


**80052551632**

Montageanl BO 415 Typ 131 (D)

19.11.2008

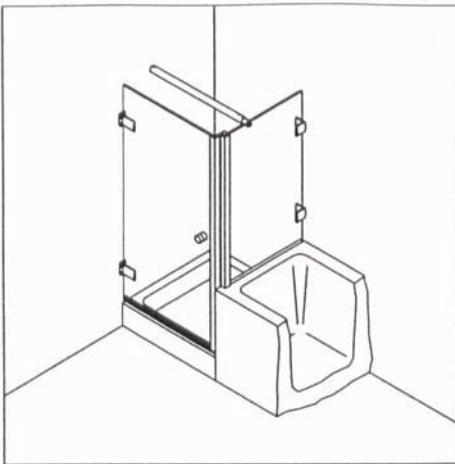

B0 415  
Typ 131

### Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

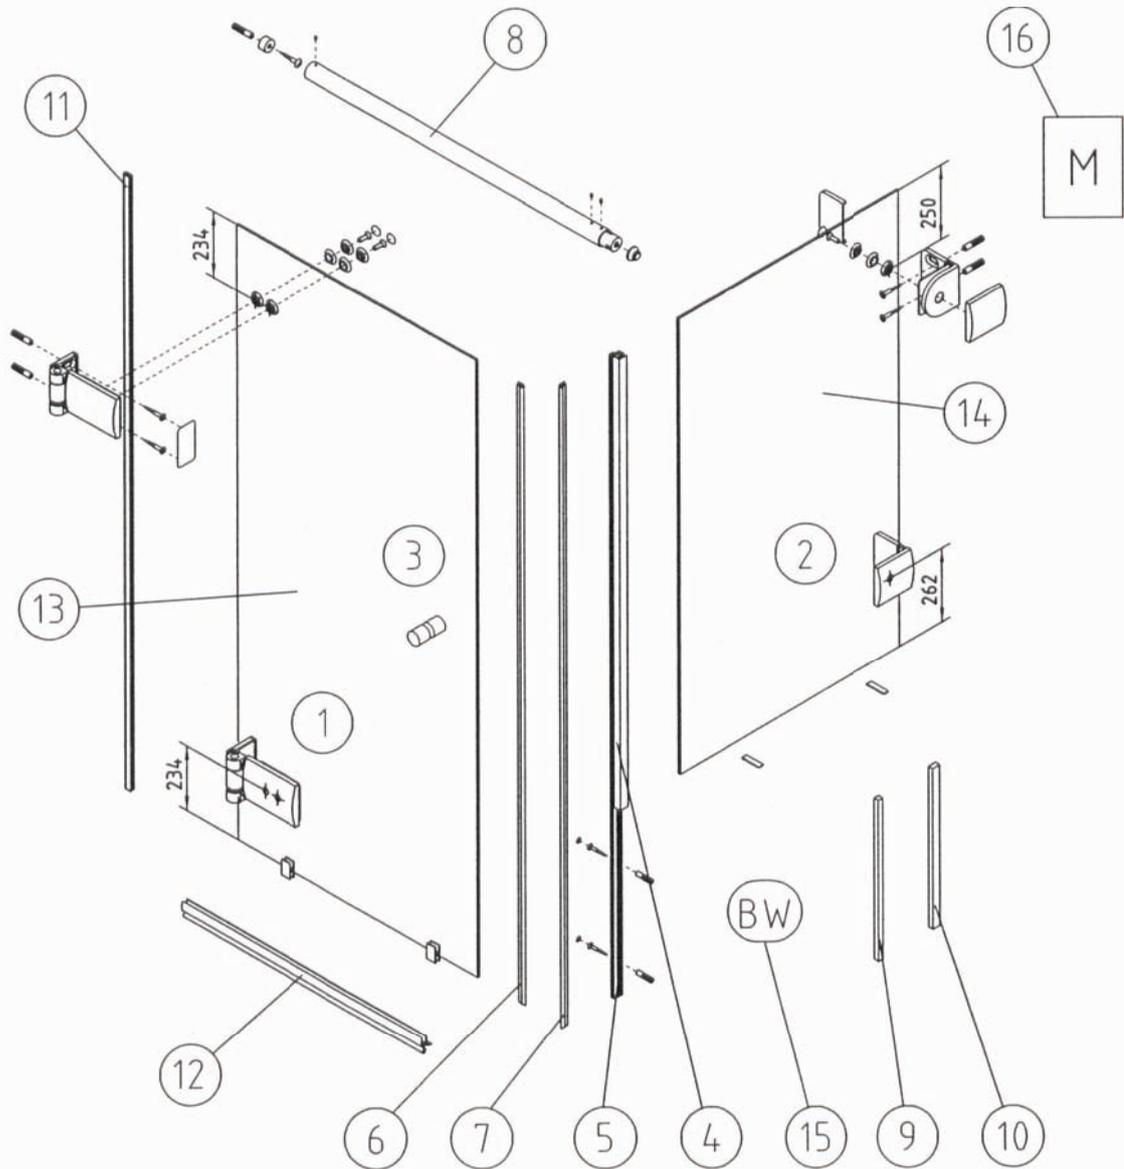


Stand : 30.08.2003

#### Material


①	Band G/W	2
②	Winkel G/W	2
③	Metallknopf	1
④	Badewannenaufsatzprofil	1
⑤	Magnetleistenträger	1
⑥	Magnetdichtung 90° KS	1
⑦	Magnetdichtung 90° KS	1
⑧	Haltestange	1
⑨	Vierkant 5x8mm	1

⑩	Vierkant 8x8mm	1
⑪	Schlauchdichtung	1
⑫	Wasserabweiser beigsam	1
⑬	Glas Drehtür	1
⑭	Glas Seitenteil	1
⑮	Beipack Badewannenaufsatz	1
⑯	Montageanleitung	1


## Benötigte Werkzeuge für die Montage

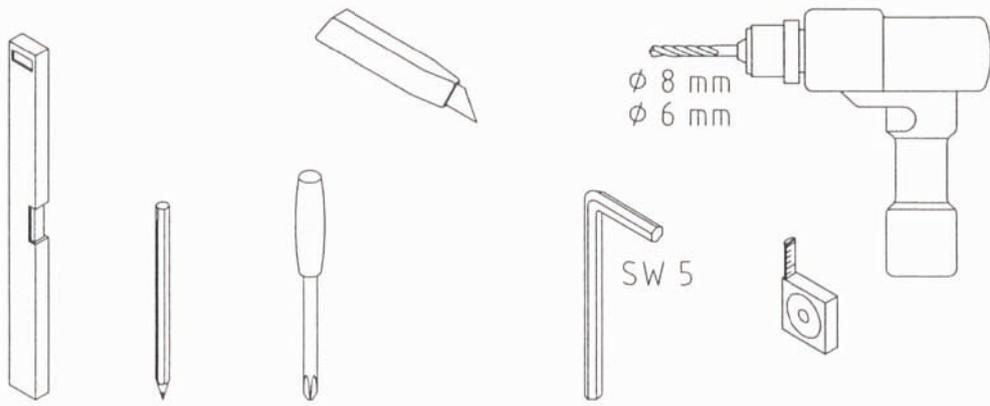

## Einbausituation


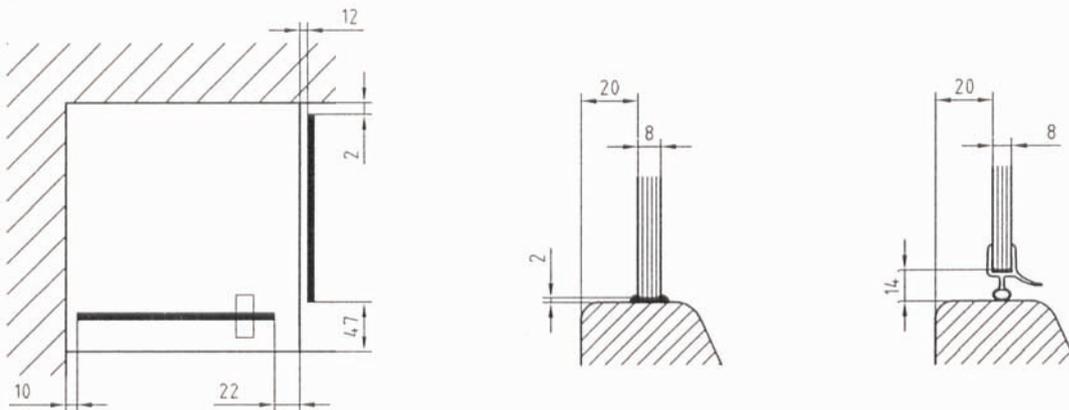


1

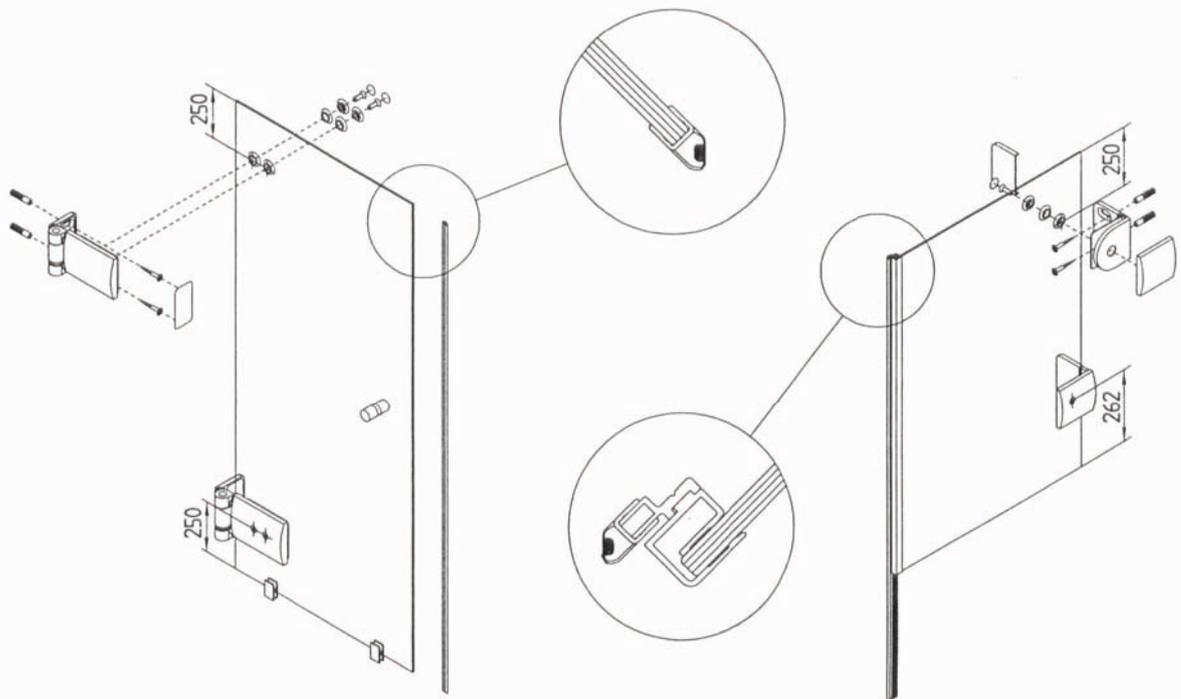


Bänder, Winkel und Knopf ans Glas schrauben, Dichtungen und Profile aufstecken

# 2

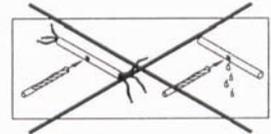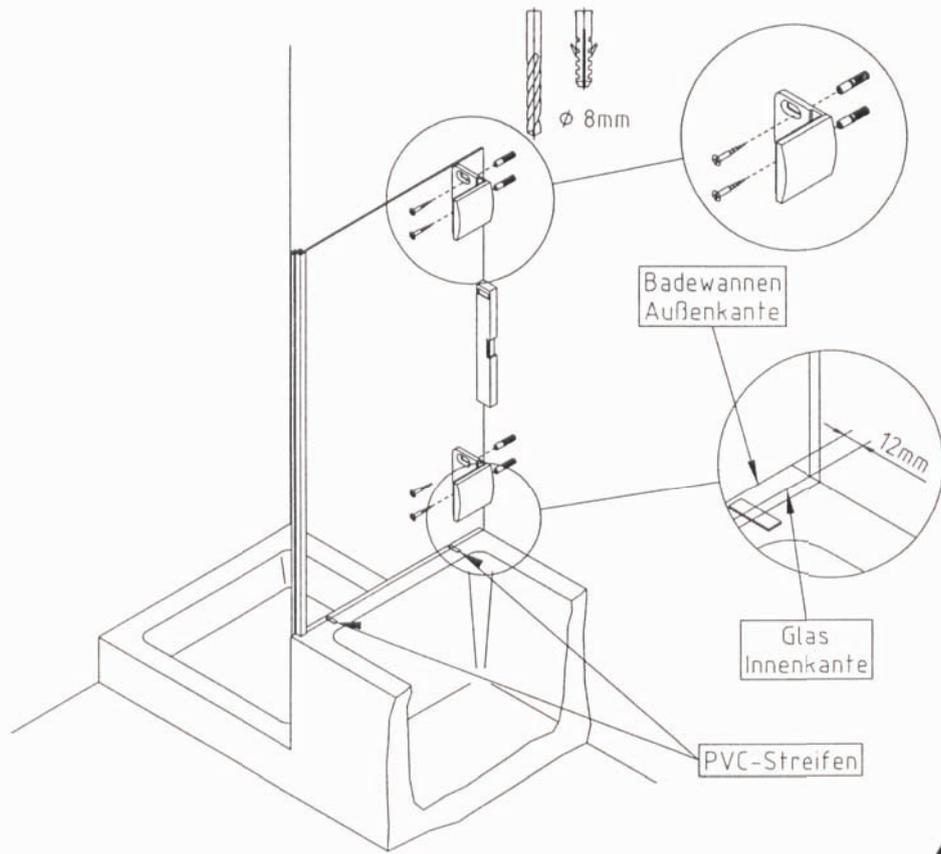


Seitenteil ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben.

# 3

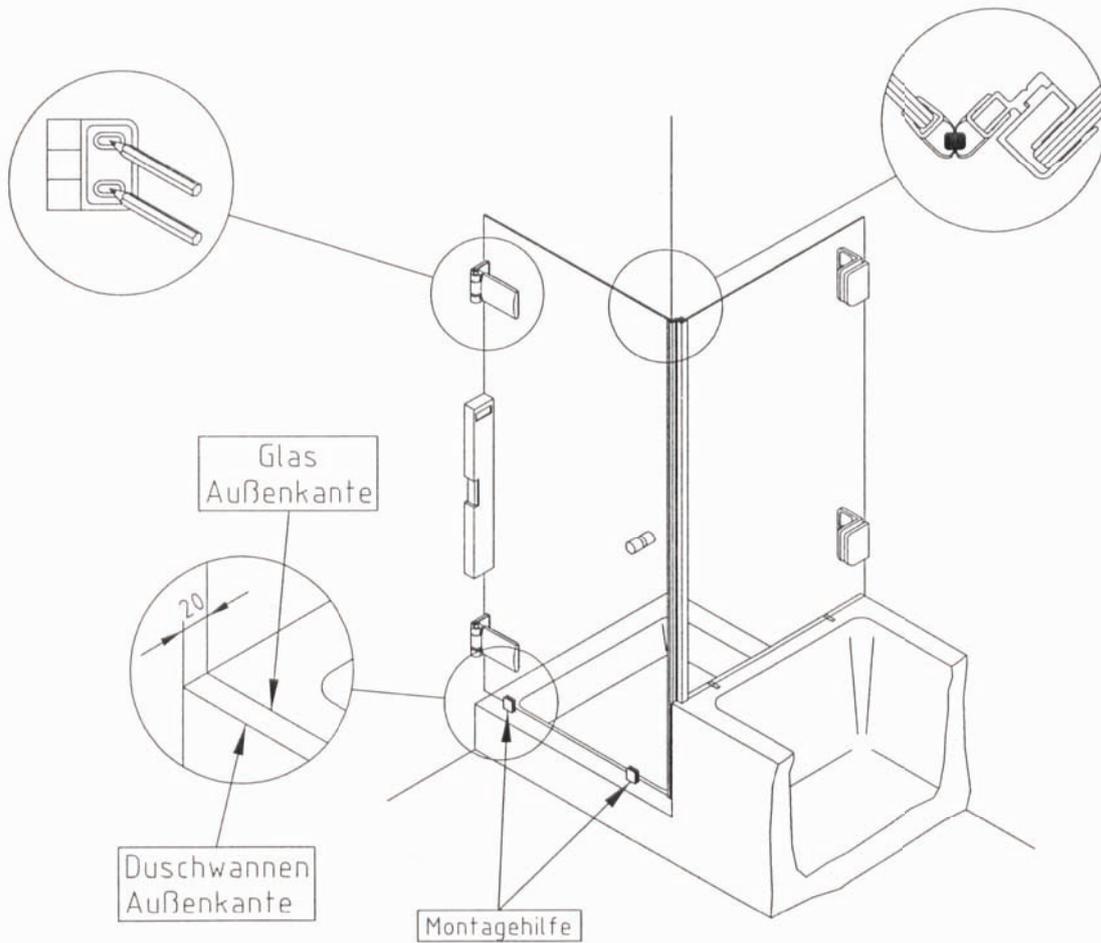


Tür ausrichten und Bohrungen anzeichnen

# 4

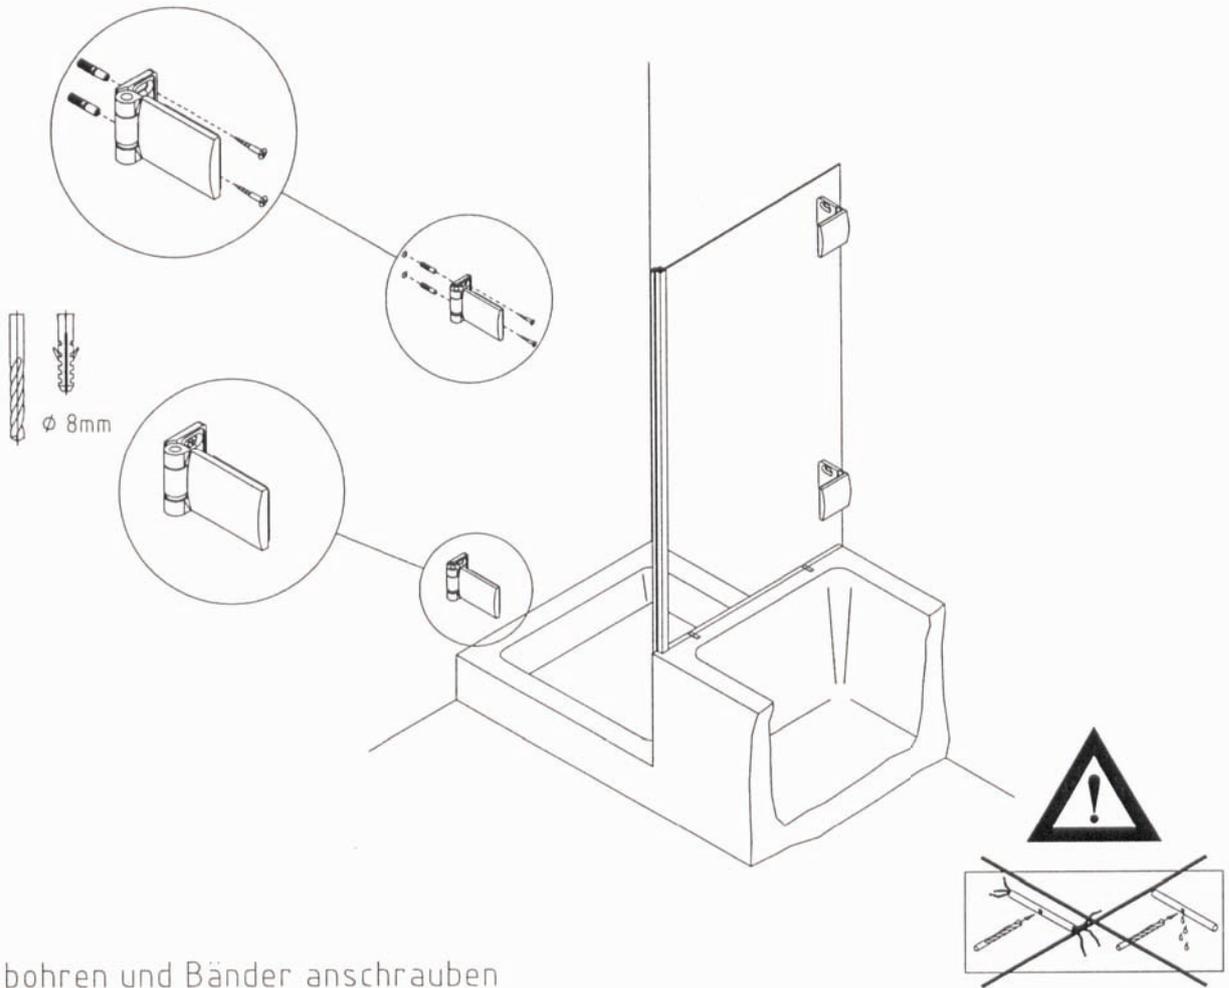


Löcher bohren und Bänder anschrauben

# 5

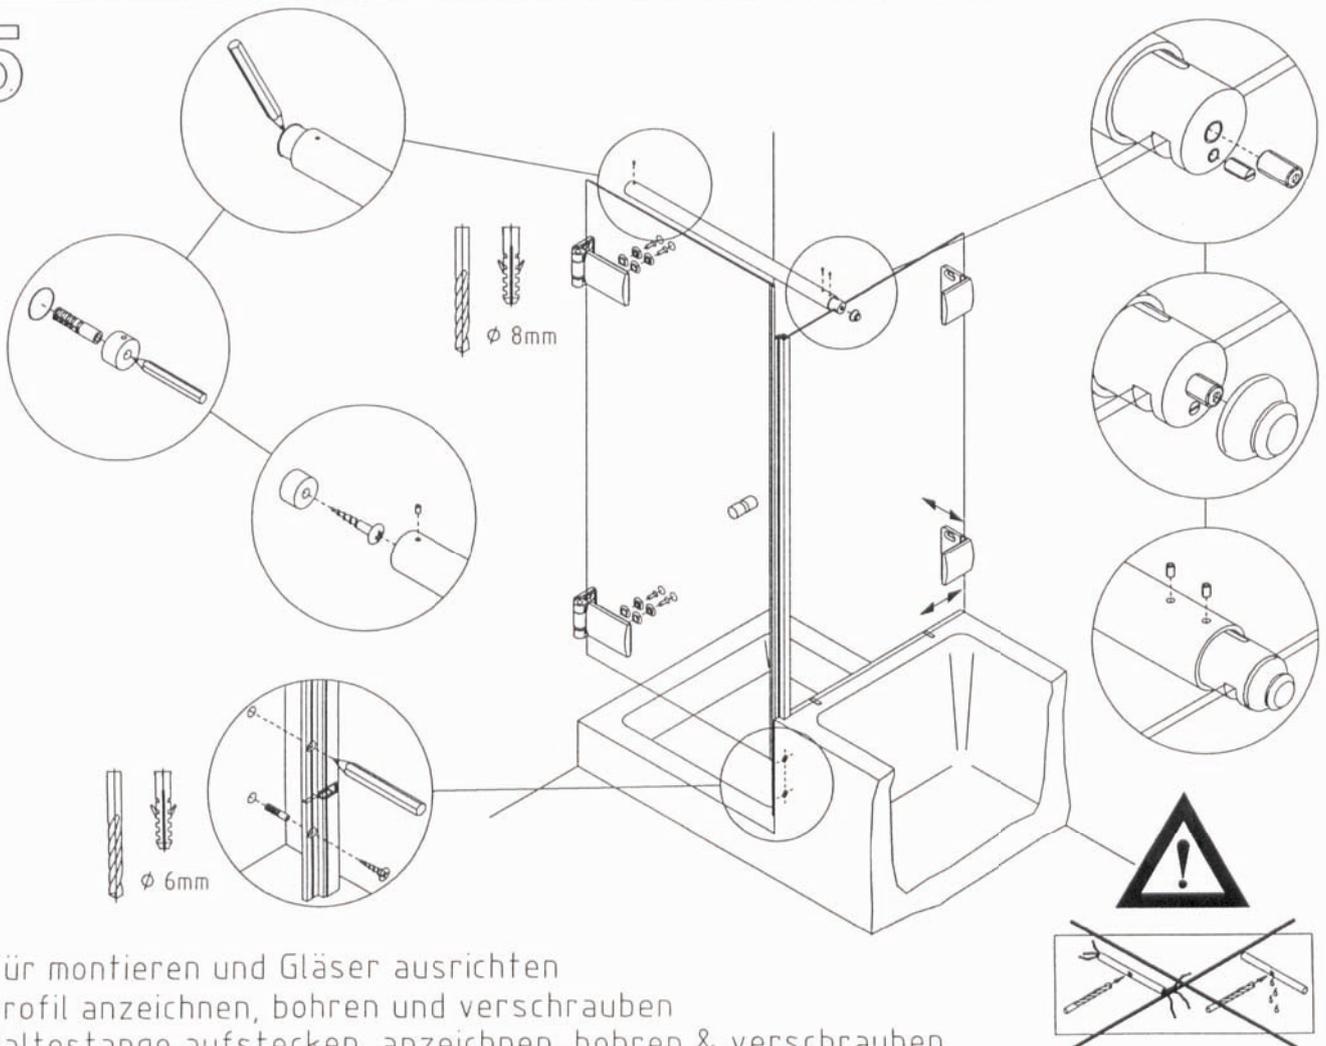

Tür montieren und Gläser ausrichten  
Profil anzeichnen, bohren und verschrauben  
Haltestange aufstecken, anzeichnen, bohren & verschrauben

6

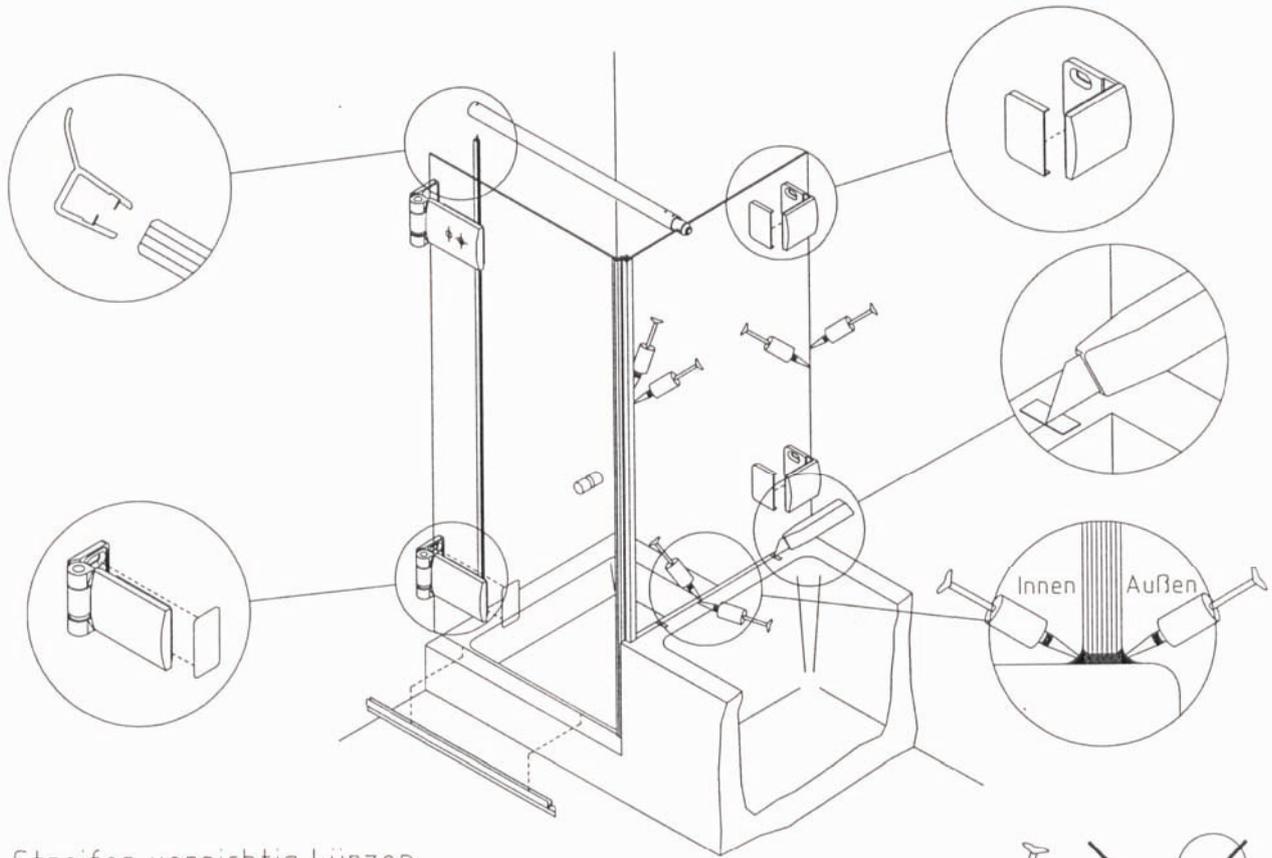

PVC-Streifen vorsichtig kürzen.

Kappen aufkleben

Dichtungen aufstecken und Dichtlippe an den Bändern einschneiden

Seitenteil innen und außen versiegeln

