

**80052608632**

Montageanl BO 415 Typ 200 Ü (D)

10.12.2008

## Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschaabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).


Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschaabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

# B0 415 Typ 200ü

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

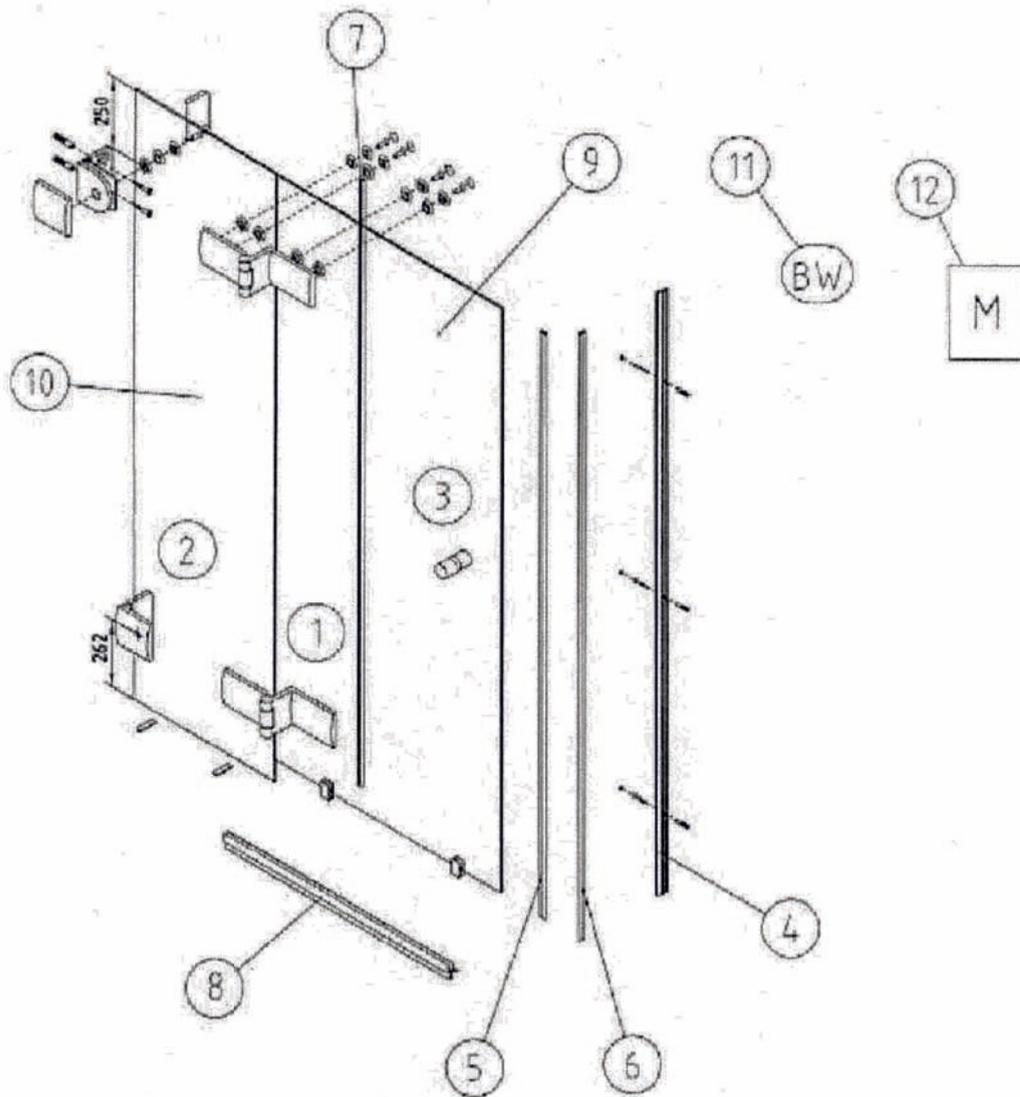


Stand: 05.04.2001




### Material

① Band G/G	2	⑩ Glas Fixteil	1
② Winkel G/W	2	⑪ Beipack Wandbefestigung	1
③ Metallknopf	1	⑫ Montageanleitung	1
④ Magnetleistenträger	1		
⑤ Magnetsichtung 90° KS	1		
⑥ Magnetsichtung 90° KS	1		
⑦ Mitteldichtung rund	1		
⑧ Wasserabweiser biegsam	1		
⑨ Glas Drehtur	1		


Benötigte Werkzeuge für die Montage

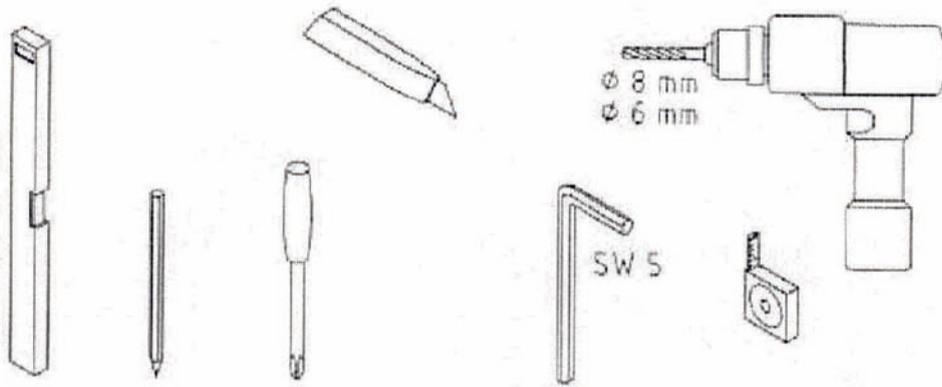

Einbausituation

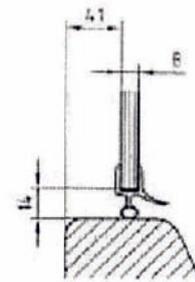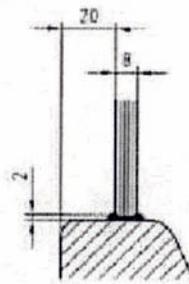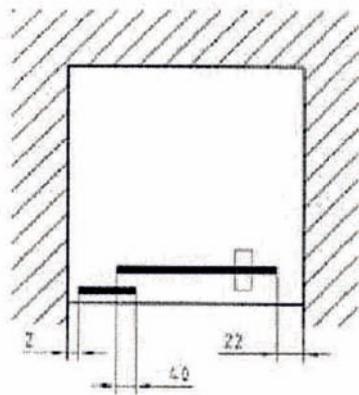


1

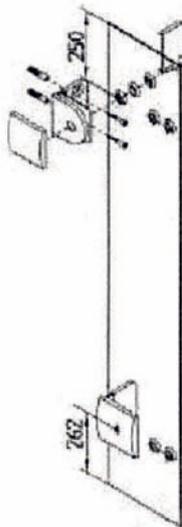


Winkel anschrauben

# 2

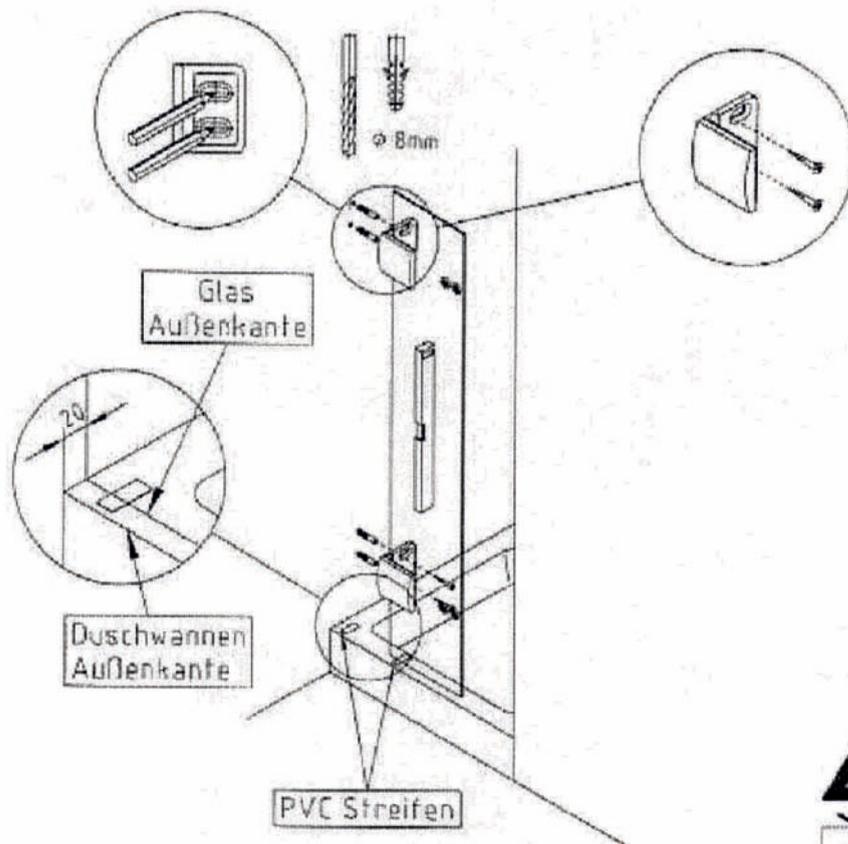


Fixteil ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

# 3

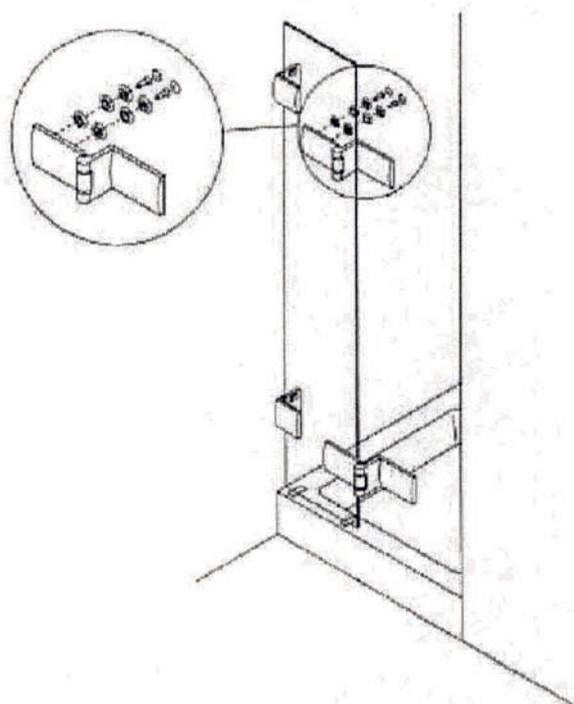


Bandunterteil am Fixteil verschrauben, dann Bandoberteil aufstecken

4

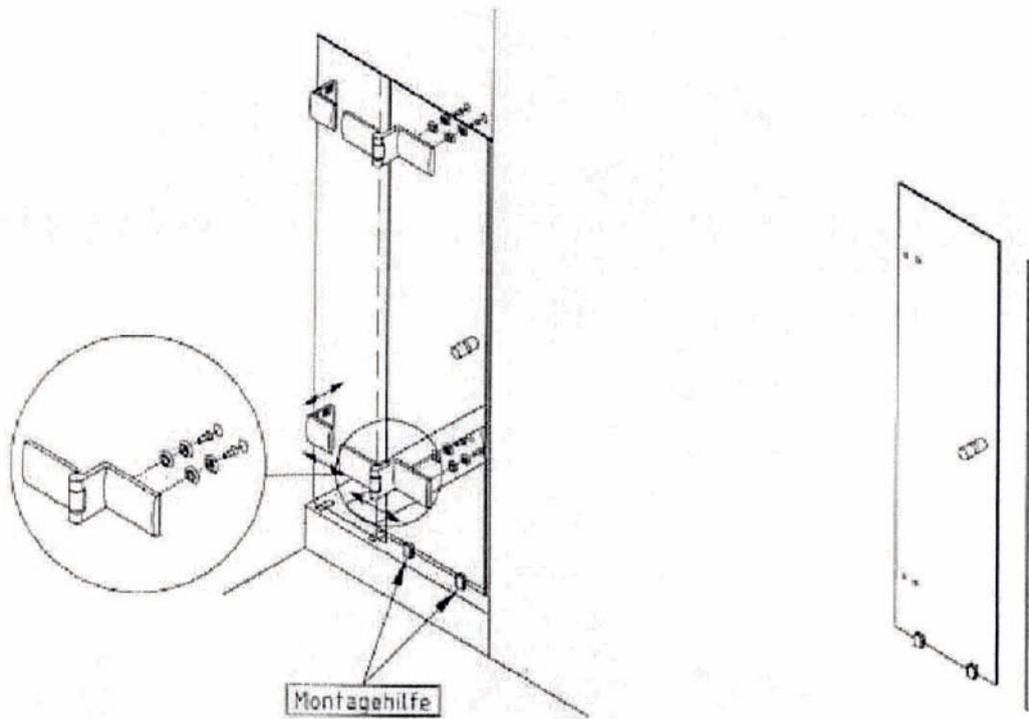


Knopf montieren, Dichtung und Montagehilfen aufstecken  
Tür montieren und ausrichten

5

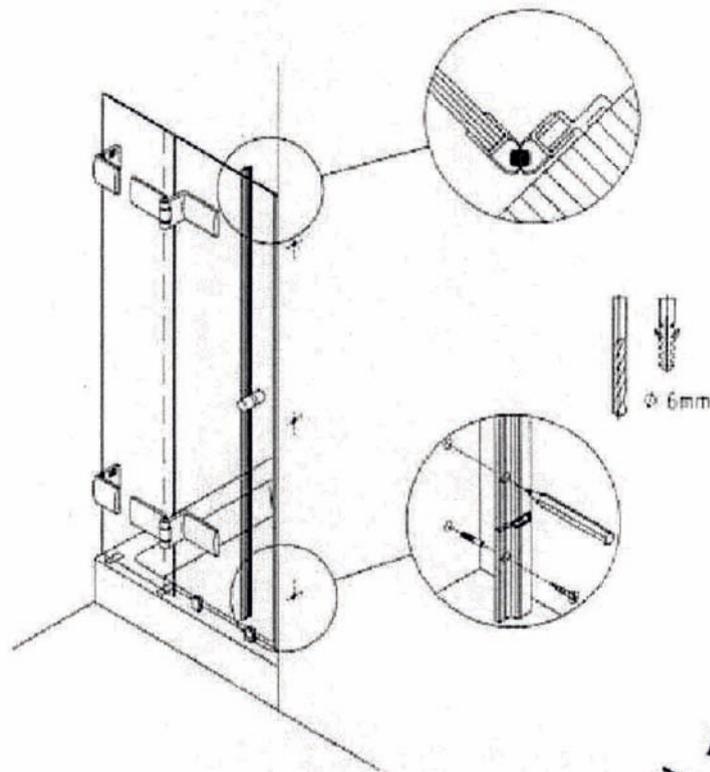

Magnetleistenträger an Dichtung anhalten, anzeichnen, bohren und verschrauben

6

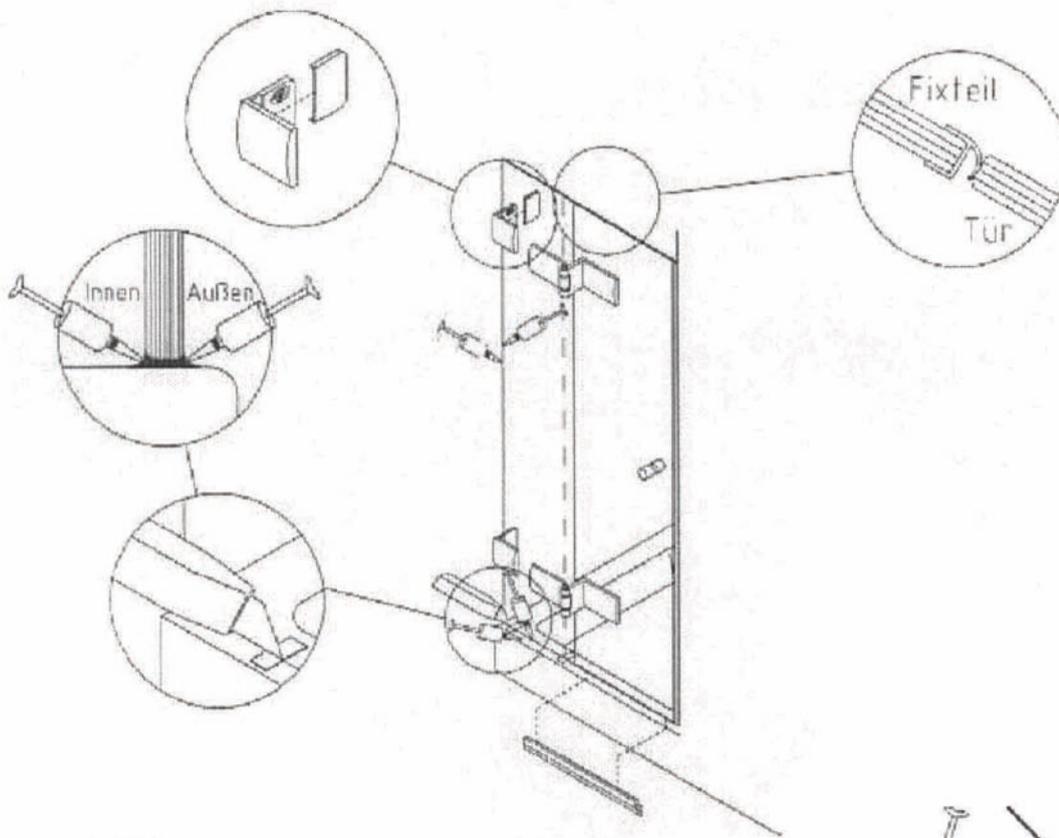

Kappen aufkleben

PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen

Fixteile innen und außen versiegeln

