


**Montageanleitung
BF 134 / TYP 470
Eckkabine, 1 Falttür**

**Installation instruction
BF 134 / TYPE 470
Bi-folding door on bath**

Wichtige Informationen:
Important information:

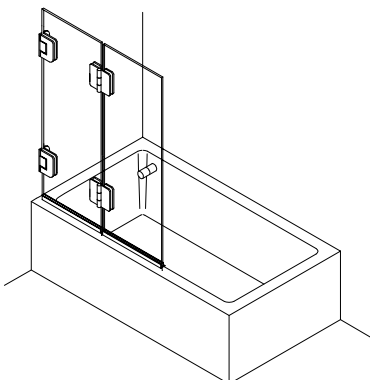

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden
Do not use thinners


Wichtiger Hinweis

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.
Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.
Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare Dichtigkeit.
Alle Maßangaben in mm!

Important notice!


While unpacking the glass always use the protection of the wood or cardboard, as available and set it on the floor. Be careful not to bump into anything with the trim and edges of the glass.
Because of the construction of the frameless shower enclosure a complete seal cannot be obtained.
The installation of the enclosed seals, provide the maximal obtainable sealant.
All measurements are in mm.

Montagewerkzeug:
Assembly tools:

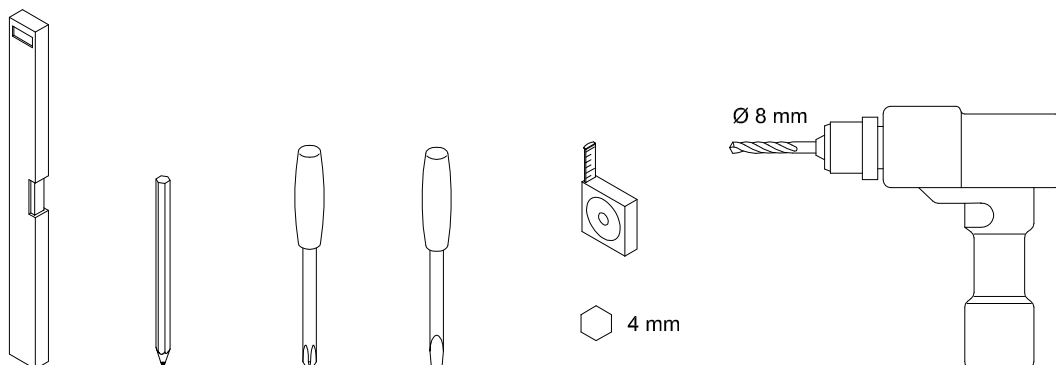

Lieferumfang:
Scope of delivery:



DIN links wie gezeichnet / DIN rechts spiegelbildlich
DIN left shown / DIN right in mirror image

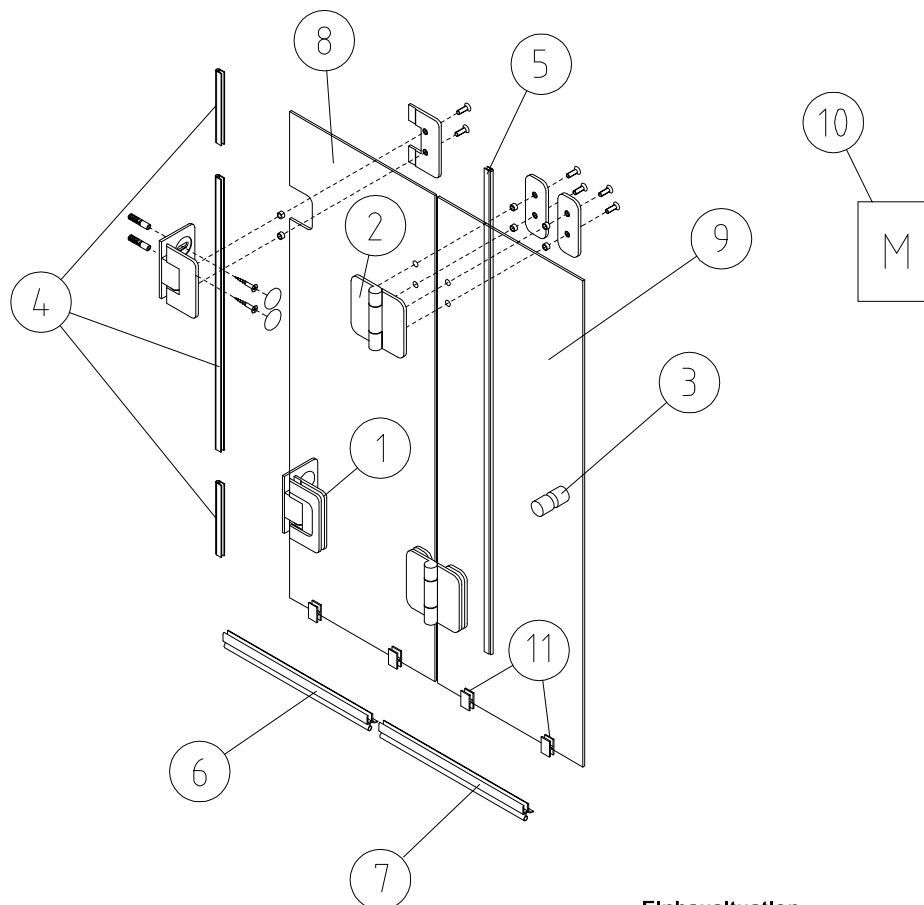

Einbausituation
Mounting arrangement

Material


① Band G/W / hinge glass/wall	2
② Band G/G 180° / hinge glass/glass 180°	2
③ Schiebetürknoopf / sliding door knob	1
④ Schlauchdichtung / soft nose seal	3
⑤ Mitteldichtung rund / middle seal round	1
⑥ Wasserabweiser / water disperser	1
⑦ Wasserabweiser / water disperser	1
⑧ Glasfalttür links / glass be-folding door LH	1
⑨ Glasfalttür rechts / glass be-folding door RH	1
⑩ Montageanleitung / installation instruction	1
⑪ Montagehilfen / assembly blocks	4

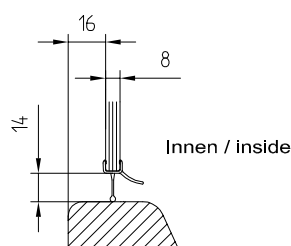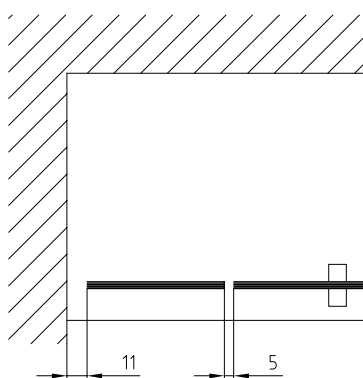

1

Bänder G/W und G/G an das Glas schrauben.
Montagehilfen aufstecken.


Screw on hinges glass/wall and glass/glass.
Attach assembly blocks.

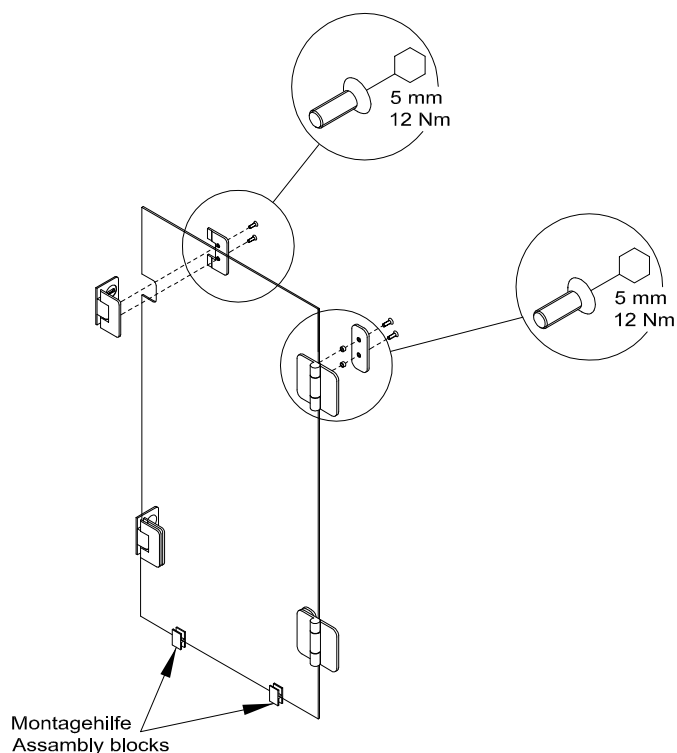

2


Ersten Teil der Falлтür ausrichten und Bohrungen anzeichnen

Set up the first part of be-folding door and mark the drill holes

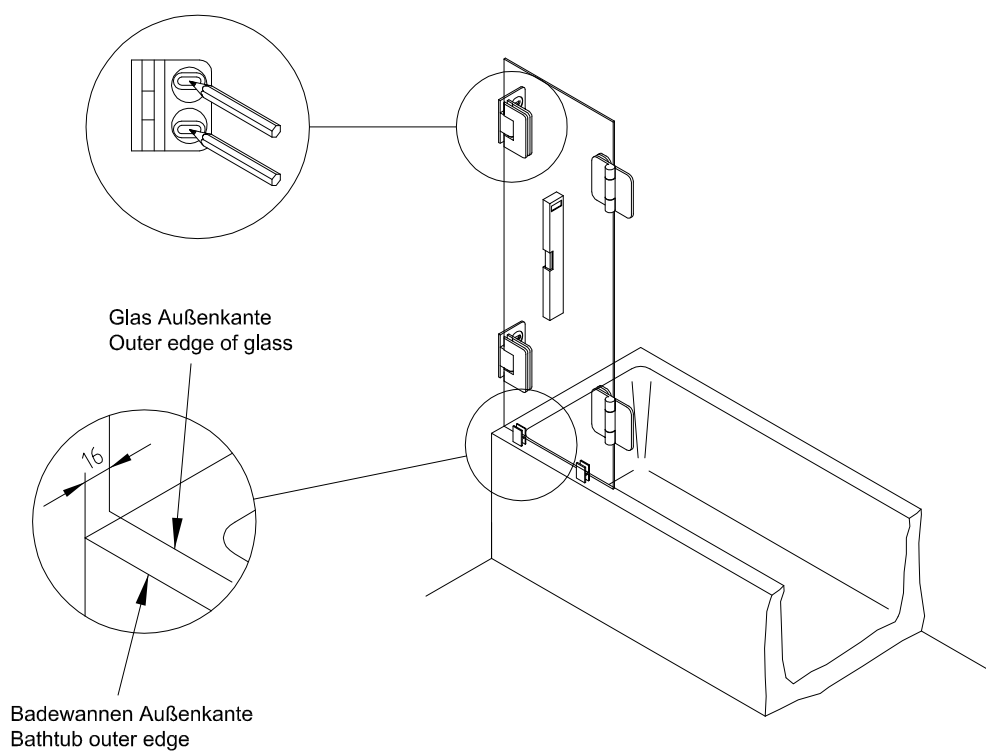


3

Löcher bohren und ersten Teil der Falttür anschrauben.
Drill holes and fix the first part of be-folding door.

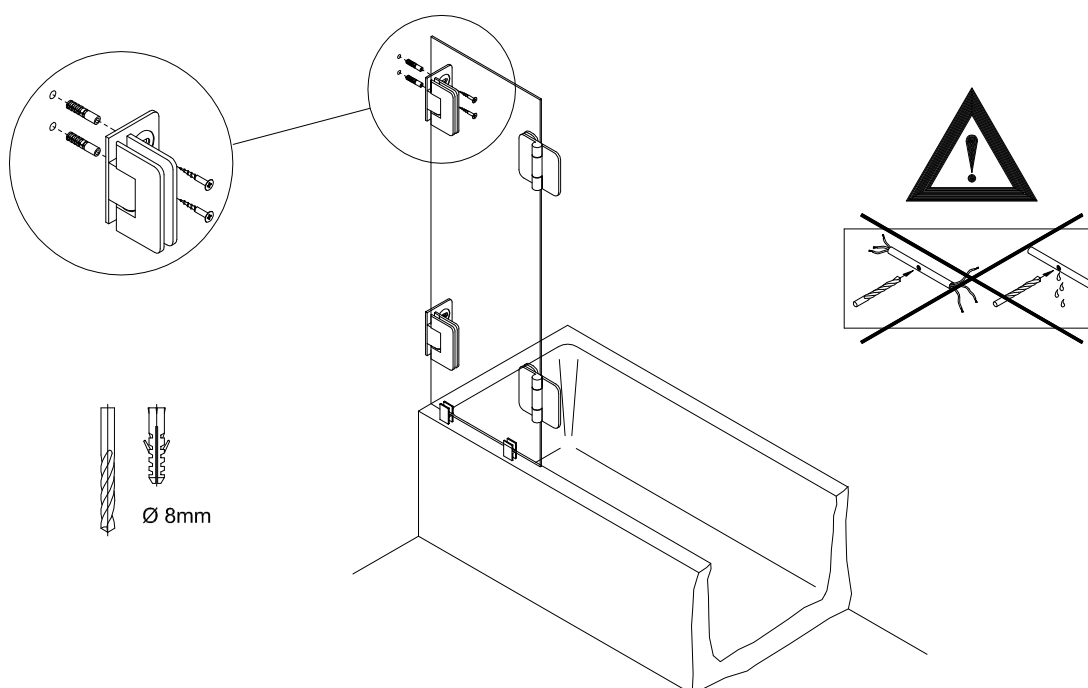

4

Schiebetürknoopf an das Glas schrauben.
Zweiten Teil der Falttür montieren.
Screw on sliding door knob onto glass.
Install the second part of be-folding door.

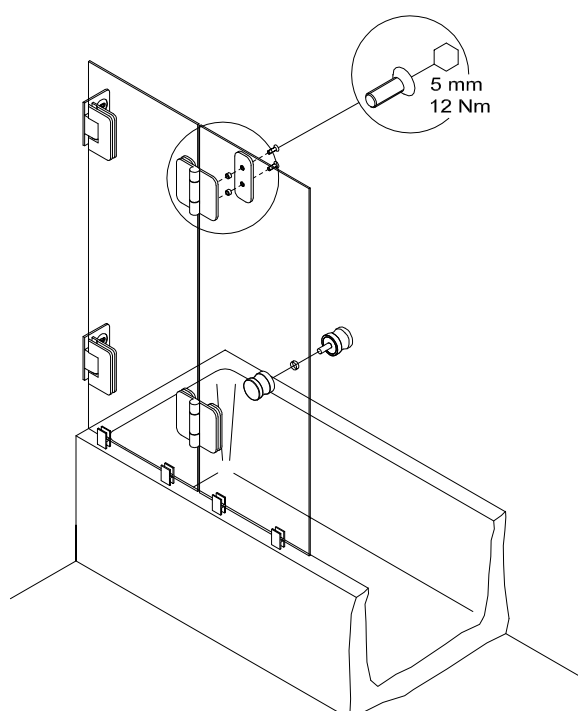

5

Montagehilfen entfernen.
Dichtungen aufstecken und
Kappen aufkleben.

Remove assembly blocks.
Attach sealing profiles and
glue on cover caps.

