

**80052518632**

Montageanl BO 410 Typ 220ü (D)

18.11.2008


## Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

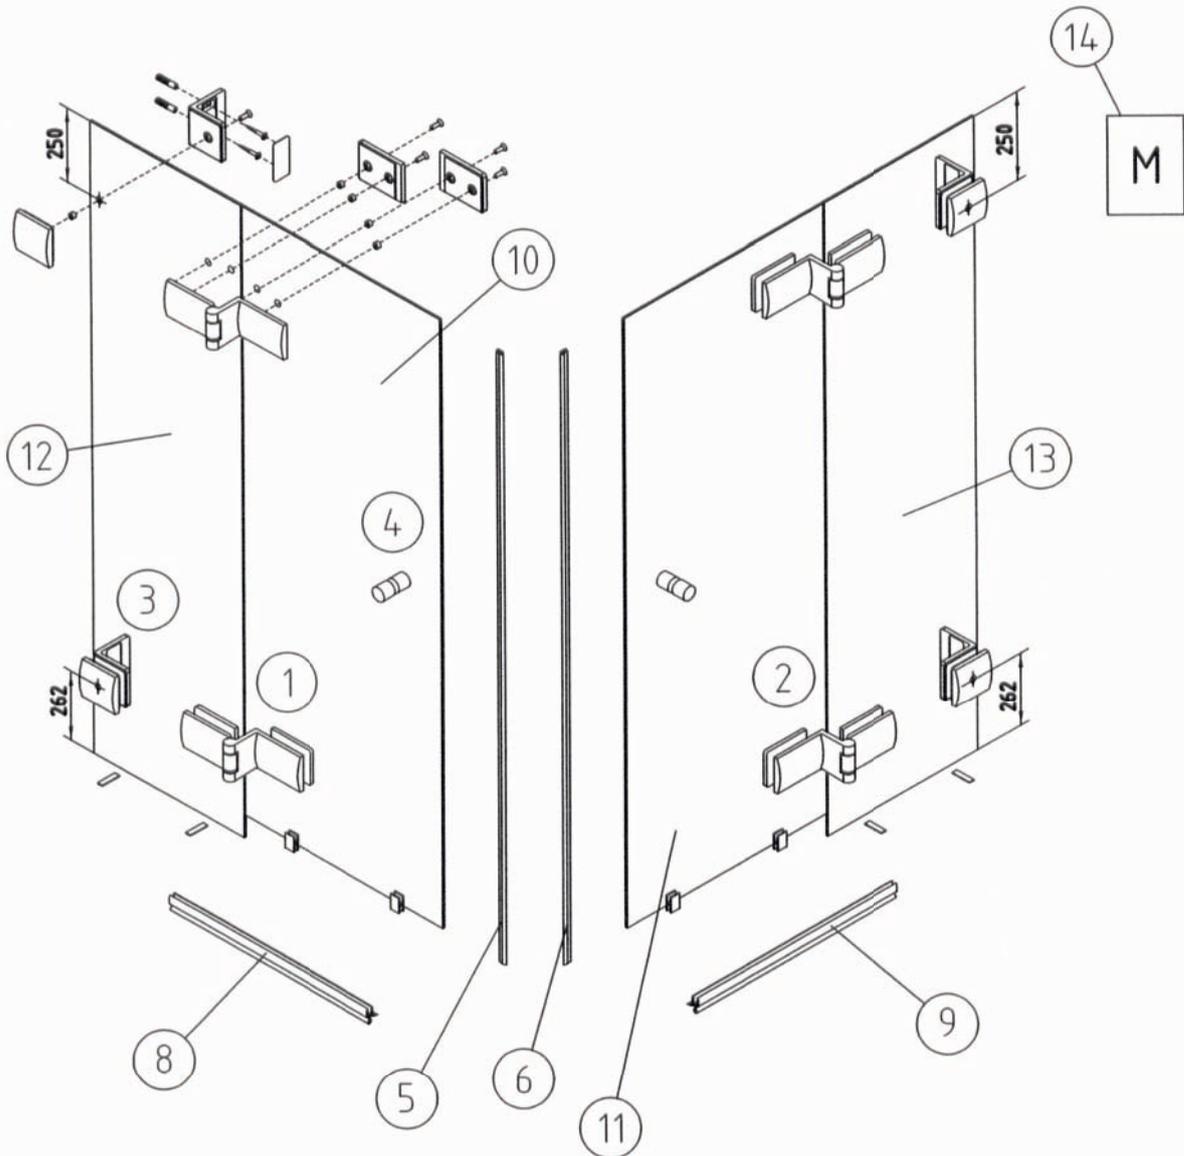


Stand : 21.03.2001


### Material

①	Band G/G li	2	⑩	Glas Drehtür	1
②	Band G/G re	2	⑪	Glas Drehtür	1
③	Winkel G/W	4	⑫	Glas Fixteil li	1
④	Metallknopf	2	⑬	Glas Fixteil re	1
⑤	Magnetdichtung 90° KS	1	⑭	Montageanleitung	1
⑥	Magnetdichtung 90° KS	1			
⑧	Wasserabweiser biegsam li	1			
⑨	Wasserabweiser biegsam re	1			


## Benötigte Werkzeuge für die Montage

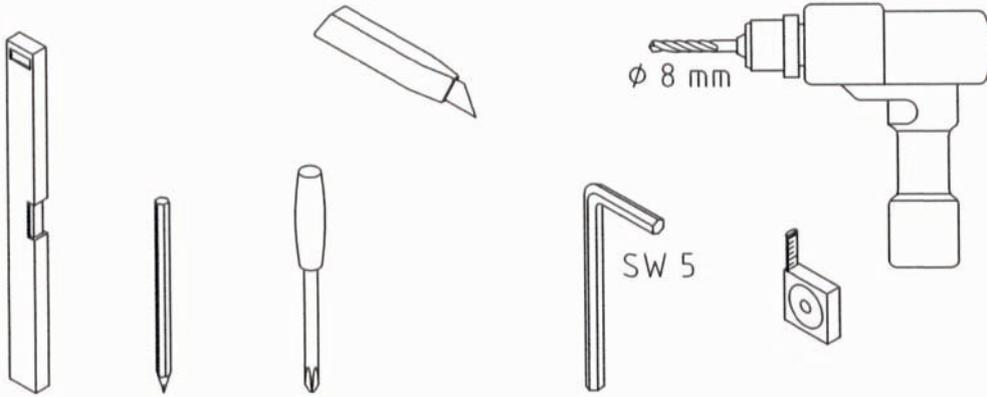

## Einbausituation

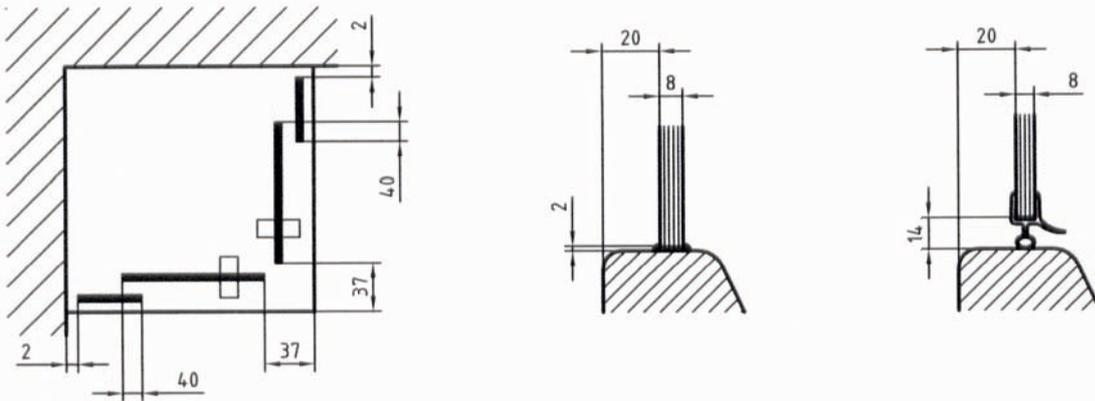


# 1

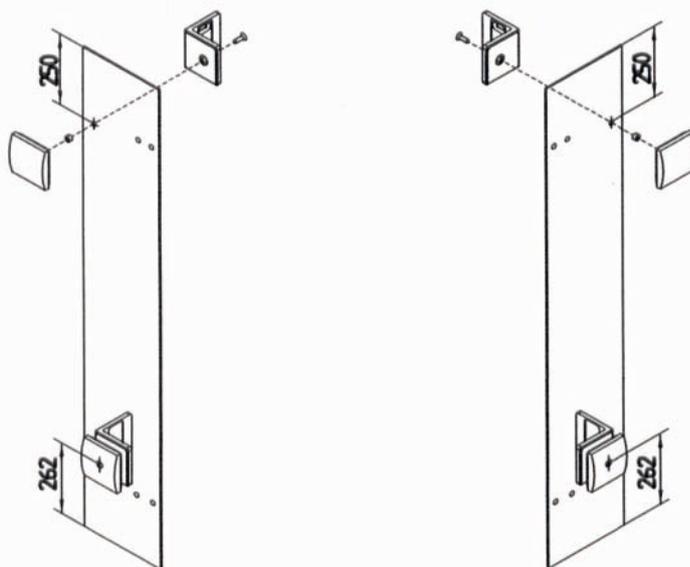


Winkel anschrauben

# 2

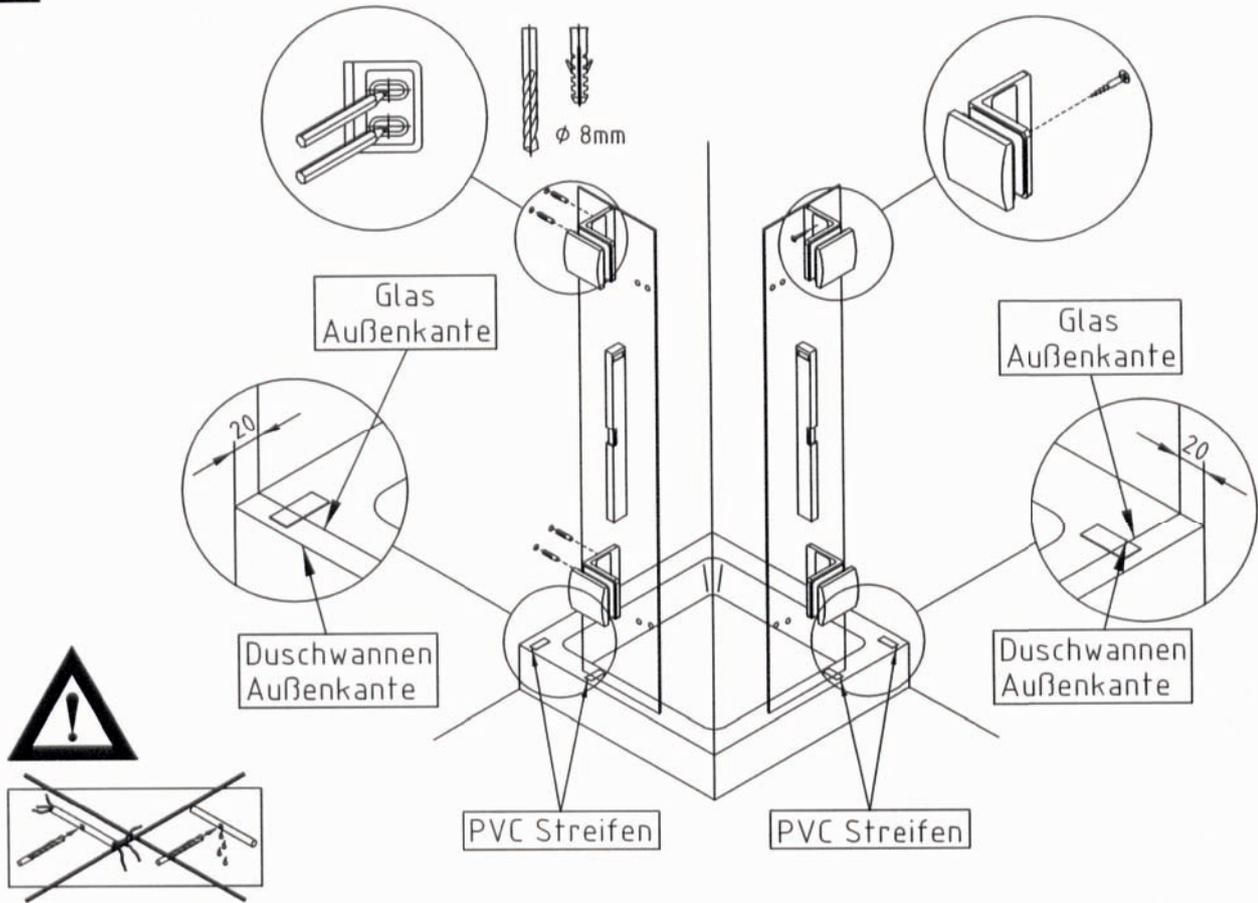


Fixteile ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

# 3

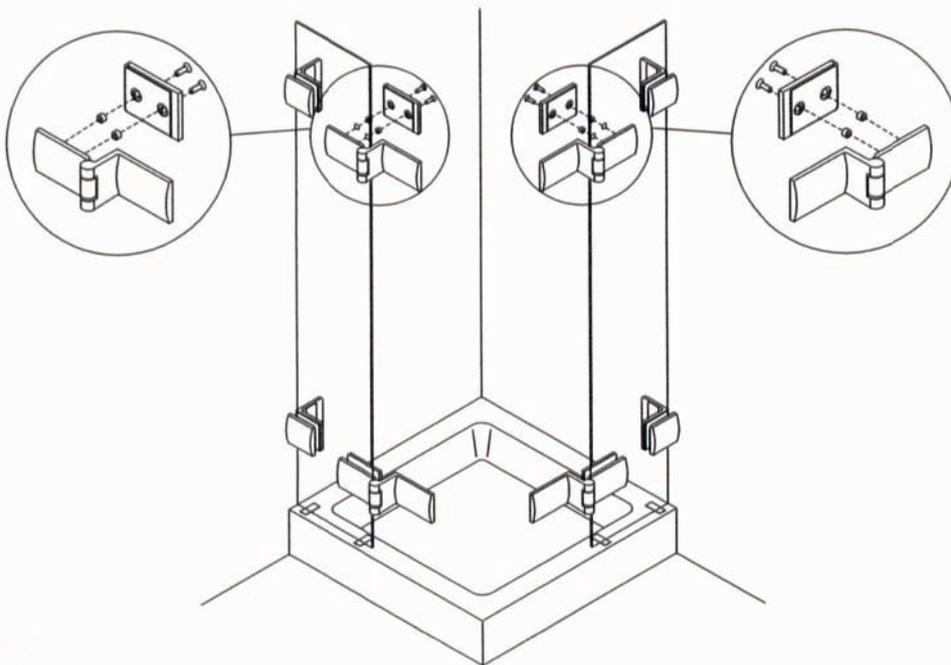


Band am Fixteil verschrauben

# 4

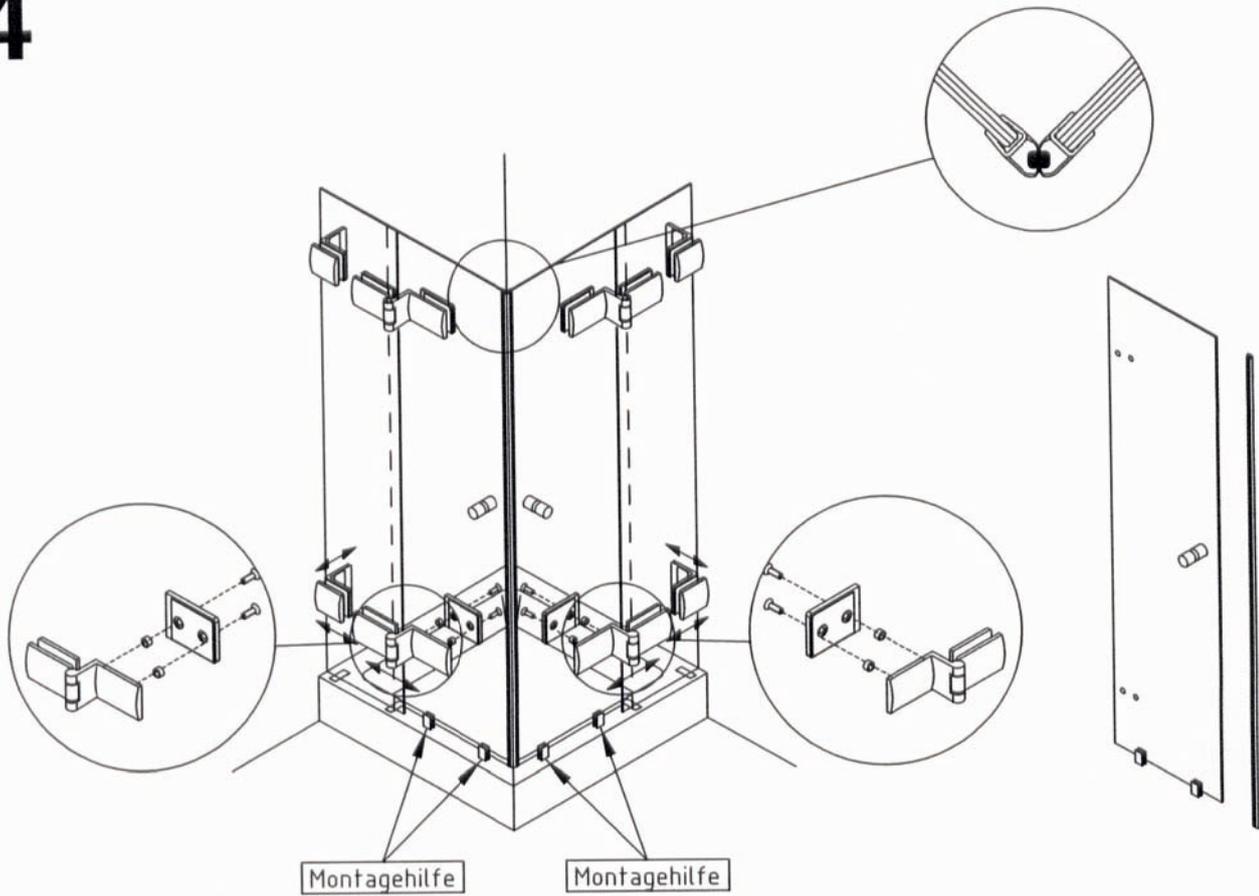

Knöpfe montieren, Dichtungen und Montagehilfen aufstecken  
Türen montieren und ausrichten

# 5

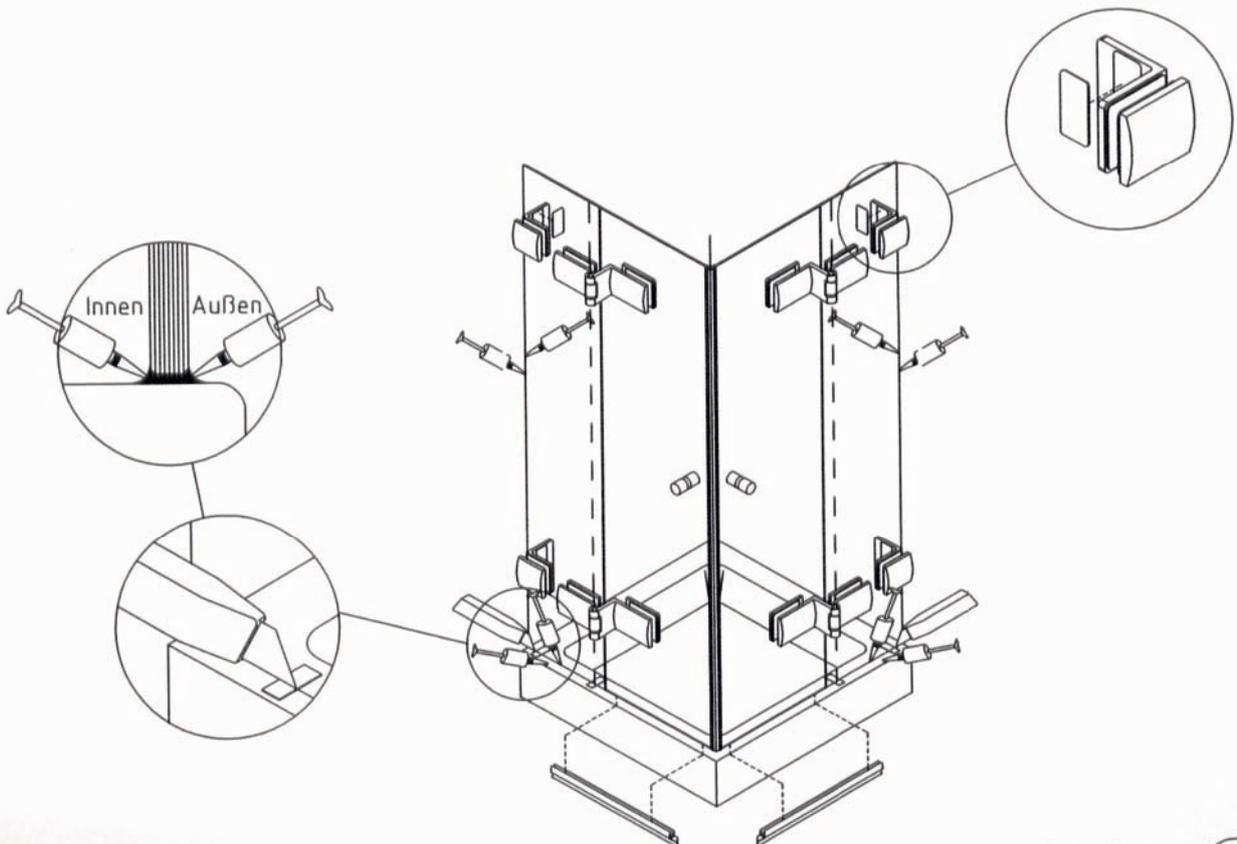

PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen  
Dichtungen aufstecken,  
Kappen aufkleben  
Fixteile innen und außen versiegeln

