80052595632

Montageanl BO 410 Typ 260ü (D)

20.11.2008

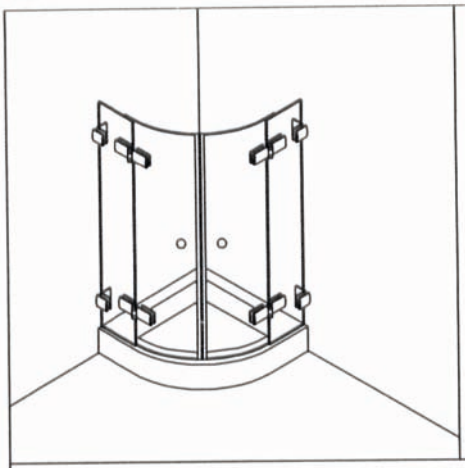

BO 410
Typ 260ü

Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

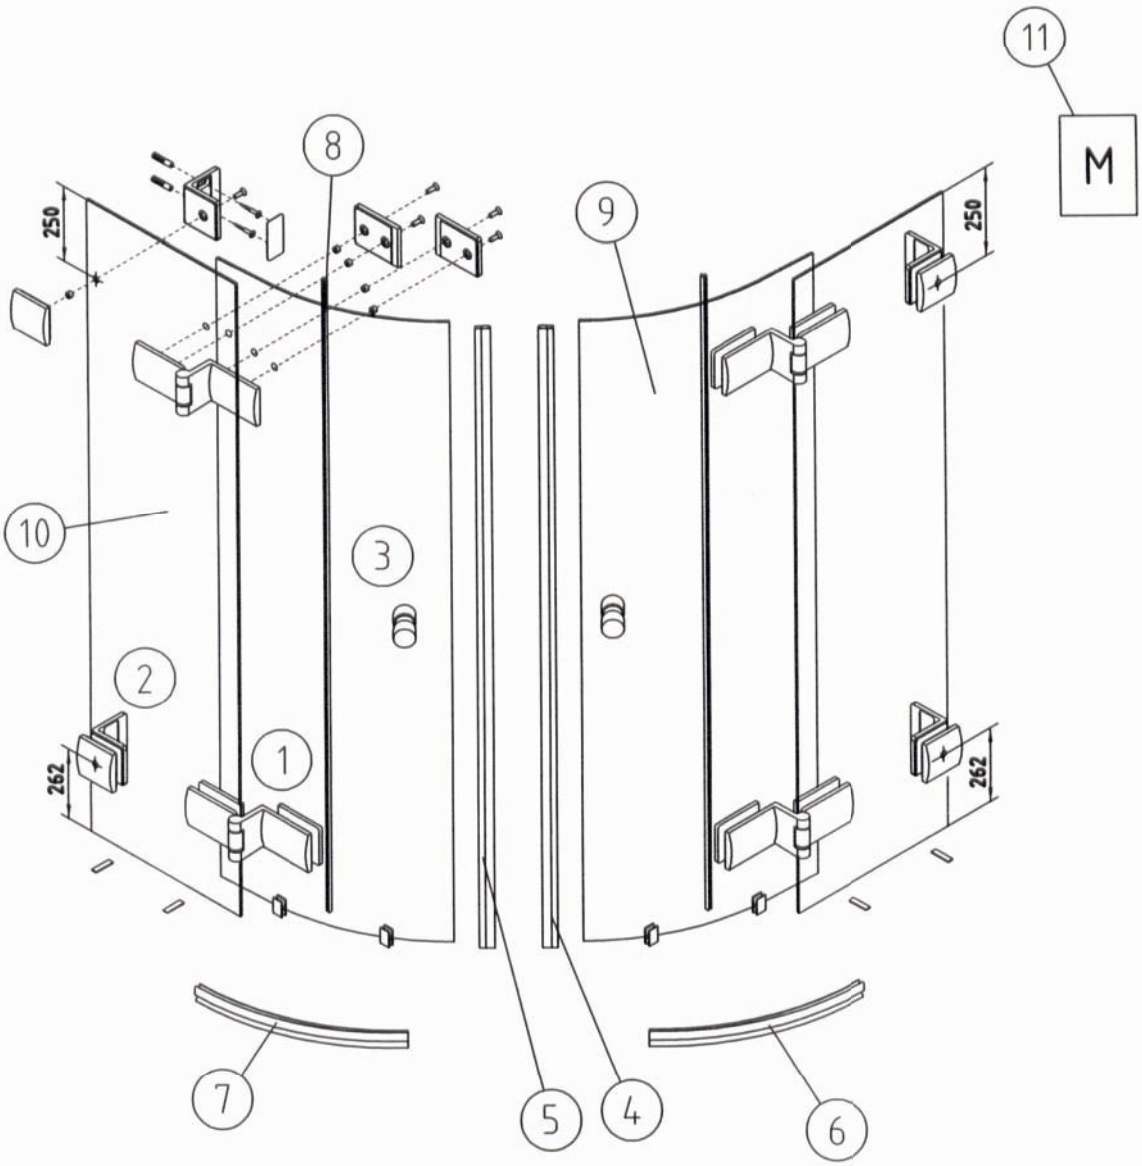

Stand : 05.08.02

Material

①	Band G/G Überlappened	4
②	Winkel G/W	4
③	Metallknopf	2
④	Magnetdichtung 180° KS	1
⑤	Magnetdichtung 180° KS	1
⑥	Wasserabweiser biegsam li	1
⑦	Wasserabweiser biegsam re	1
⑧	Mitteldichtung rund	2
⑨	Glas Drehtür	2
⑩	Glas Fixteil	2
⑪	Montageanleitung	1

Benötigte Werkzeuge für die Montage

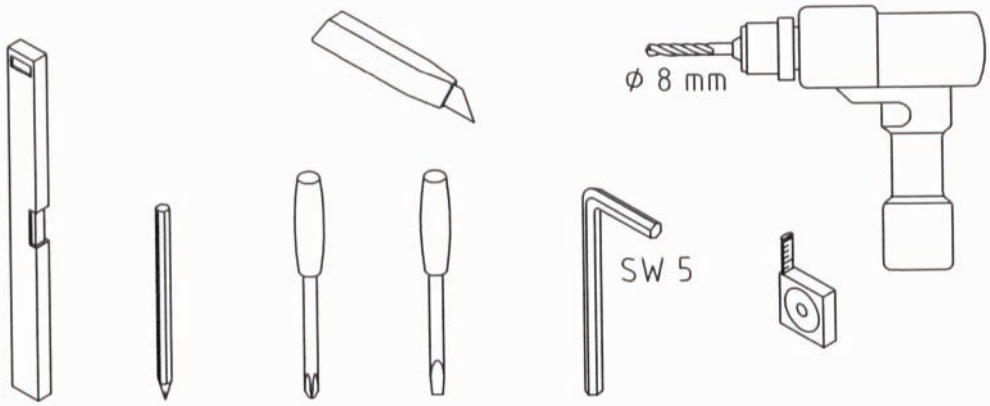

Einbausituation

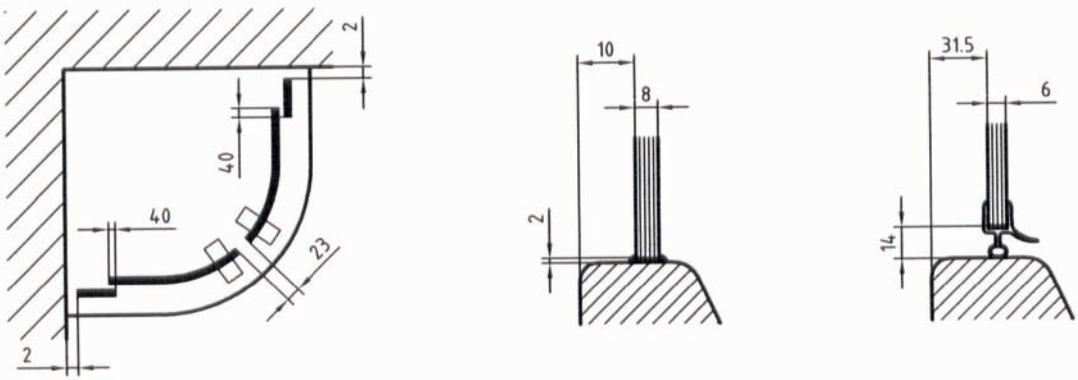

1

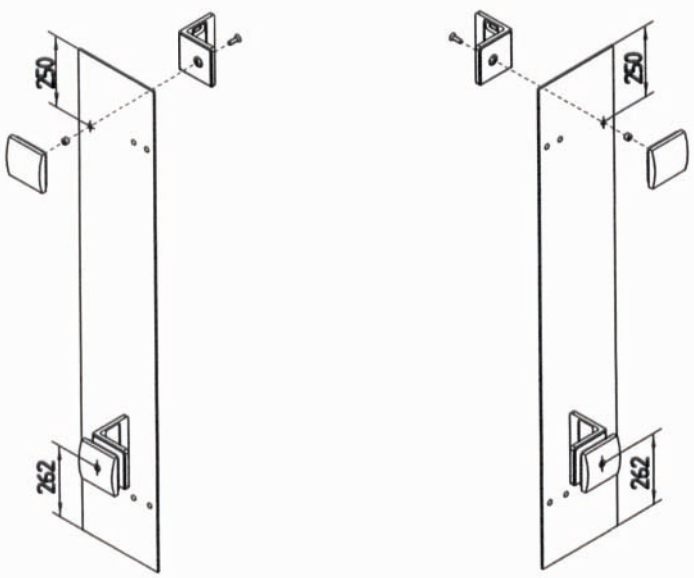

Winkel anschrauben

2

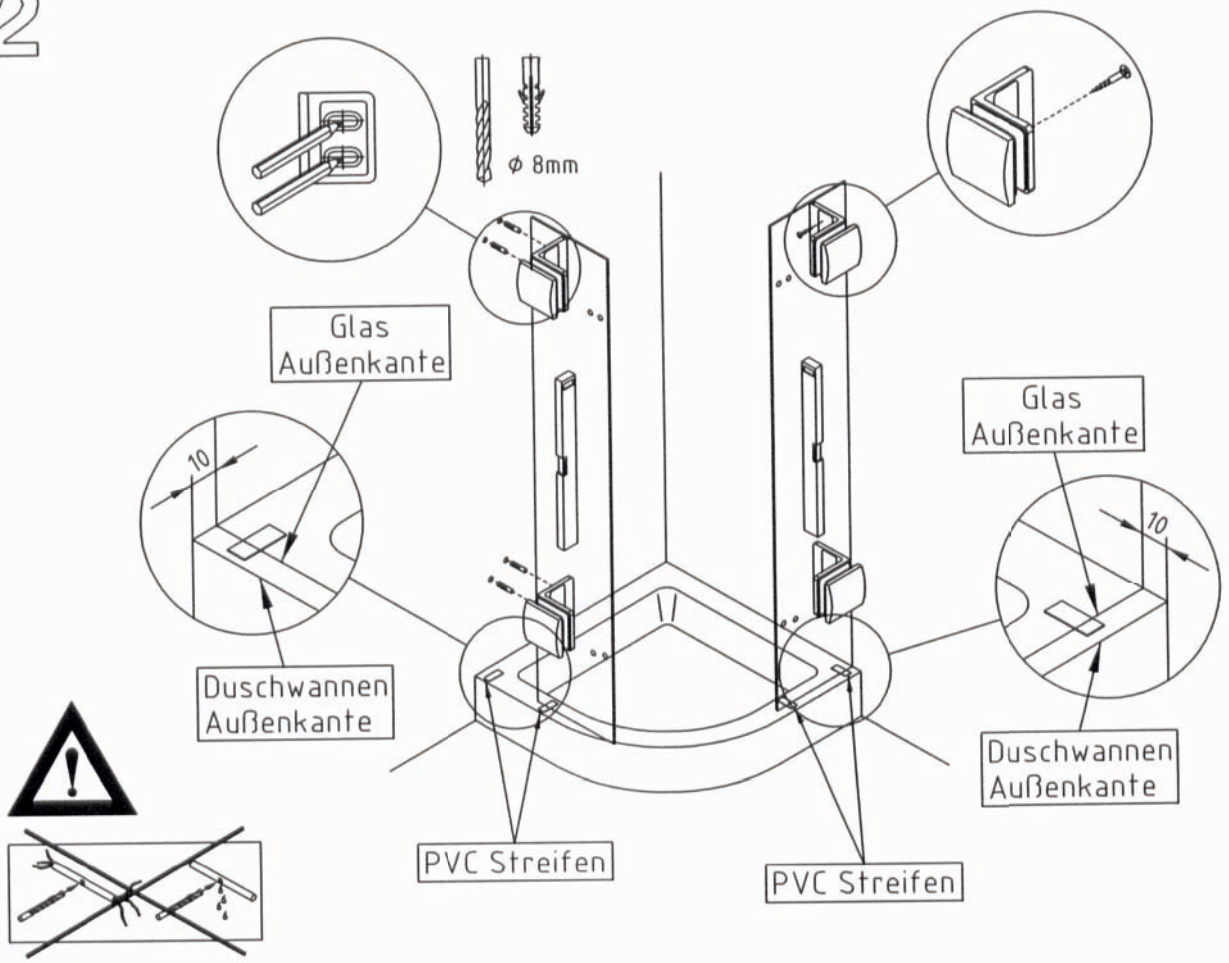

Fixteile ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

3

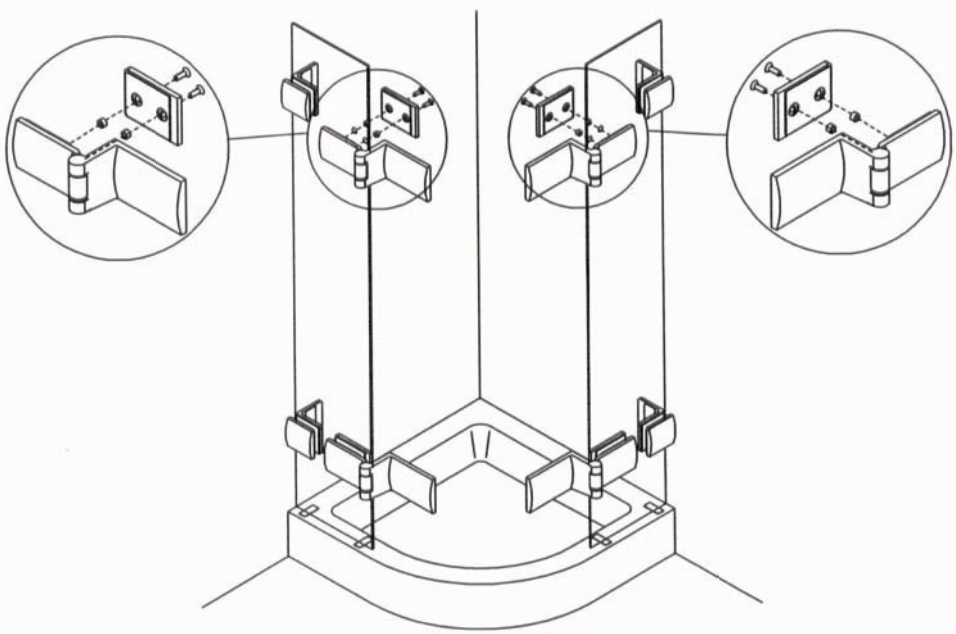

Bandunterteil an Fixteil verschrauben

4

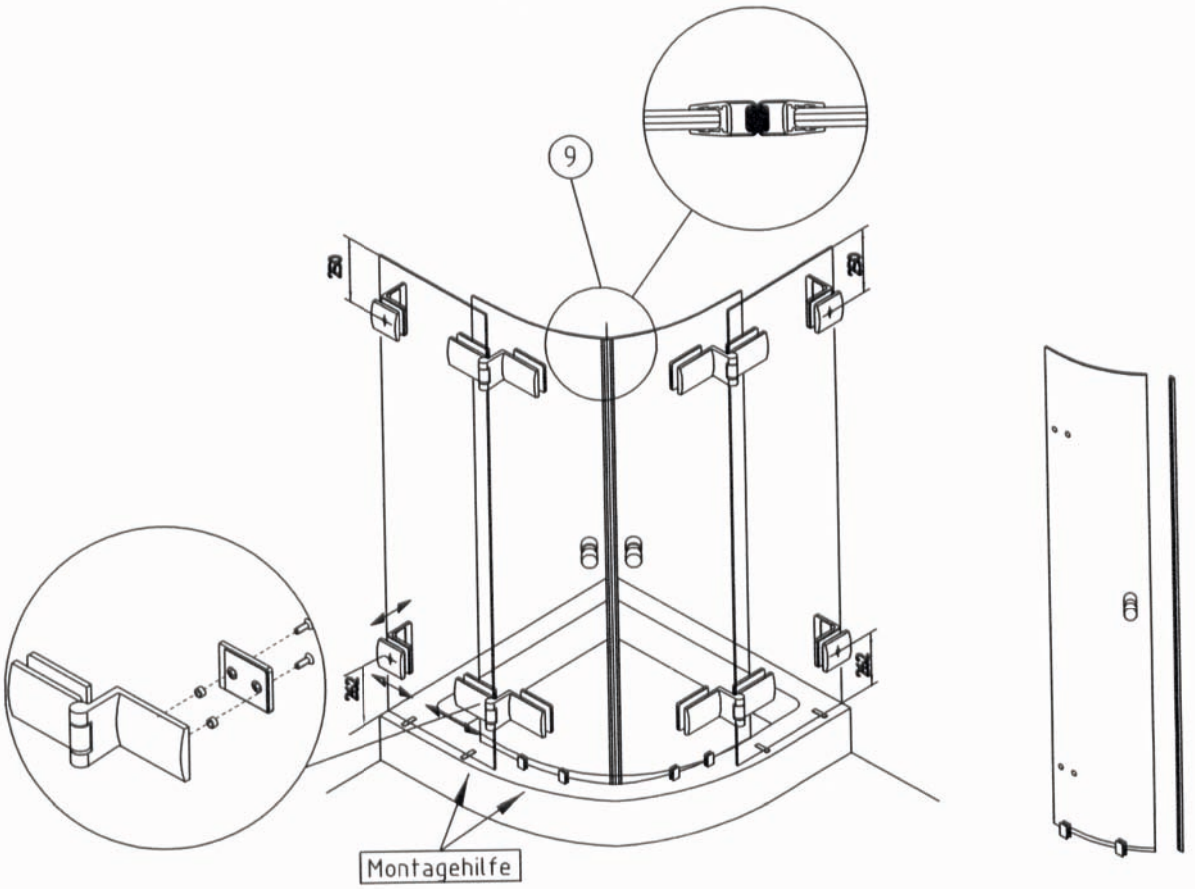

Knöpfe montieren, Dichtungen und Montagehilfen aufstecken
Türen montieren und ausrichten

5

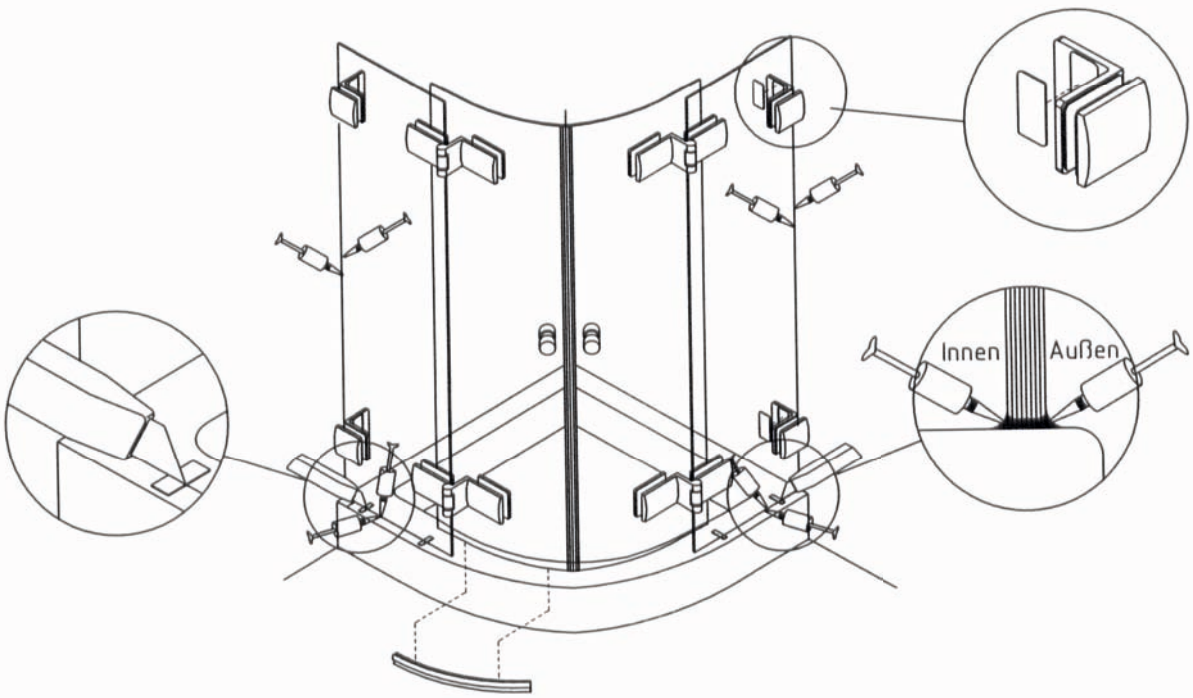

PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen
Dichtungen aufstecken
Kappen aufkleben
Fixteile innen und außen versiegeln

Technische Änderungen vorbehalten / technical amendments reserved / sous reserve des modifications techniques