

80052514632

Montageanl BO 410 Typ 265 (D)

10.12.2008


Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

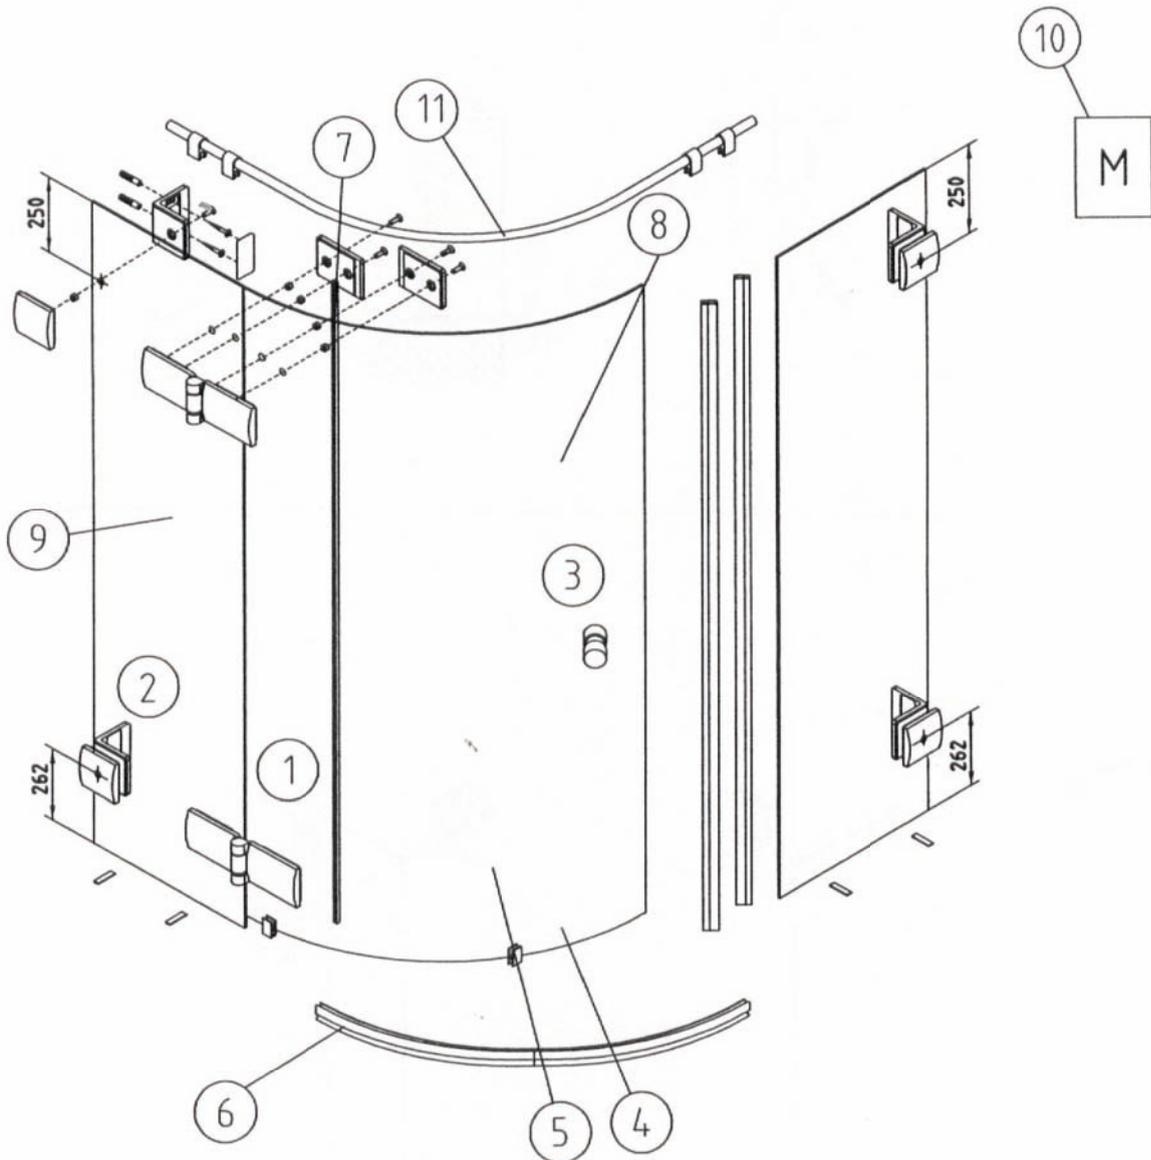


Stand: 18.09.03

Material


①	Band G/G	2
②	Winkel G/W	4
③	Metallknopf	1
④	Magnetdichtung 180° KS	1
⑤	Magnetdichtung 180° KS	1
⑥	Wasserabweiser biegsam	1
⑦	Mitteldichtung rund	1
⑧	Glas Drehtür	1

⑨	Glas Fixteil	2
⑩	Montageanleitung	1
⑪	Haltestange geb.	1


Benötigte Werkzeuge für die Montage

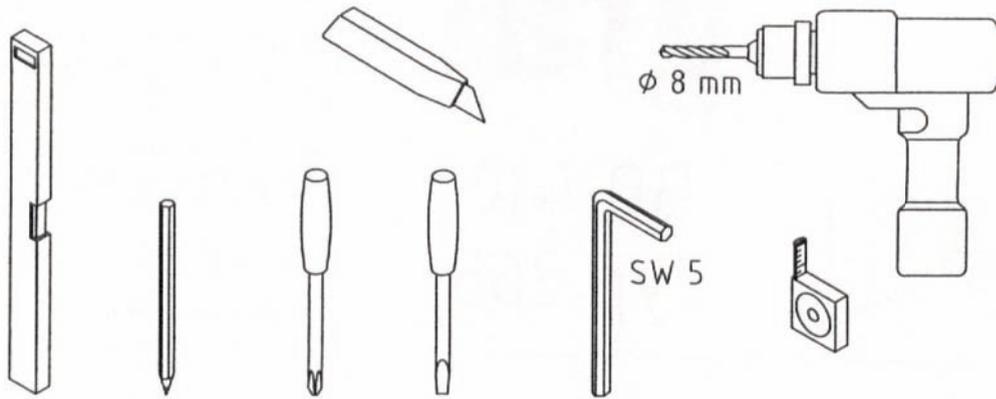

Einbausituation

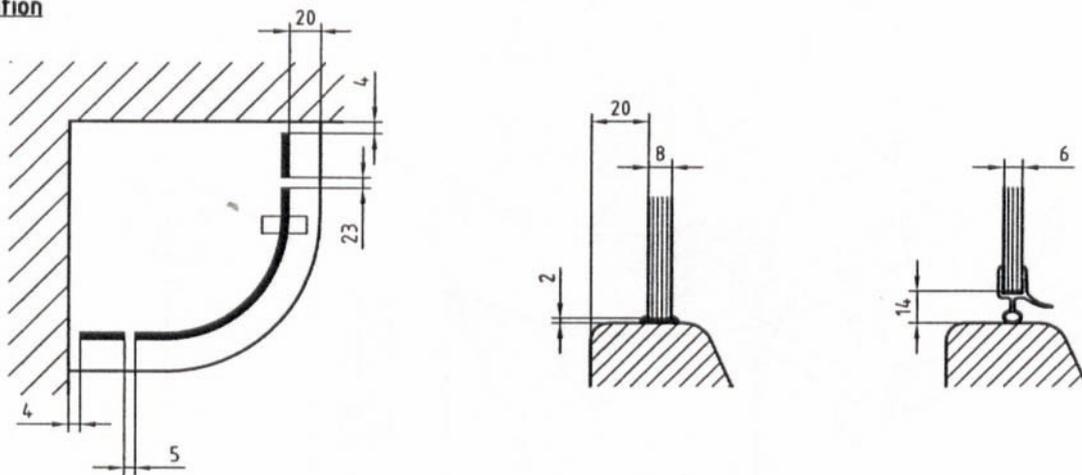


1

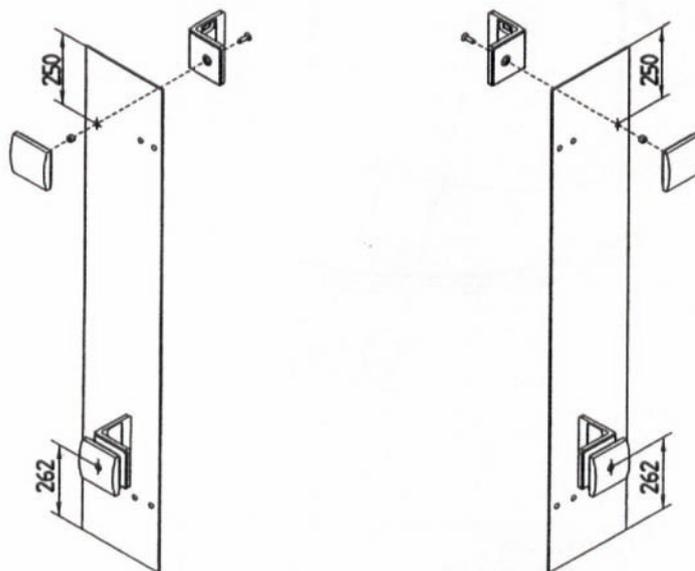


Winkel anschrauben

2

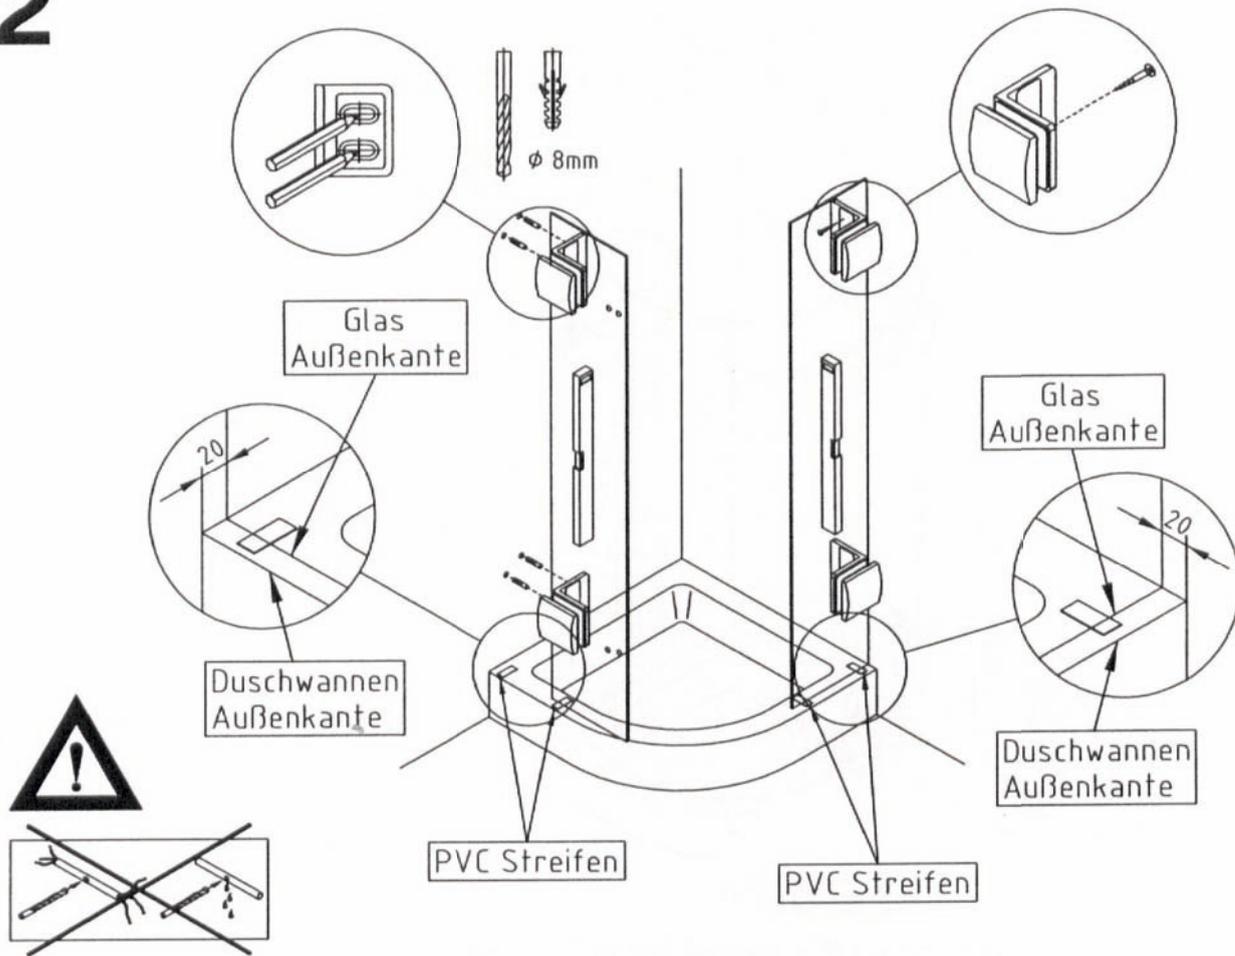


Fixteile ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

3

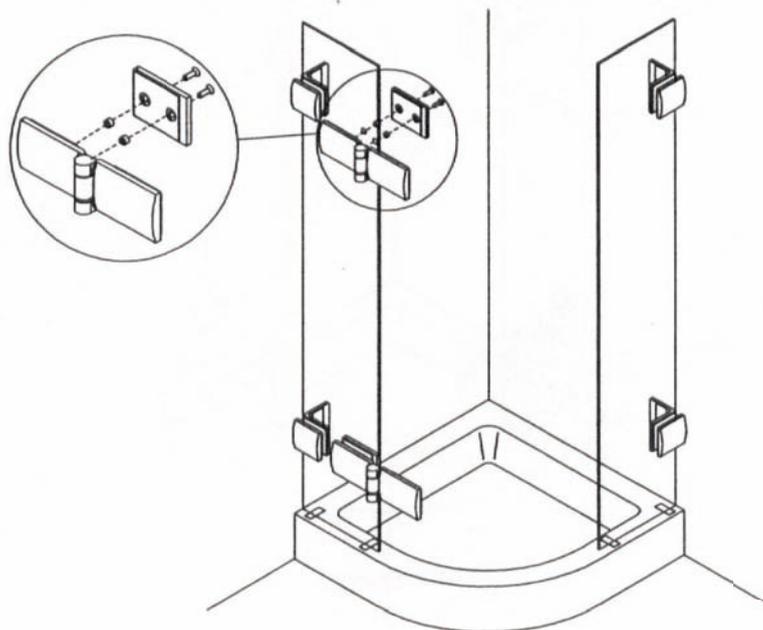


Bandunterteil an Fixteil verschrauben

4

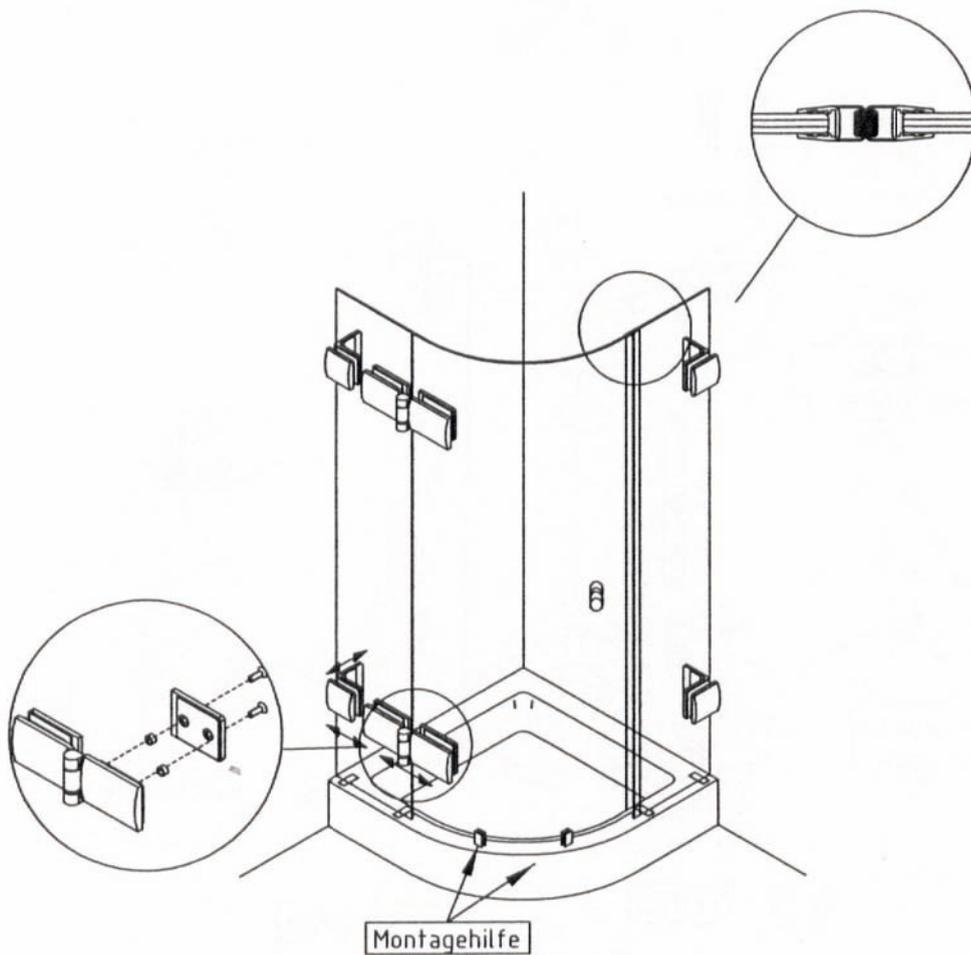

Knöpfe montieren, Dichtungen und Montagehilfen aufstecken
Tür montieren und ausrichten

5

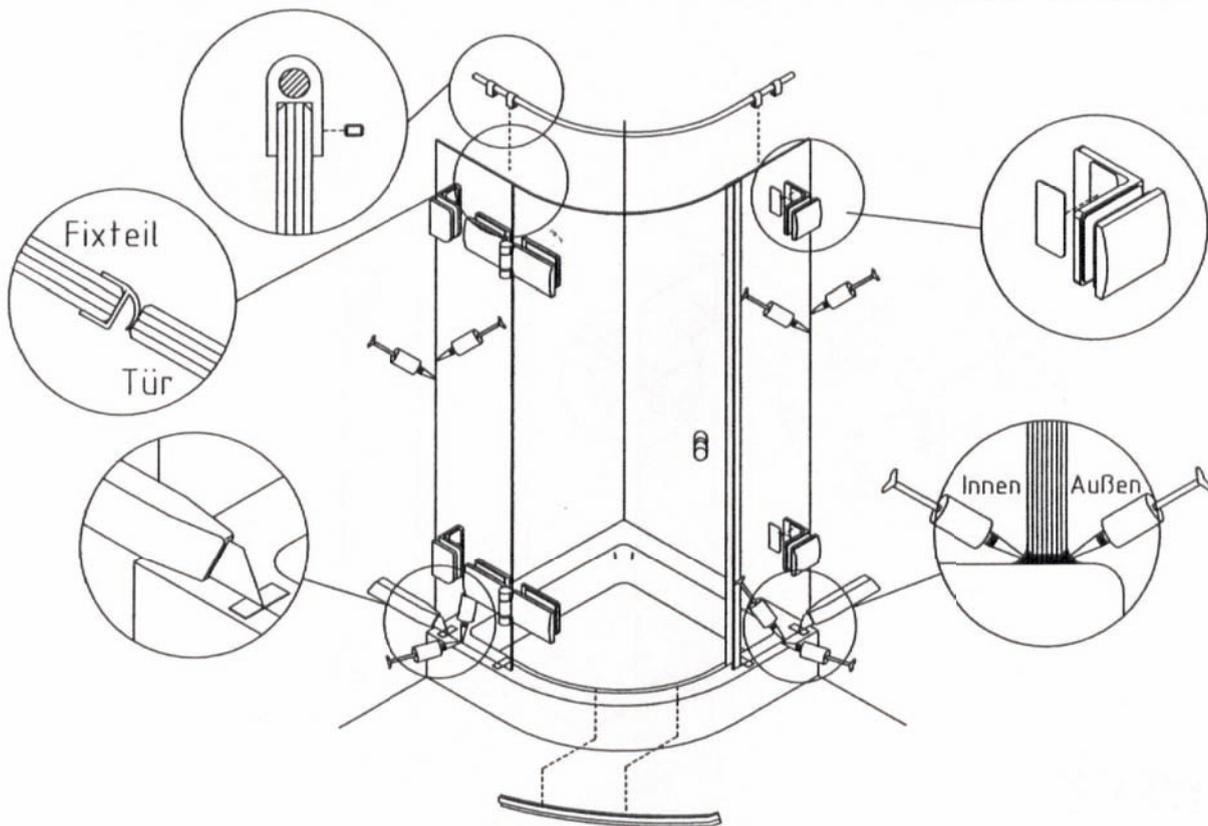

PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen
Dichtungen aufstecken
Kappen aufkleben
Fixteile innen und außen versiegeln

