


80052521632

Montageanl BO 410 Typ 131 (D)

18.11.2008

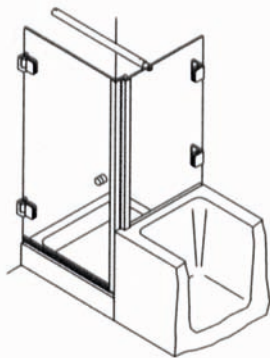

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

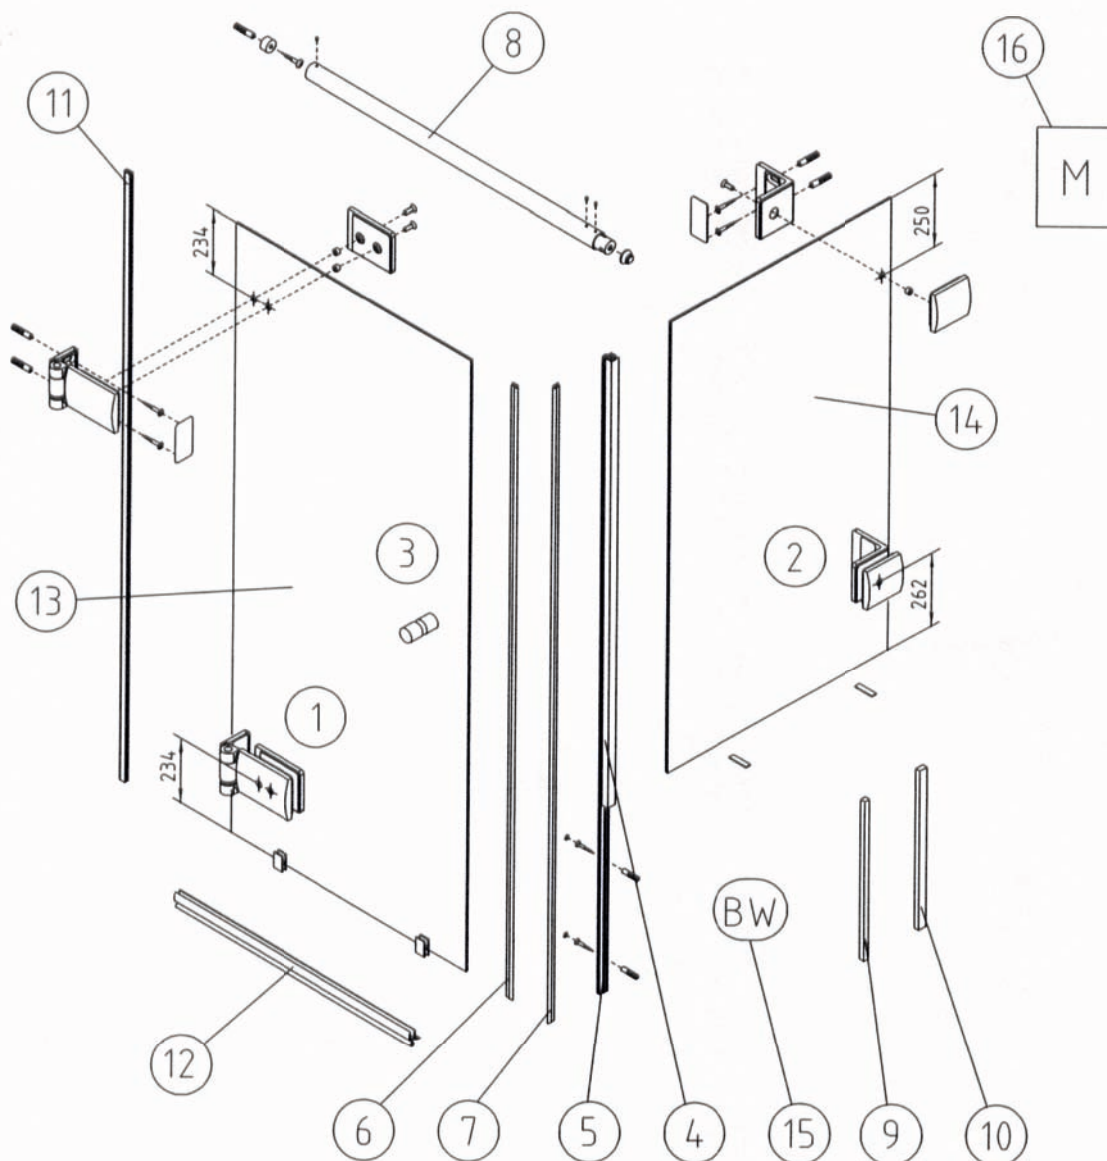


Stand : 28.05.2001

Material


①	Band G/W	2
②	Winkel G/W	2
③	Metallknopf	1
④	Badewannenaufsatzprofil	1
⑤	Magnetleistenträger	1
⑥	Magnetdichtung 90° KS	1
⑦	Magnetdichtung 90° KS	1
⑧	Haltestange	1
⑨	Vierkant 5x8mm	1

⑩	Vierkant 8x8mm	1
⑪	Schlauchdichtung	1
⑫	Wasserabweiser beigsam	1
⑬	Glas Drehtür	1
⑭	Glas Seitenteil	1
⑮	Beipack Badewannenaufsatz	1
⑯	Montageanleitung	1


Benötigte Werkzeuge für die Montage

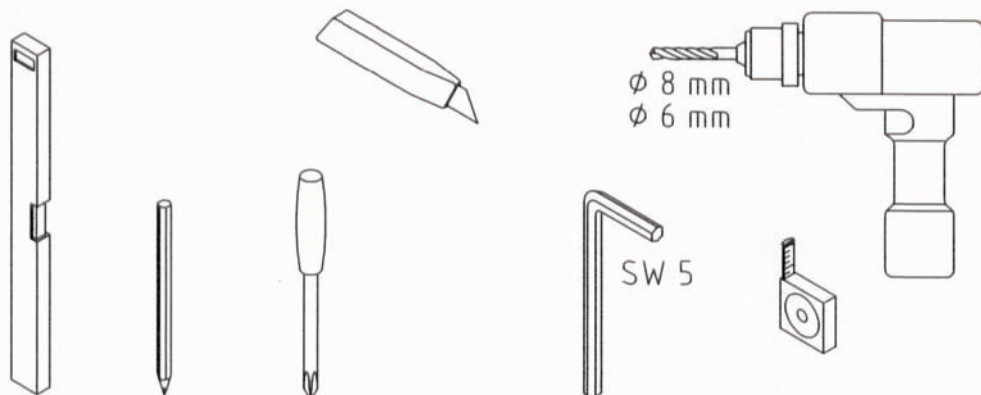

Einbausituation


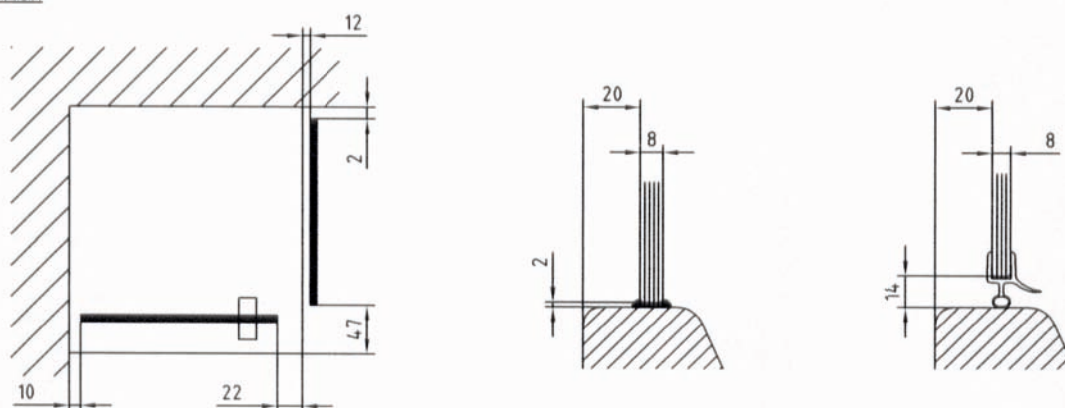


1

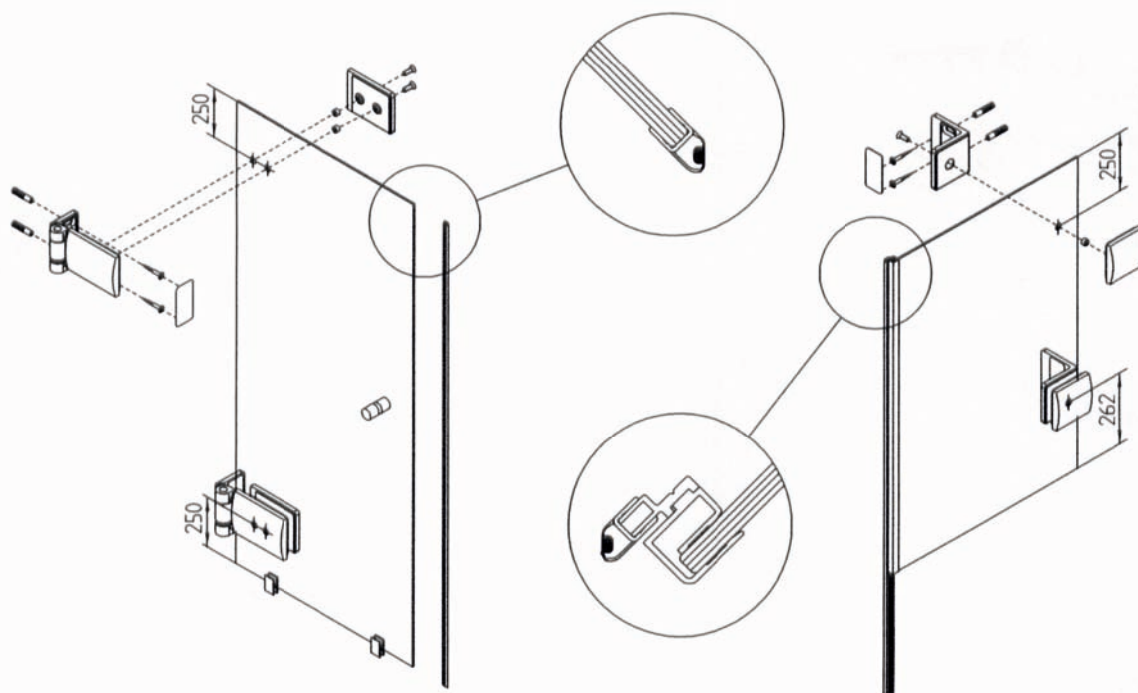


Bänder, Winkel und Knopf ans Glas schrauben, Dichtungen und Profile aufstecken

2

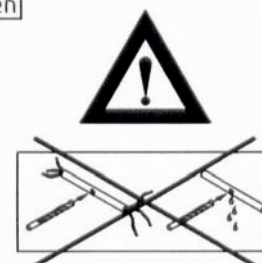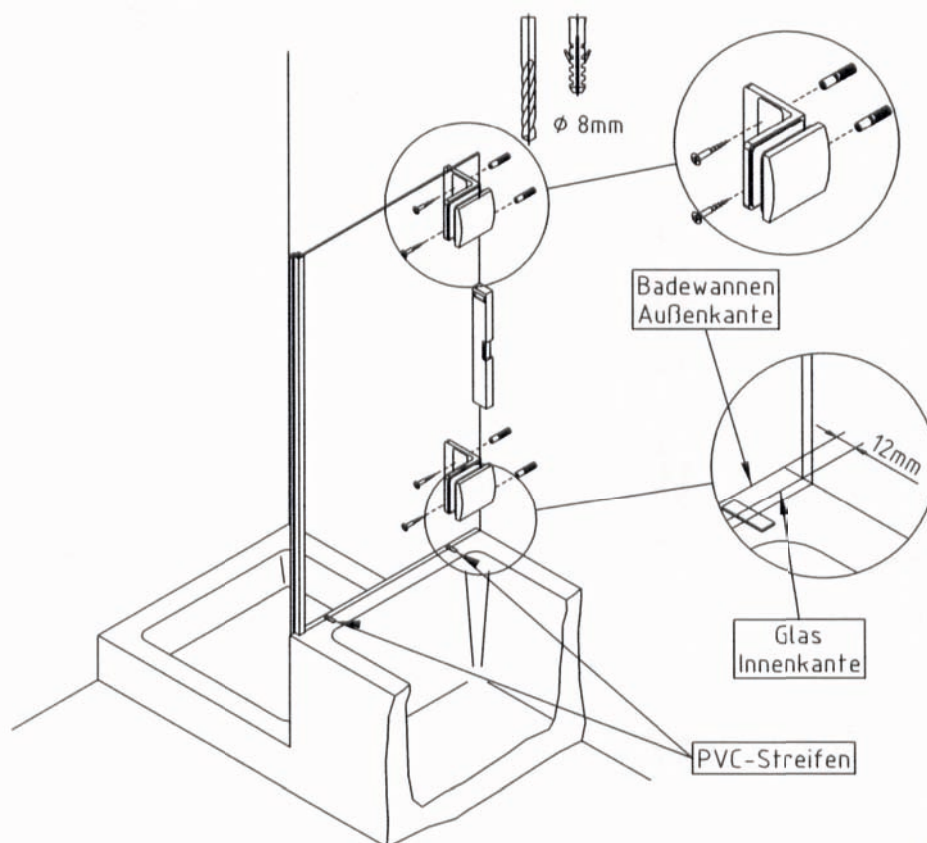


Seitenteil ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben.

3

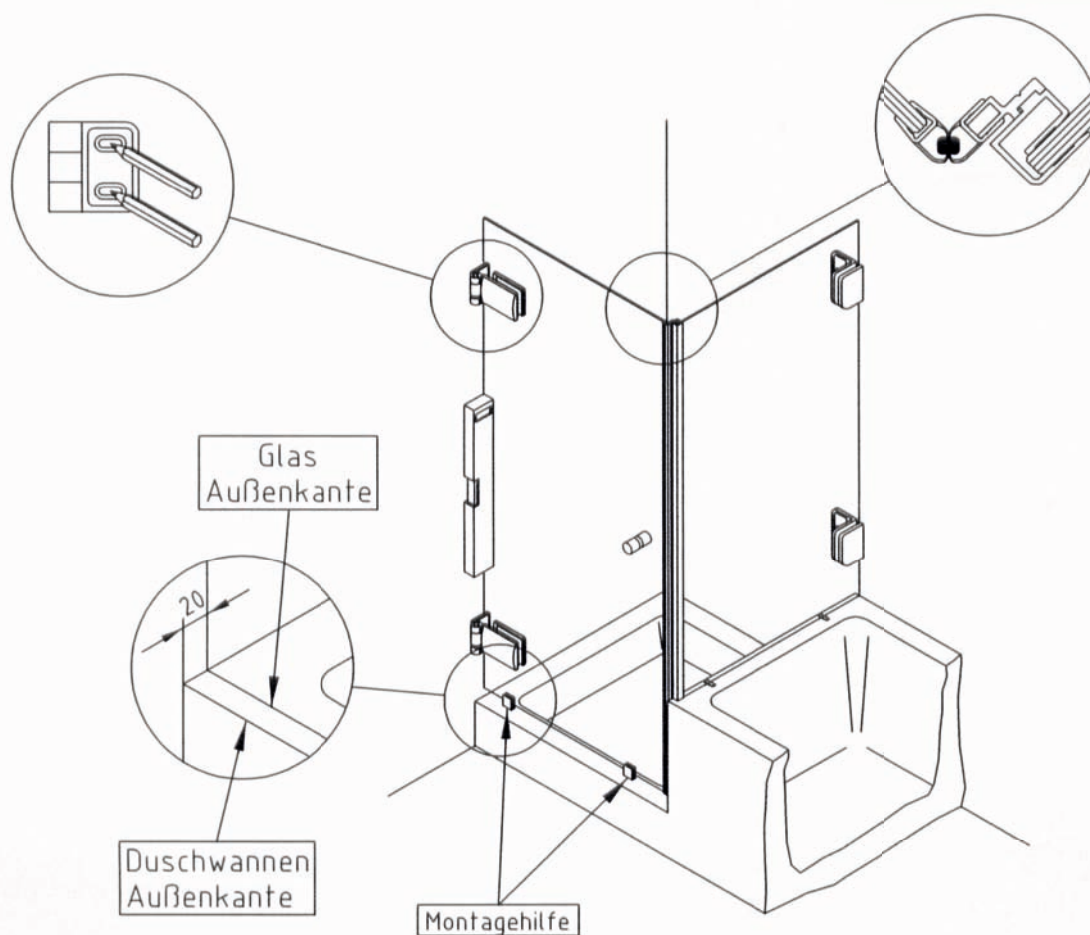


Tür ausrichten und Bohrungen anzeichnen

4

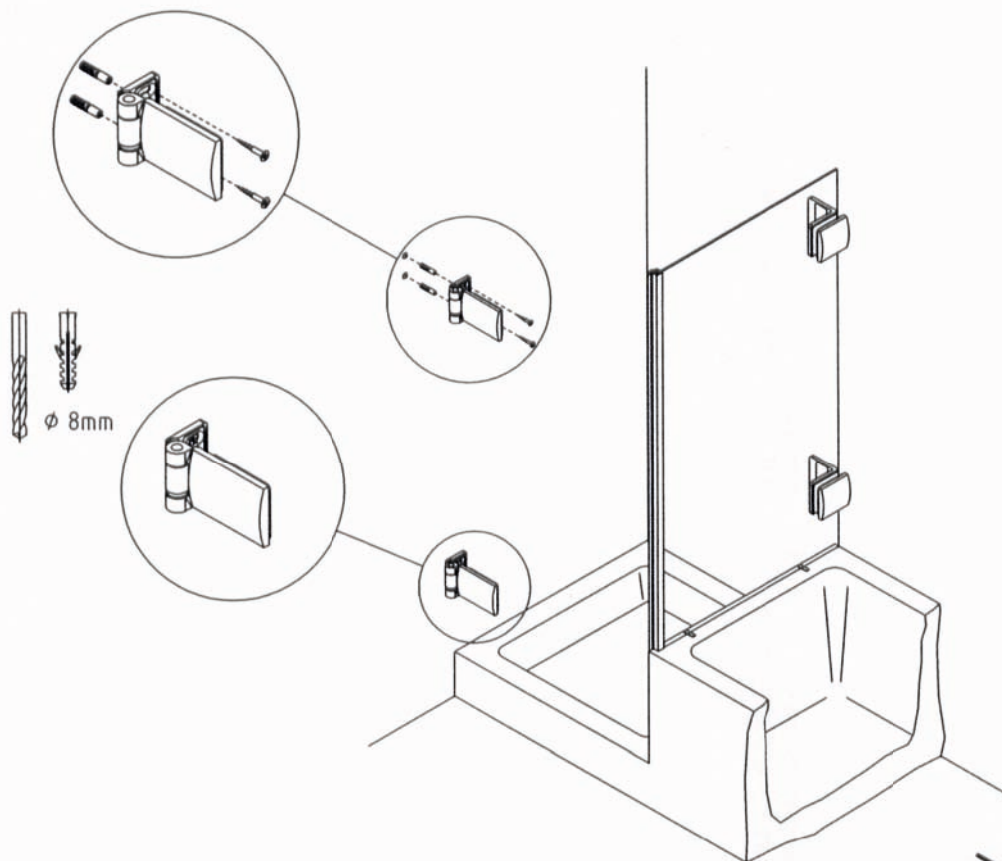


Löcher bohren und Bänder anschrauben

5

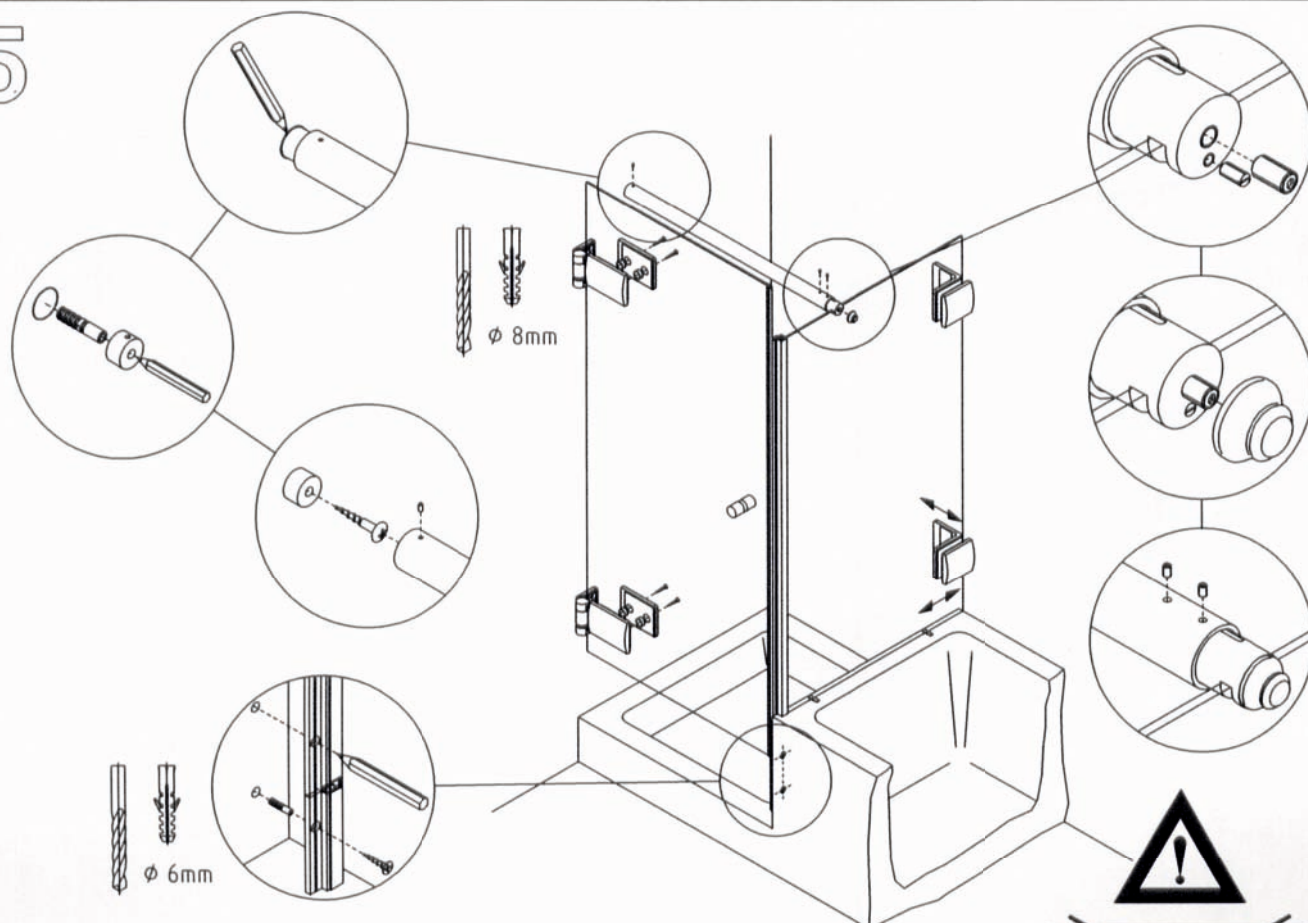

Tür montieren und Gläser ausrichten
 Profil anzeichnen, bohren und verschrauben
 Haltestange aufstecken, anzeichnen, bohren & verschrauben

6

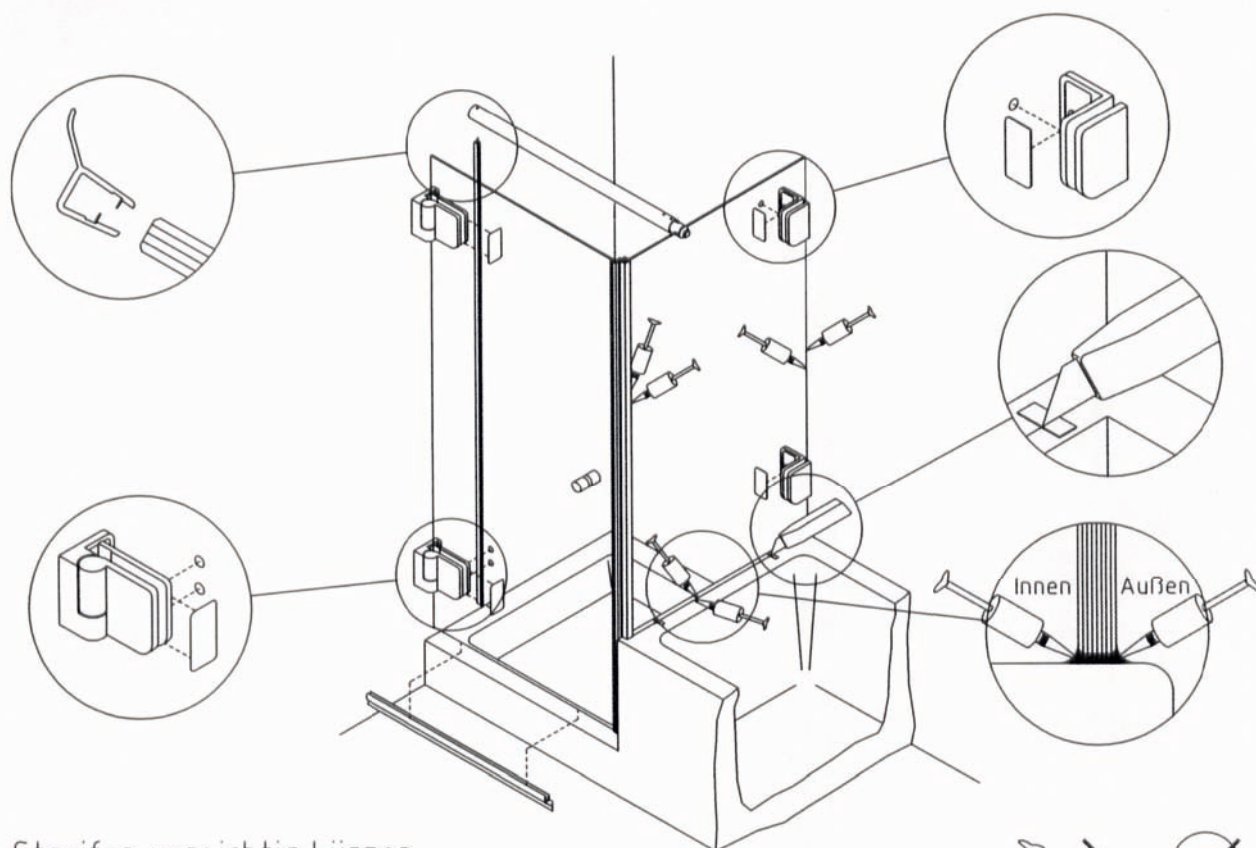

PVC-Streifen vorsichtig kürzen.

Kappen aufkleben

Dichtungen aufstecken und Dichtlippe an den Bändern einschneiden

Seitenteil innen und außen versiegeln

