


80052589632


Montageanl BO 410 Typ 120 (D)

20.11.2008


Benötigte Werkzeuge für die Montage

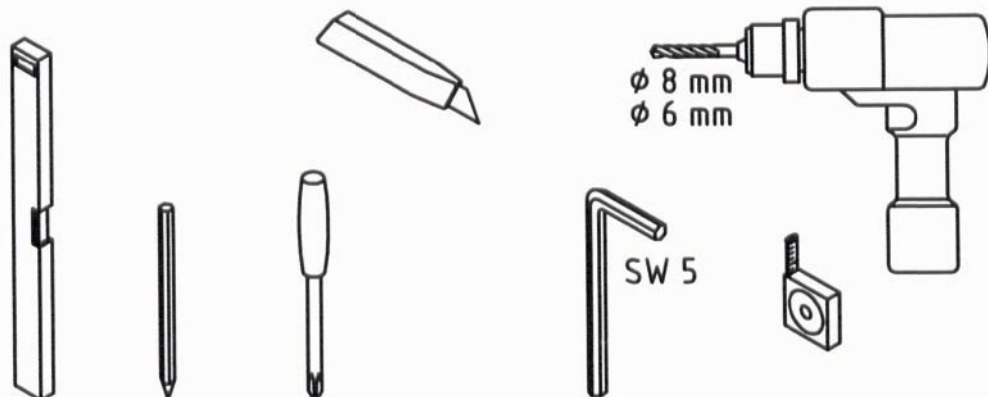


Einbausituation

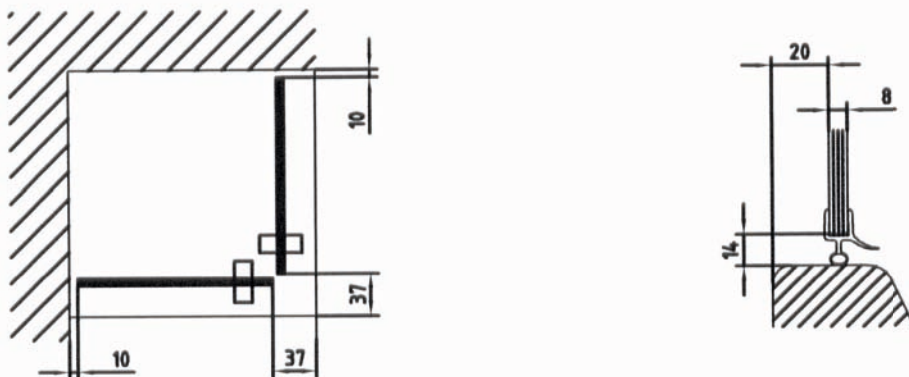

1

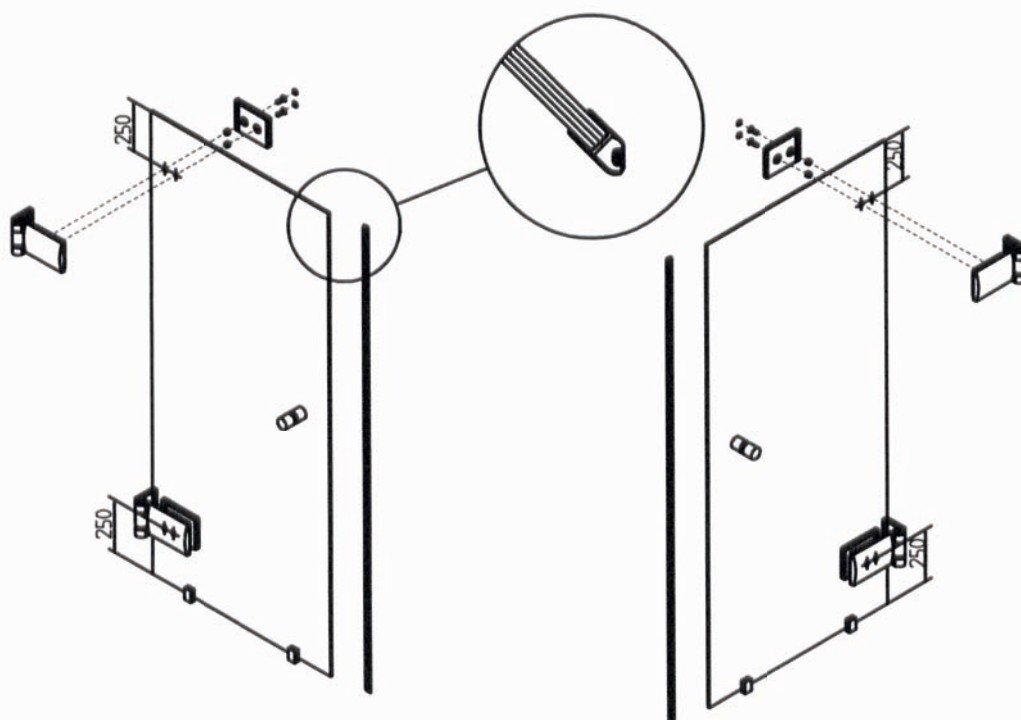

Bänder und Knopf ans Glas schrauben, Dichtungen aufstecken

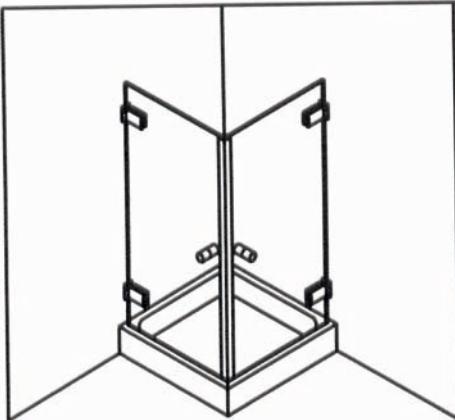

BO 410
Typ 120

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

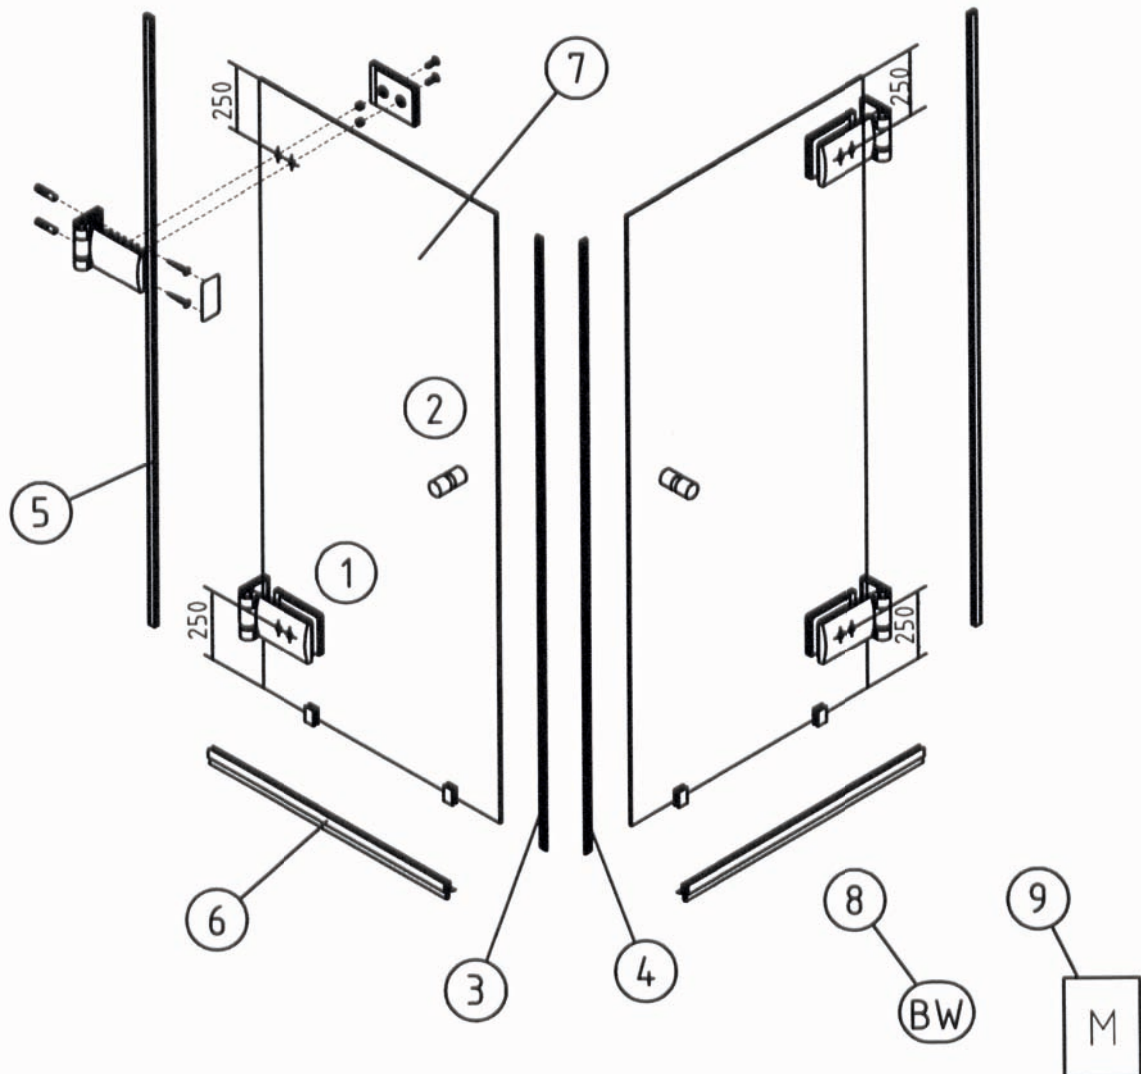

Stand : 22.03.2001

Material

①	Band G/W	4
②	Metalknopf	2
③	Magnetdichtung 90° KS	1
④	Magnetdichtung 90° KS	1
⑤	Schlauchdichtung	2
⑥	Wasserabweiser biegsam	2
⑦	Glas Drehtür	2
⑧	Beipack Wandbefestigung	1
⑨	Montageanleitung	1