


80052594632

Montageanl BO 410 Typ 231ü (D)

20.11.2008

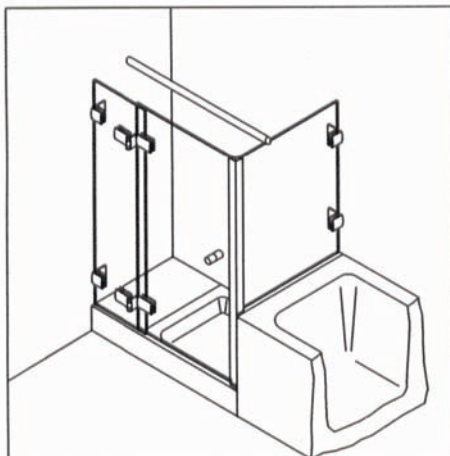

BO 410 Typ 231ü

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübeln arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

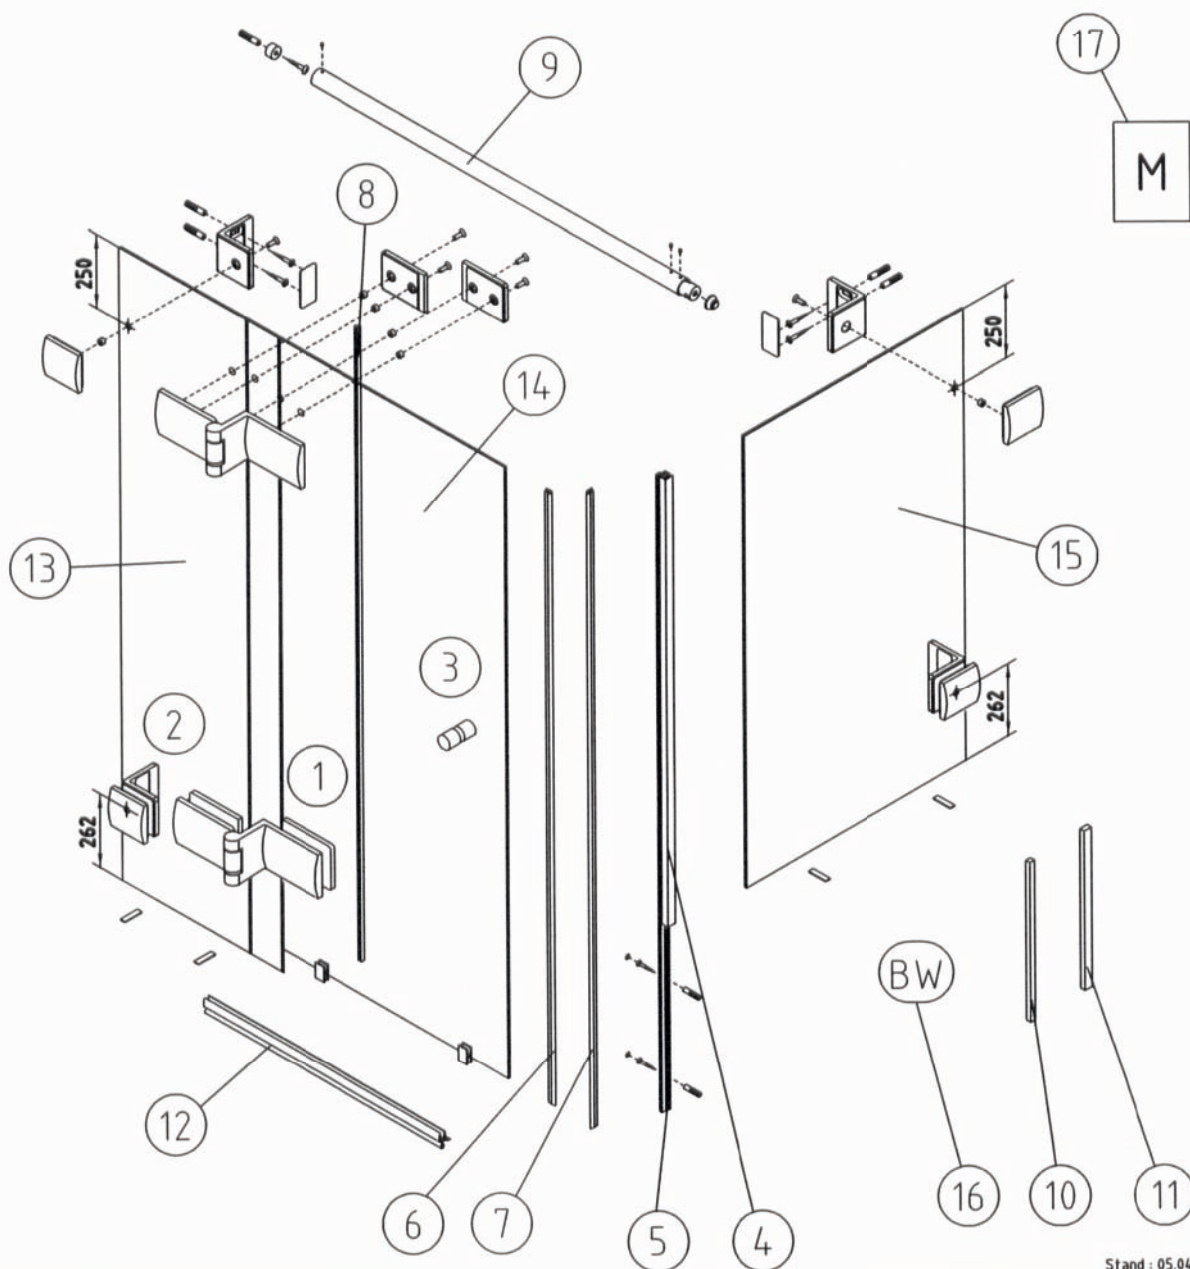


Stand : 05.04.2001


Material

① Band G/G	2	⑩ Vierkant 5x8mm	1
② Winkel G/W	4	⑪ Vierkant 8x8mm	1
③ Metallknopf	1	⑫ Wasserabweiser biegsam	1
④ Badewannenaufsatzprofil	1	⑬ Glas Fixteil	1
⑤ Magnetleistenträger	1	⑭ Glas Drehtür	1
⑥ Magnetdichtung 90° KS	1	⑮ Glas Seitenteil	1
⑦ Magnetdichtung 90° KS	1	⑯ Beipack Badewannenaufsatz	1
⑧ Mitteldichtung rund	1	⑰ Montageanleitung	1
⑨ Haltestange	1		


Benötigte Werkzeuge für die Montage

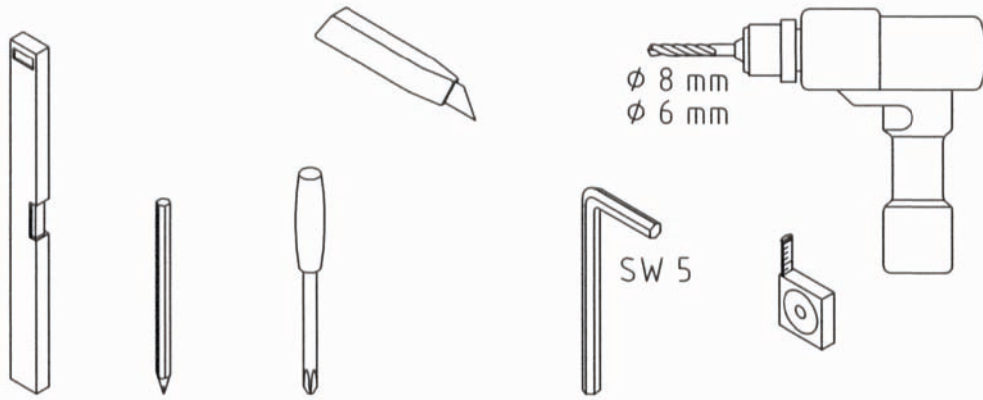

Einbausituation

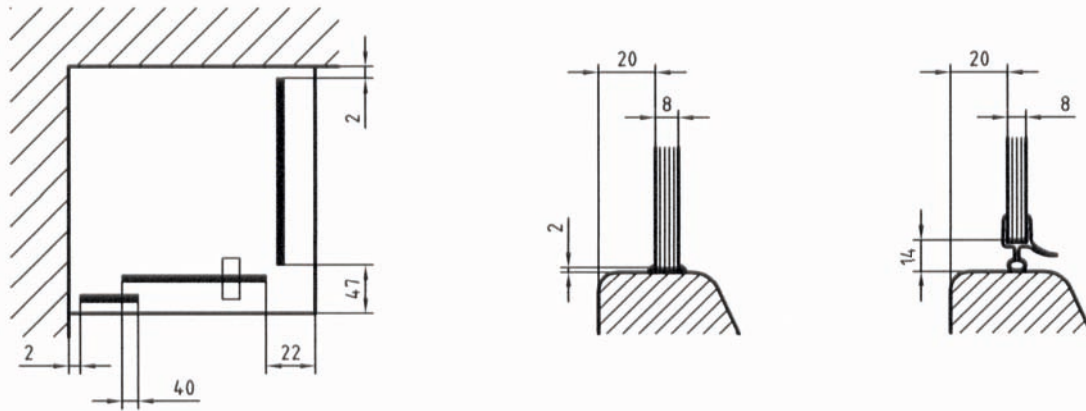


1

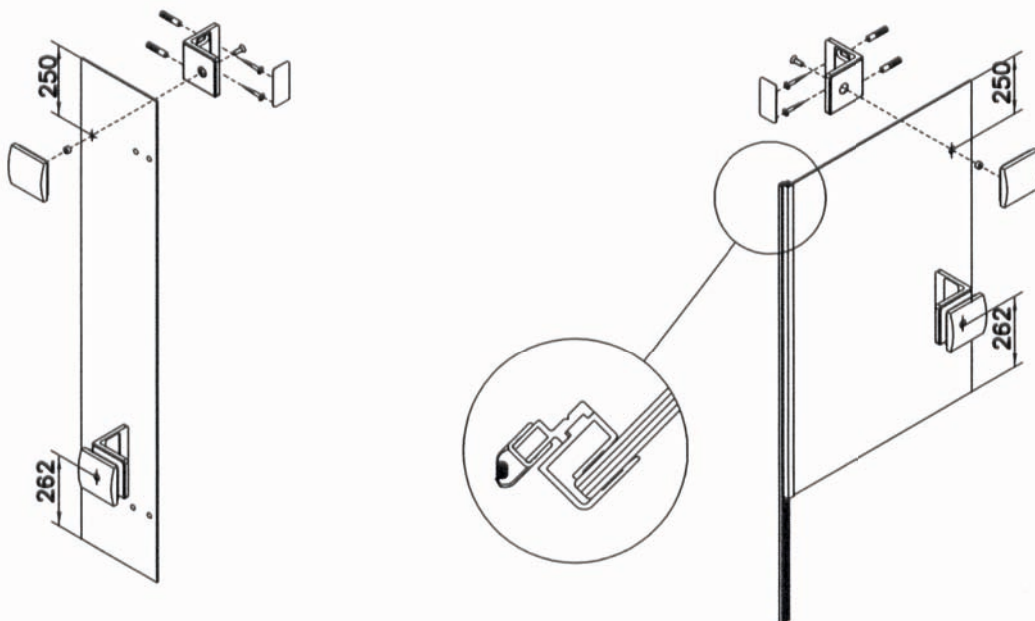


Dichtung aufstecken, Winkel anschrauben

2

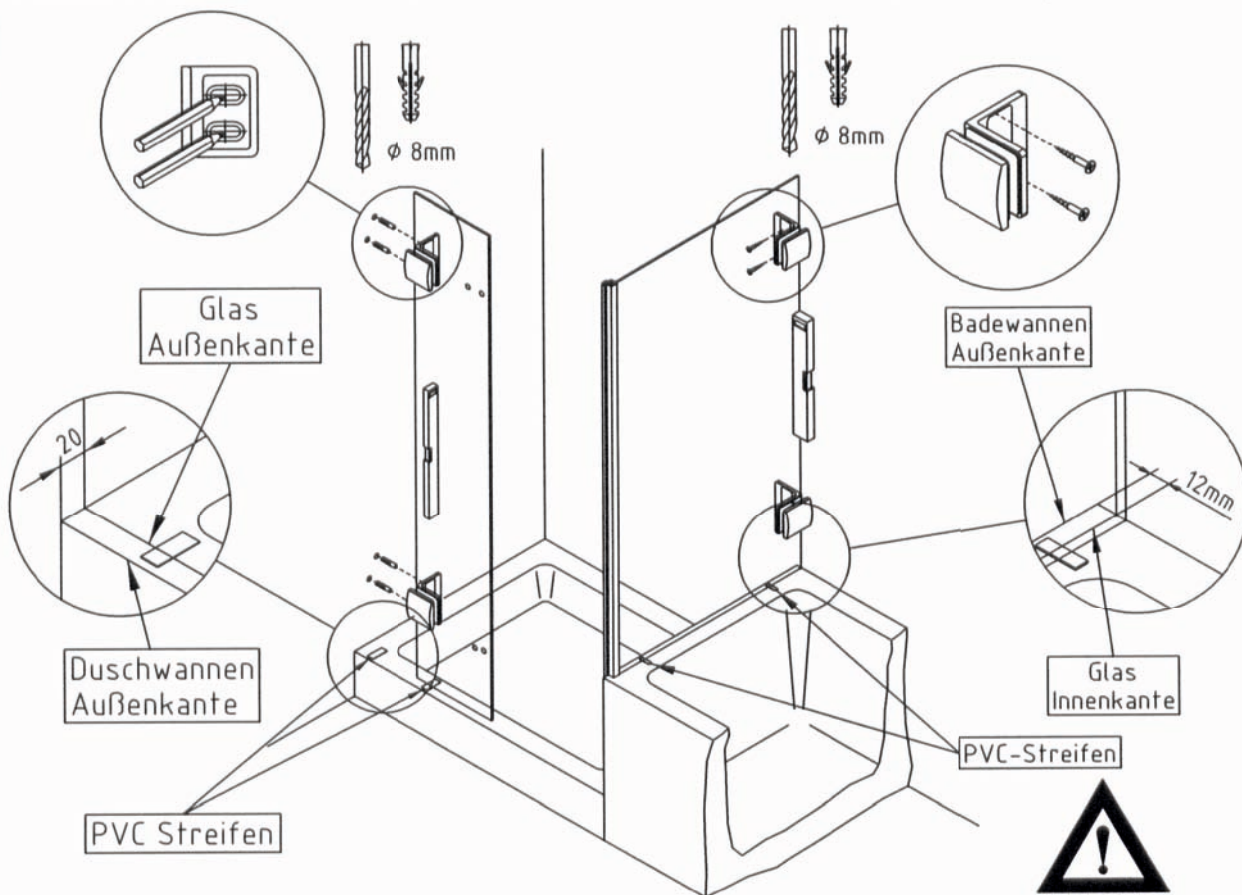


Fix- und Seitenteil ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

3

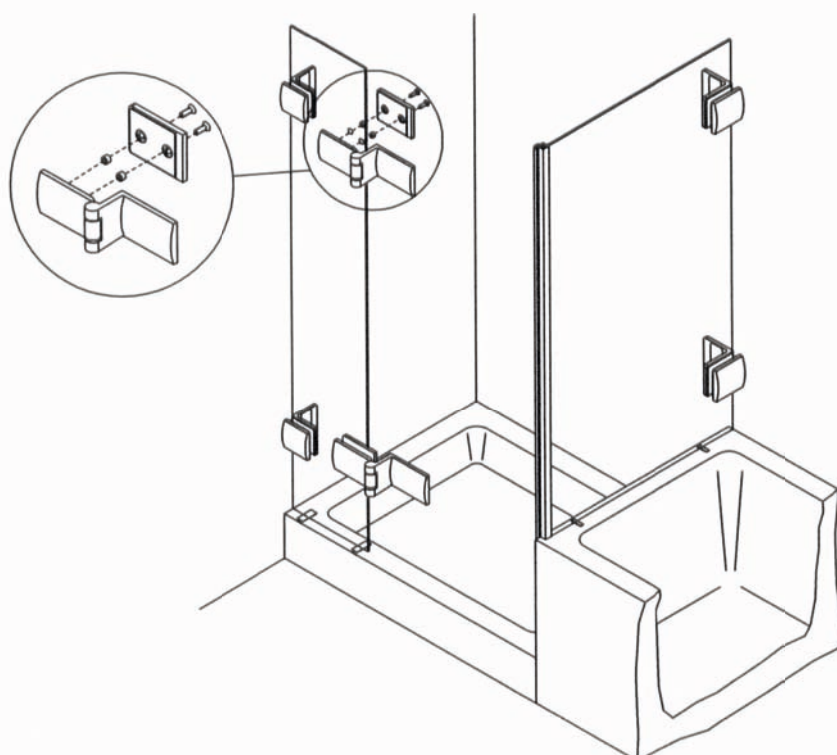


Band am Fixteil verschrauben

Montagehilfe

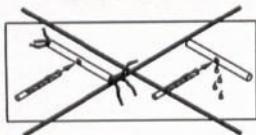

Haltestange aufstecken, anzeichnen, bohren & verschrauben

6

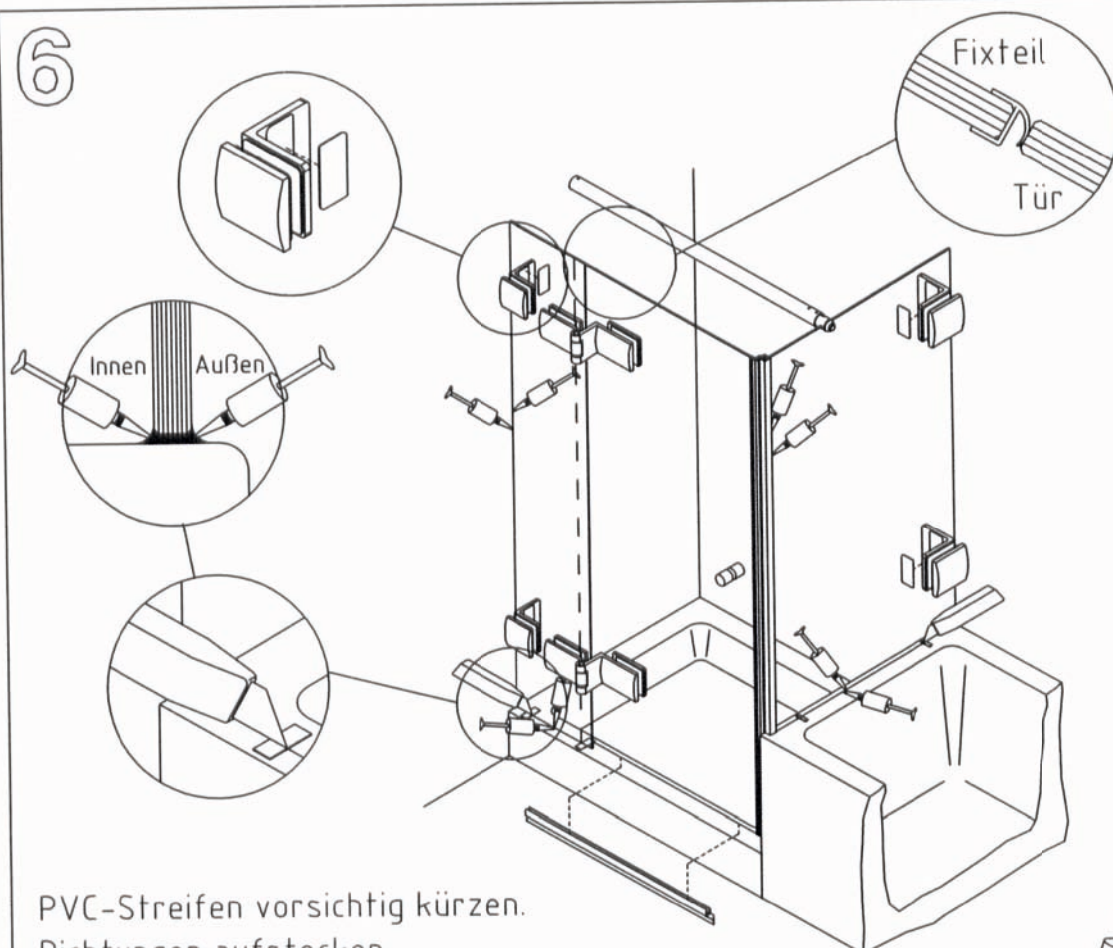

PVC-Streifen vorsichtig kürzen.
 Dichtungen aufstecken,
 Kappen aufkleben
 Seitenteil innen und außen versiegeln

