


**Montageanleitung
SO 730(3) / TYP 375
Nischenkabine,
2 Schiebetüren mit
2 Fixteilen**

**Installation instructions
SO 730(3) / TYPE 375
2 sliding doors and
2 in-line panels
on bath in a recess**

Wichtige Informationen:
Important information:

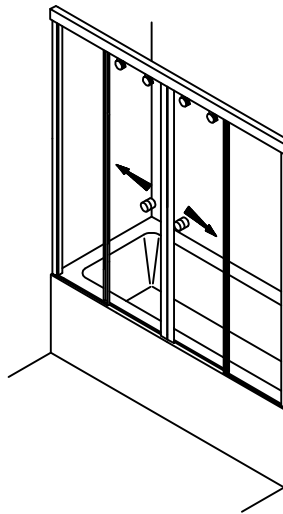

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden
Do not use thinners


Wichtiger Hinweis

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.
Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.
Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.
Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare Dichtigkeit.
Alle Maßangaben in mm!


Important notice!

While unpacking the glass always use the protection of the wood or cardboard, as available and set it on the floor. Be careful not to bump into anything with the trim and edges of the glass.
Because of the construction of the frameless shower enclosure a complete seal cannot be obtained.
The installation of the enclosed seals provide the maximal obtainable sealant.
All measurements are in mm.

Montagewerkzeug:
Assembly tools:

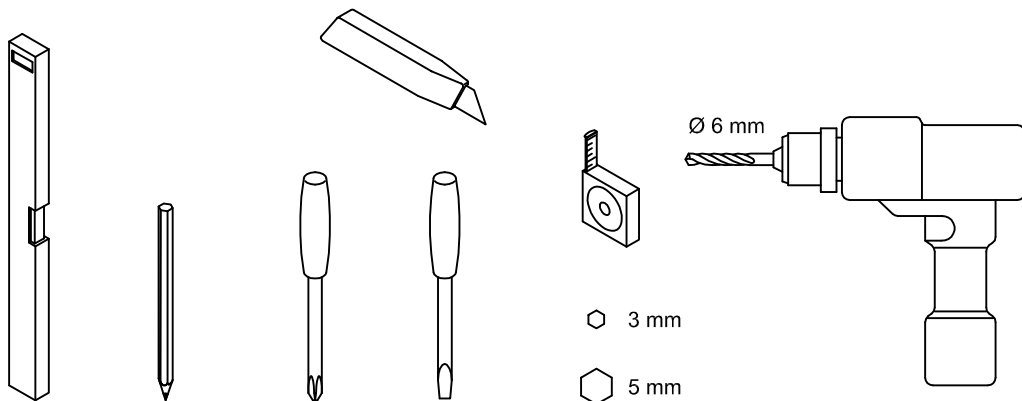


Lieferumfang:
Scope of delivery:

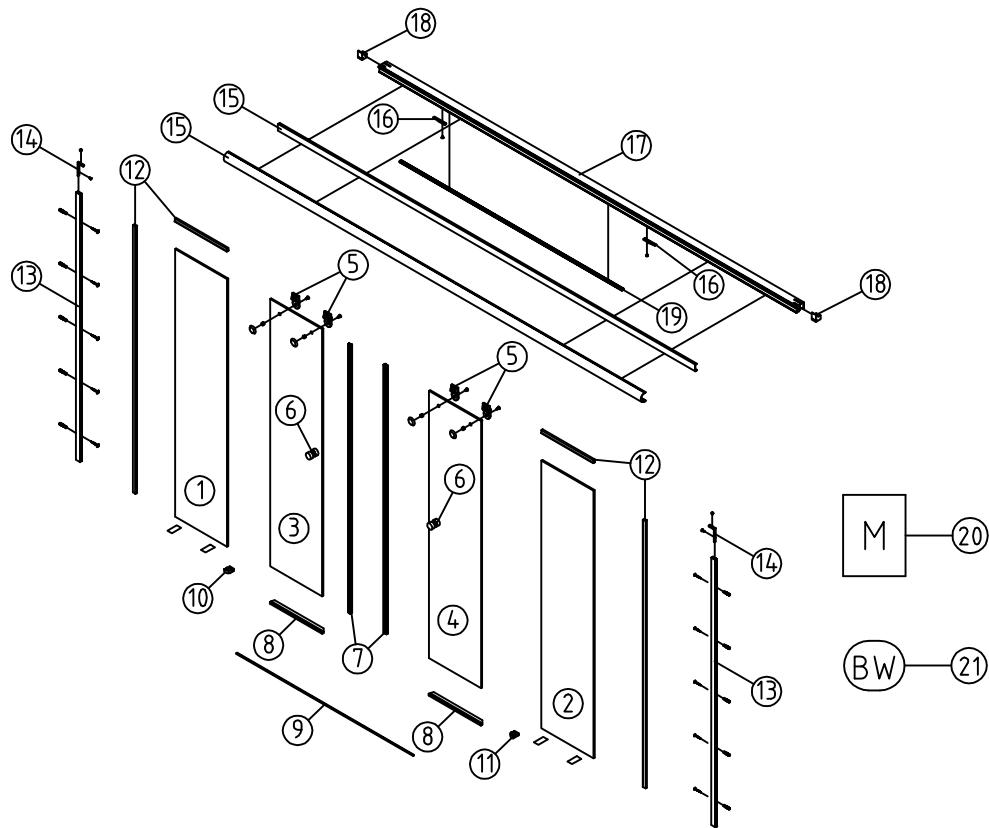

Material

- | | |
|--|---|
| ① Glas Fixteil links / glass in-line panel LH | 1 |
| ② Glas Fixteil rechts / glass in-line panel RH | 1 |
| ③ Glas Schiebetür links / glass sliding door LH | 1 |
| ④ Glas Schiebetür rechts / glass sliding door RH | 1 |
| ⑤ Laufwagen Schiebetür / sliding unit sliding door | 4 |
| ⑥ Schiebetürknoopf / Sliding door knob | 2 |
| ⑦ Paar Magnetdichtung 180° / pair of magnetic seal 180° | 1 |
| ⑧ Wasserabweiser / water disperser | 2 |
| ⑨ Dichtleiste / square profile | 1 |
| ⑩ Flügelführungsstück links / glass guide LH | 1 |
| ⑪ Flügelführungsstück rechts / glass guide RH | 1 |
| ⑫ Glasschutz / glass protection | 4 |
| ⑬ Profil für Glasaufnahme / wall connection profile | 2 |
| ⑭ Winkel für Stoßverbindung / bracket for joining | 2 |
| ⑮ Clipsprofil rund (SO 7303) / clips profile round (SO 7303) | 1 |
| ⑮ Clipsprofil eckig (SO 730) / clips profile square (SO 730) | 1 |
| ⑯ Rahmenkeil / frame wedge | 2 |
| ⑰ Laufrahmenprofil / slide frame profile | 1 |
| ⑱ Verstellbarer Stopprt / adjustable stopper | 2 |
| ⑲ Abdeckprofil / Cover profile | 1 |
| ⑳ Montageanleitung / installation instructions | 1 |
| ㉑ Beipack Wandbefestigung / fixtures enclosed | 1 |


Einbausituation
Assembly arrangement

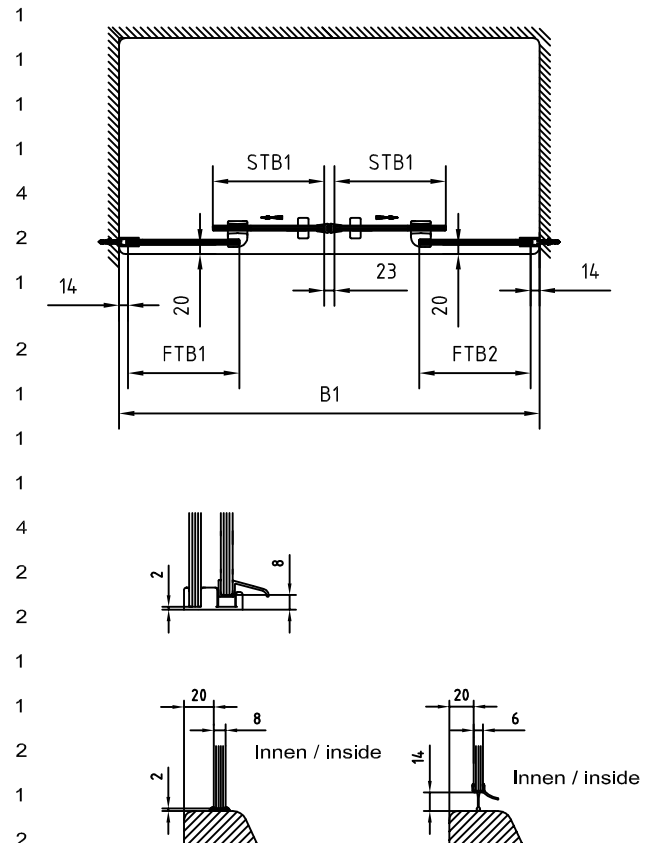

1

Wandanschlussprofil ausrichten und anzeichnen.

Set up wall connection profile and mark.

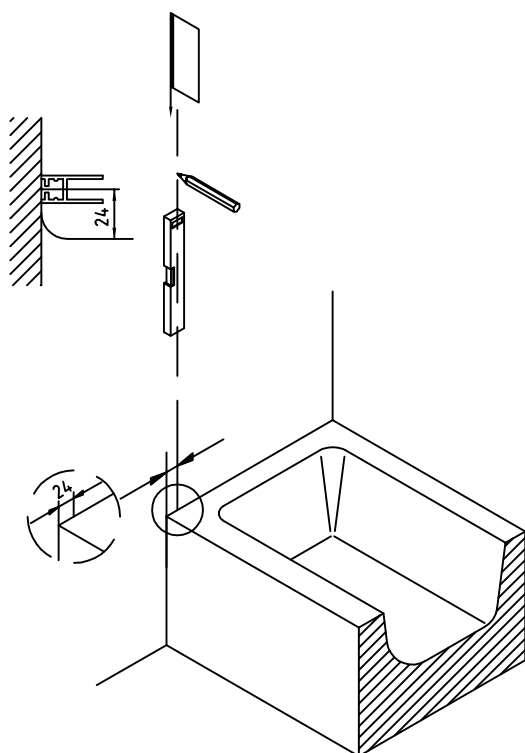

2

Löcher markieren, bohren und Wandanschlussprofil befestigen.



Mark holes, drill and fix the wall connection profile.



Die gelieferten Dübel sind nicht für alle Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Verschraubungen verwenden!




The wall plugs supplied are not suitable for all wall types of walls!
Please use suitable screw connections according to foundation!

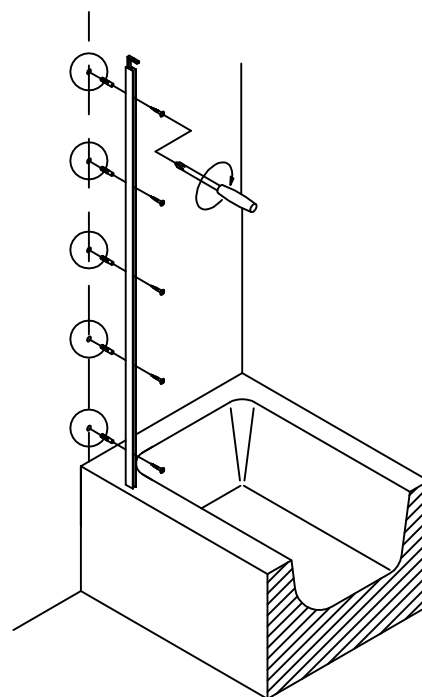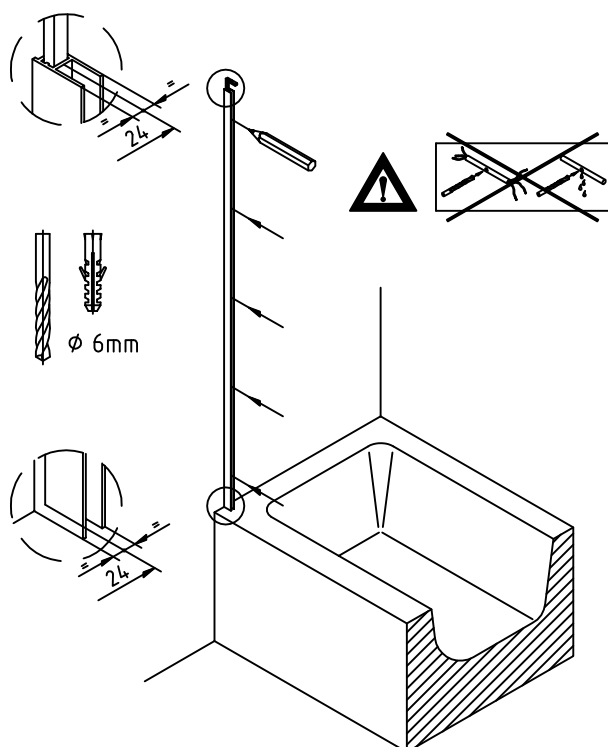

3

Dichtungen rechts und links auf die Türen und die Fixteile aufstecken.


Attach sealing profiles at LH and RH doors and in-line panels.

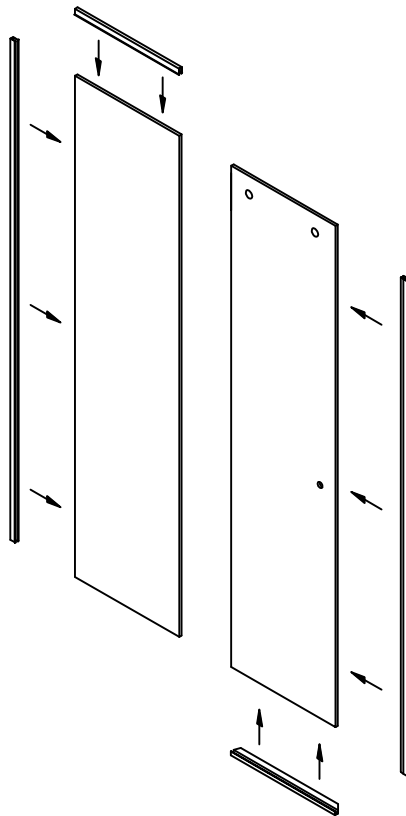

4

Fixteile montieren.


Installation of in-line panels.

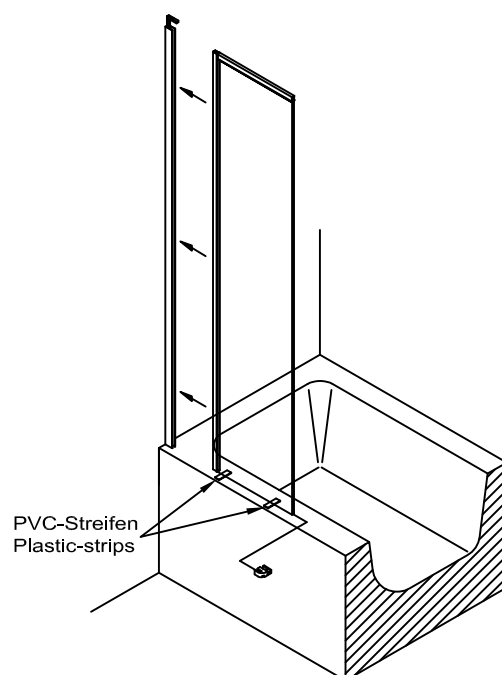

5

Stopper demontieren. Laufwagen in das Laufrahmenprofil einschieben (2 rechts, 2 links) und Stopper wieder montieren.



Remove the stoppers. Insert the sliding units into slid frame profile (2 right, 2 left) and assamble the stoppers once again.

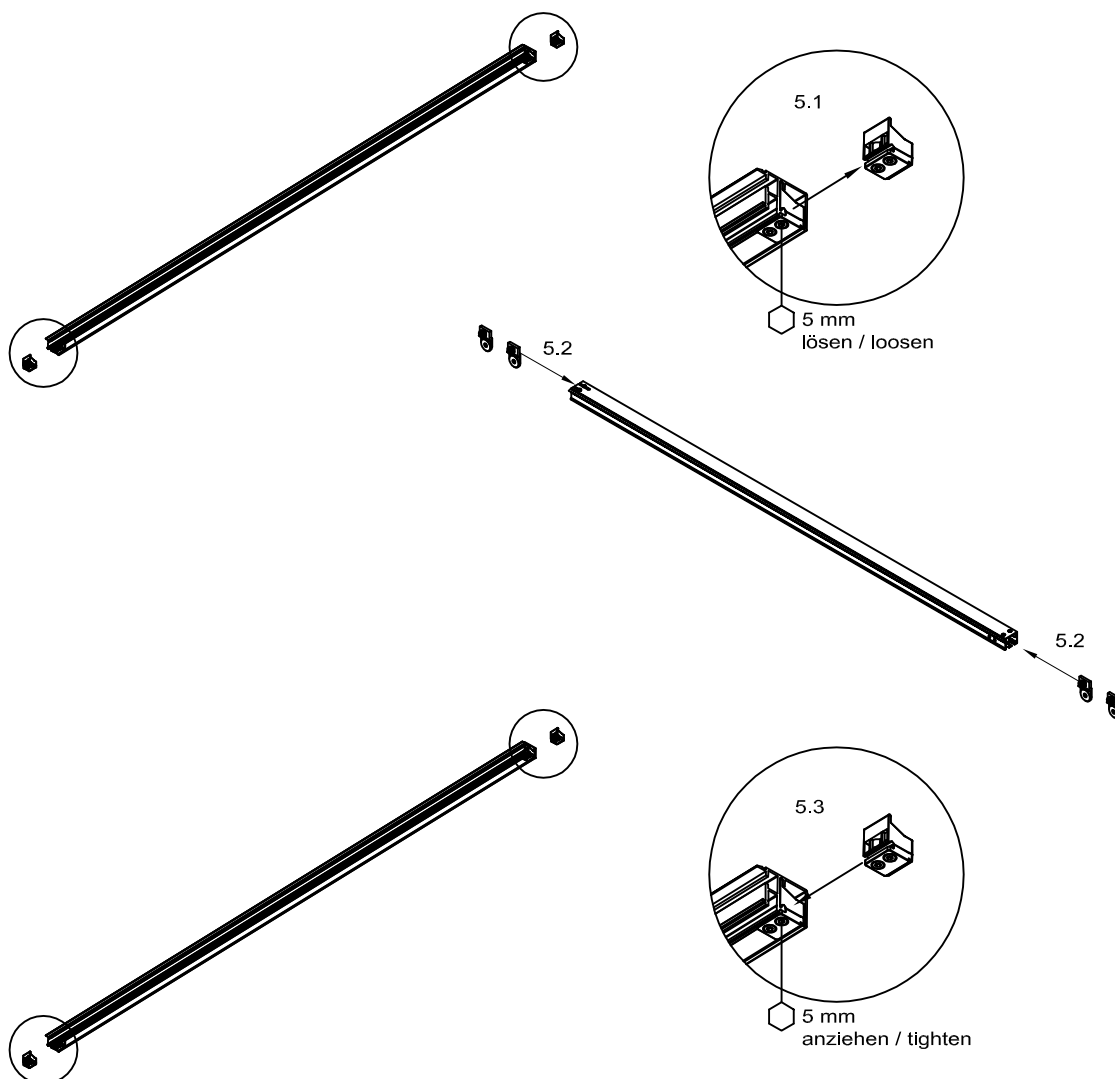

6

Lauffrahmenprofile montieren.


Installation of slide frame profiles.

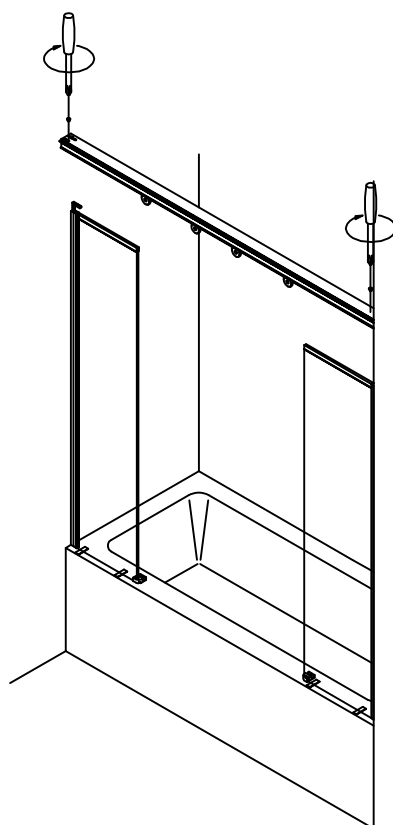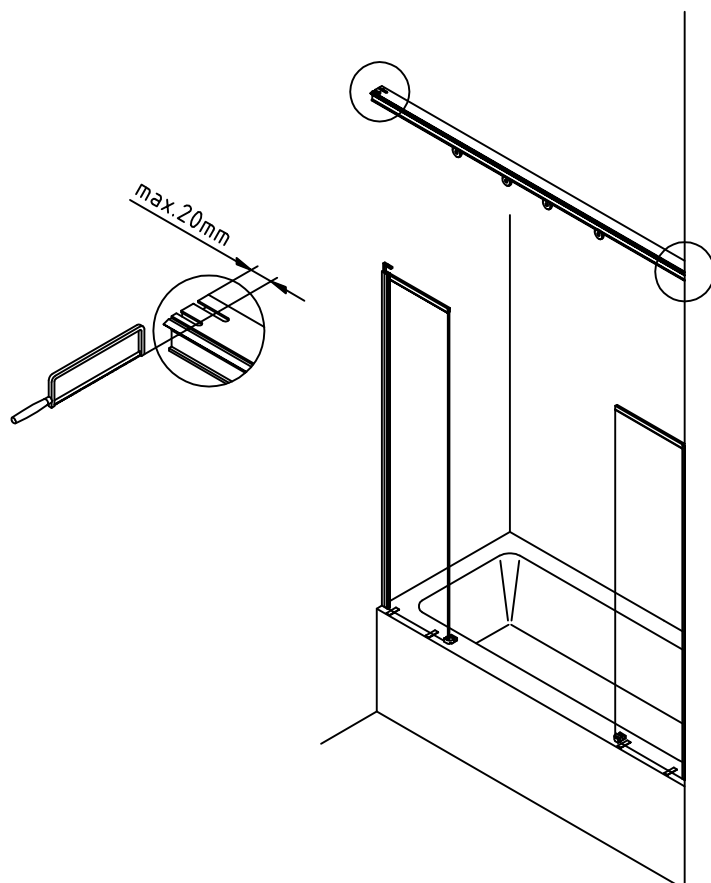

7

Laufrahmenprofil und Fixteile mit Rahmenkeilen ausrichten.
Schiebetürstopper einstellen.


Set up slide frame profile and in-line panels by using frame wedges.
Adjust the sliding door stopper.

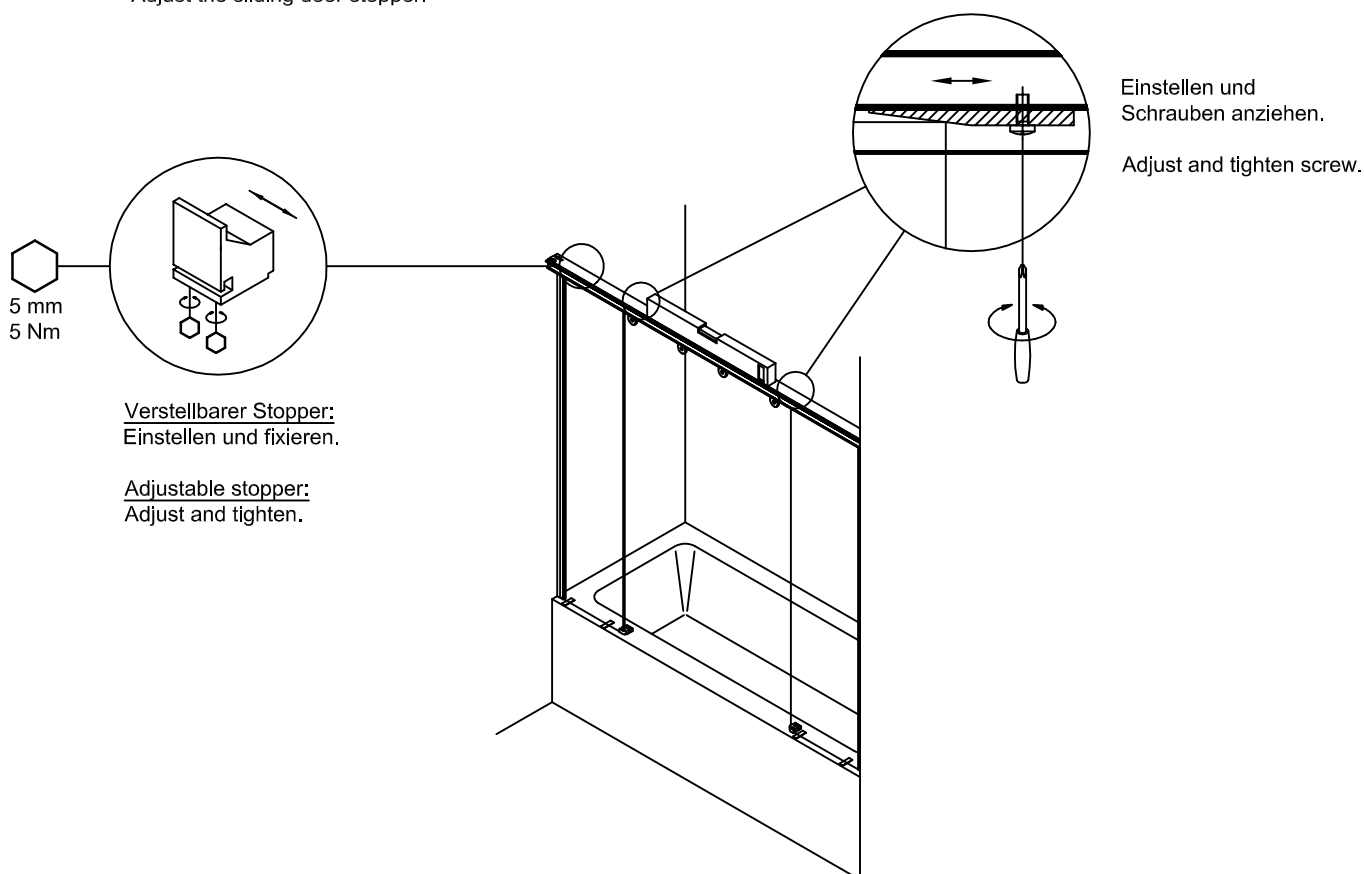

8

Türen und Knöpfe montieren.


Installation of doors and knobs.

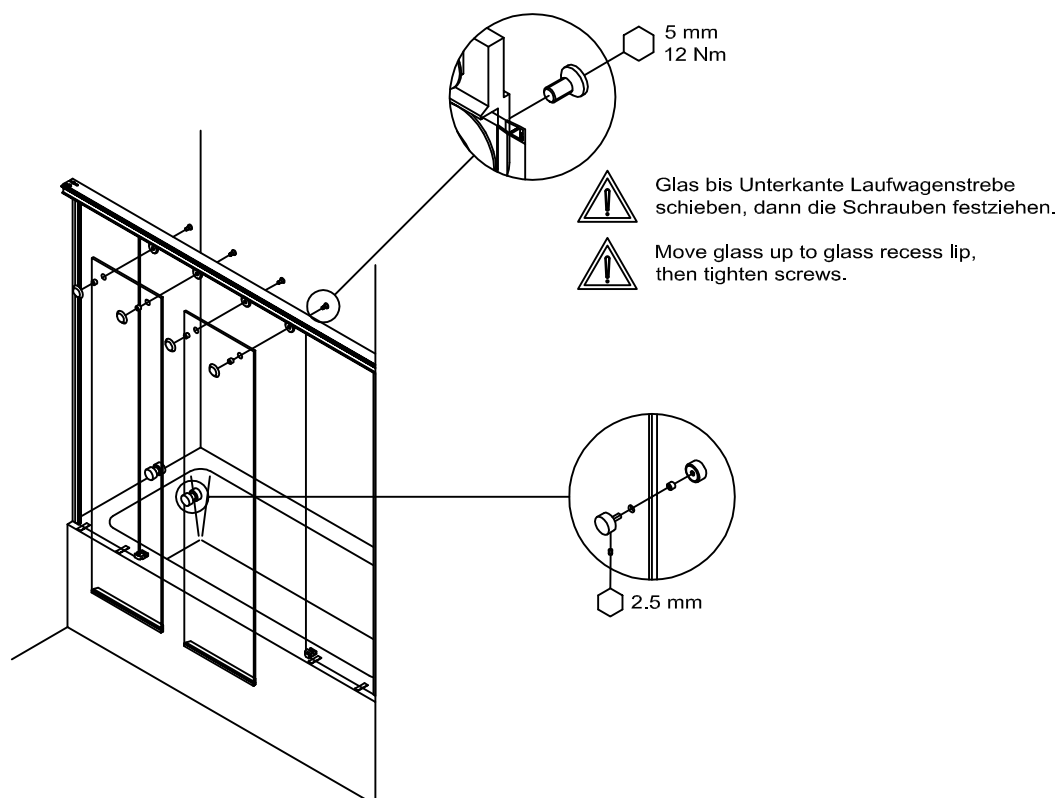

9

Türanschlag durch Schraube am Laufwagen einstellen.


Adjusting door stopp with screw at sliding unit.

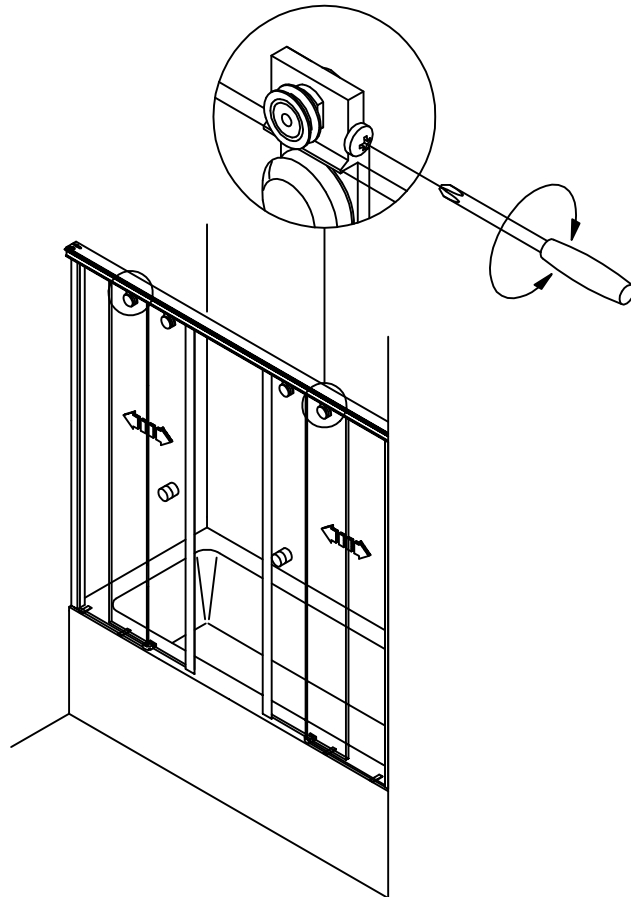

10

Clipsprofile eckig oder rund und Abdeckprofil aufstecken.


Attach the square or round clips profiles and the cover profile.

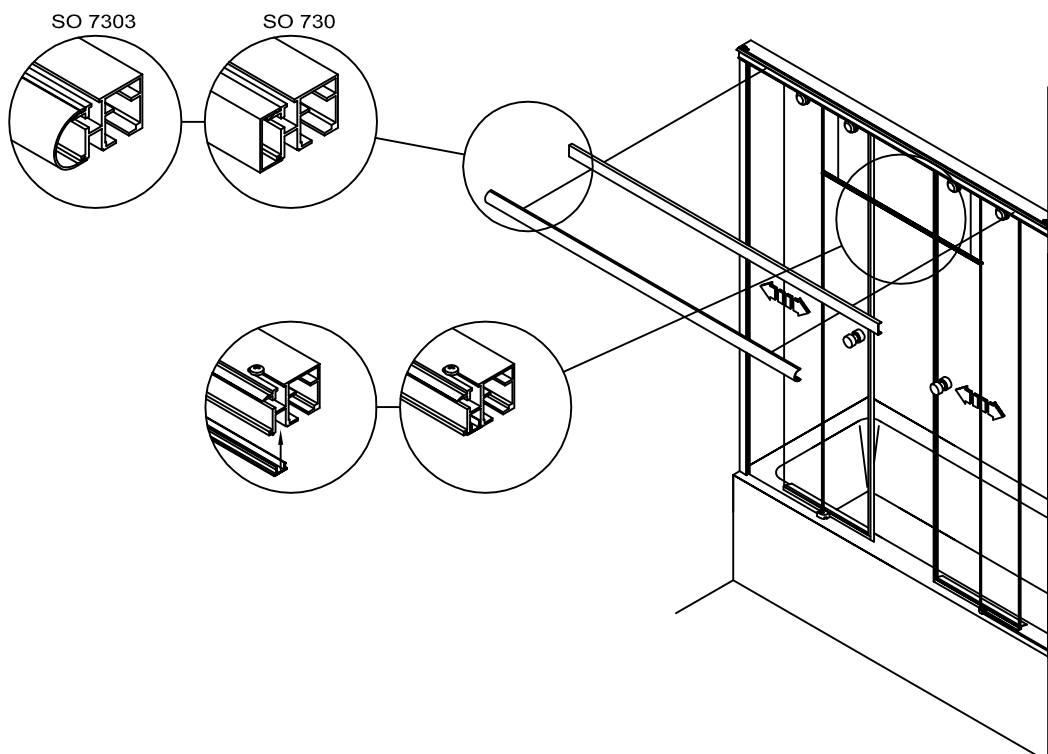

11

1. PVC-Steifen vorsichtig kürzen.
2. Glasaufnahmeprofile und Fixteile versiegeln.

1. Shorten plastic strips carefully.
2. Seal up the wall connection profiles and the in-line panels.

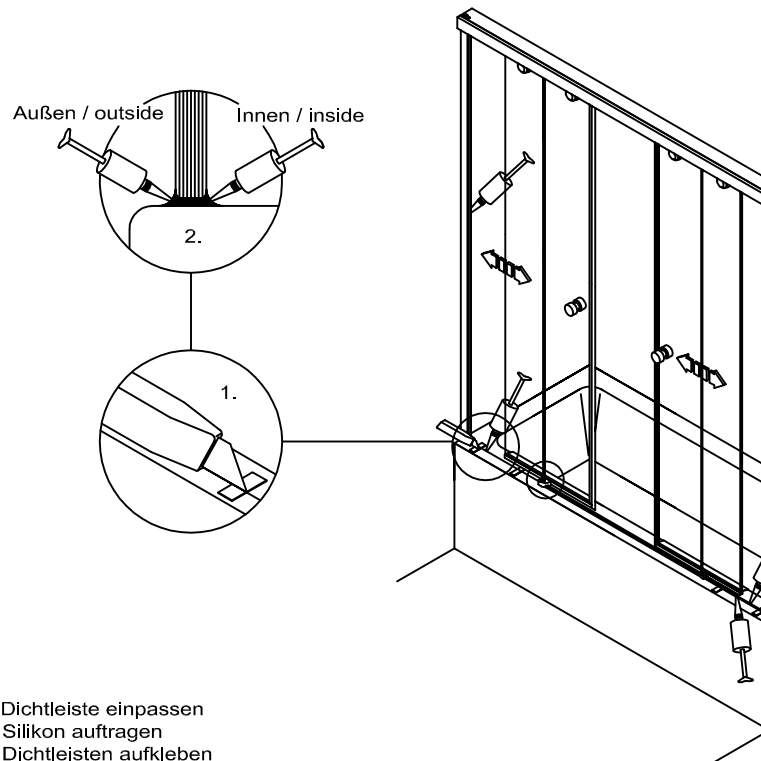

12

1. Dichtleiste einpassen
2. Silikon auftragen
3. Dichtleisten aufkleben

1. Trim the square profile
2. Apply silicon
3. Glue on the square profile

