


Montageanleitung:
Drehtürsystem Paro
TYP 110W | Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenteil

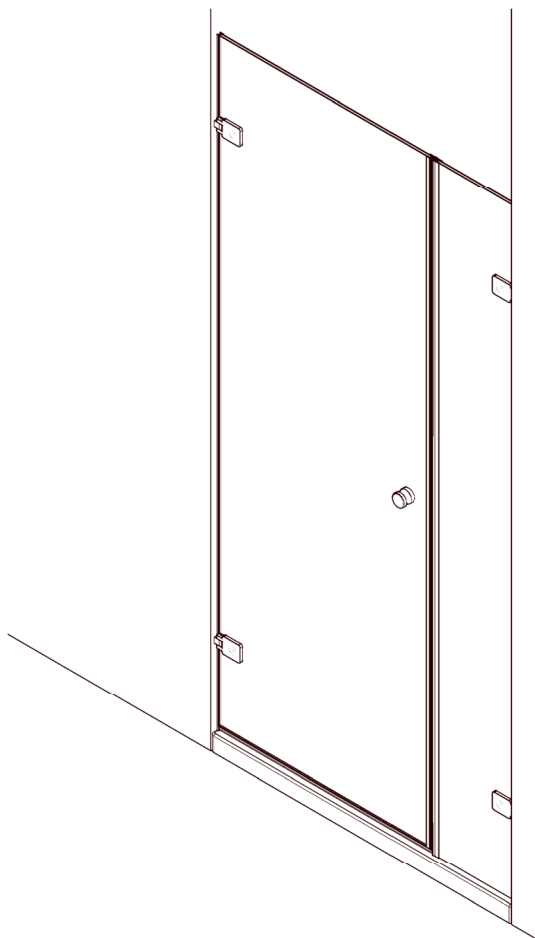

Mounting instruction:
Double-action system Paro
TYPE 110W | niche cubicle,
1 double action door, 1 side panel



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung
erreichbar. Die Montage der jeweils beiliegenden
Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare
Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8 mm

Load capacity (2 hinges)
36 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!


While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.

Because of the construction of the frameless shower
enclosure a complete seal cannot be obtained. The
installation of the enclosed seals, provide the maximal
obtainable sealant.

All measurements are in mm.

Lieferumfang:
Scope of delivery:

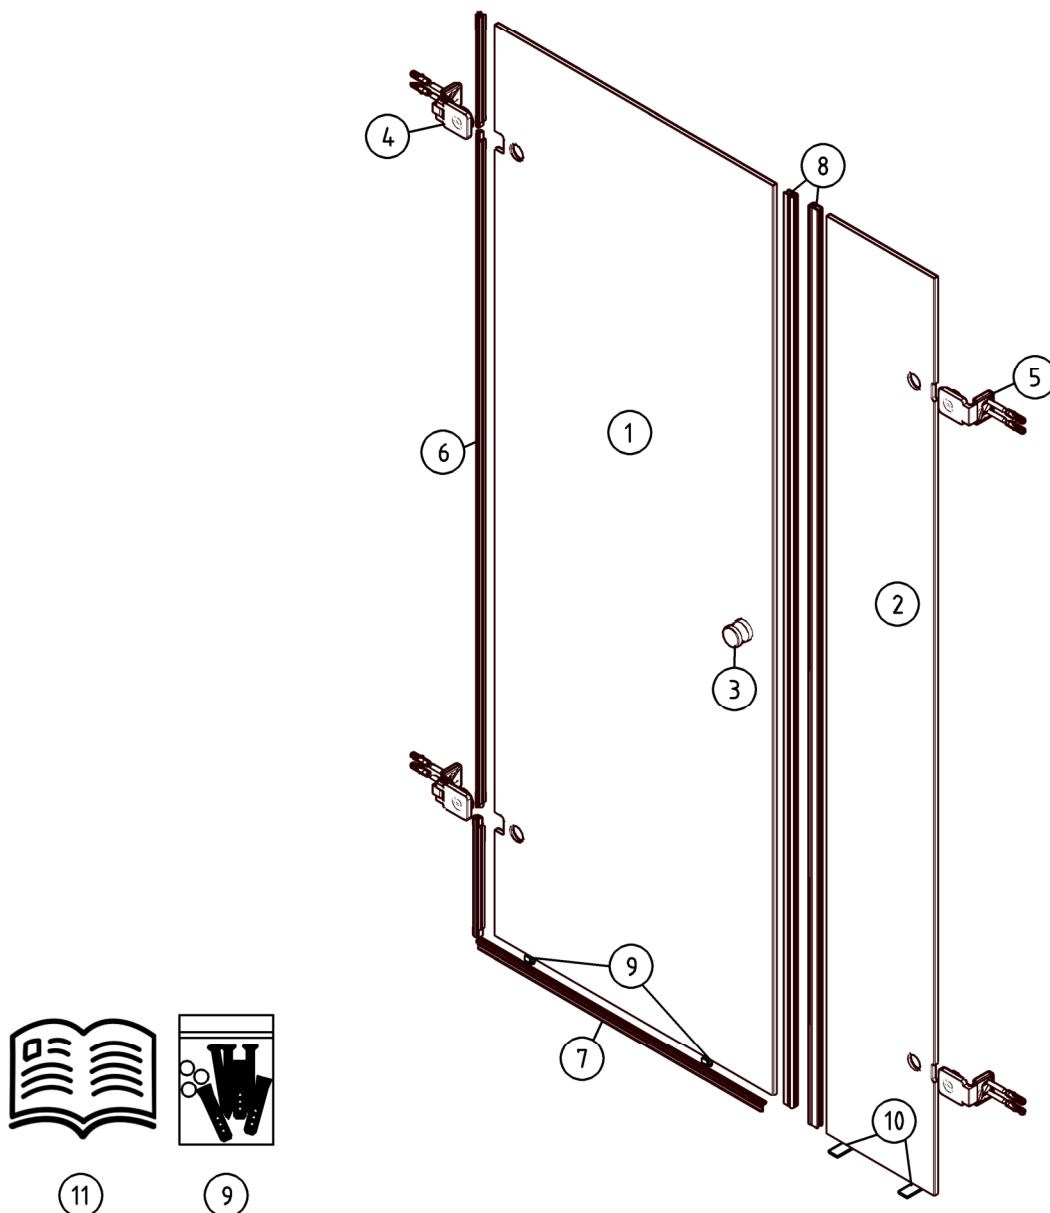

1	Glaspendeltür (optional) Glass double action door (optional)	1x
2	Glasseitenteil (optional) Glass side panel (optional)	1x
3	Türgriff Door handle	1x
4	Drehtürband Paro Glas/Wand Single action hinge Paro glass/wall	2x
5	Winkel Paro Glas/Wand Bracket Paro glass/wall	2x
6	Schlauchdichtung Soft nose seal	3x
7	Wasserabweiser Water disperser	1x
8	Paar Pendeltürmagnetdichtung Pair of double action seal	1x
9	Montagehilfen Assembly blocks	2x
10	PVC-Streifen Plastic-stripes	2x
11	Montageanleitung Mounting instruction	1x


Glasstärke (Nennmaß) = 8 mm ESG




Glass thicknesses (nominal dimension) = 8mm toughened safety glass



Darstellung für 8 mm Glas | Presentaion for 8 mm glass

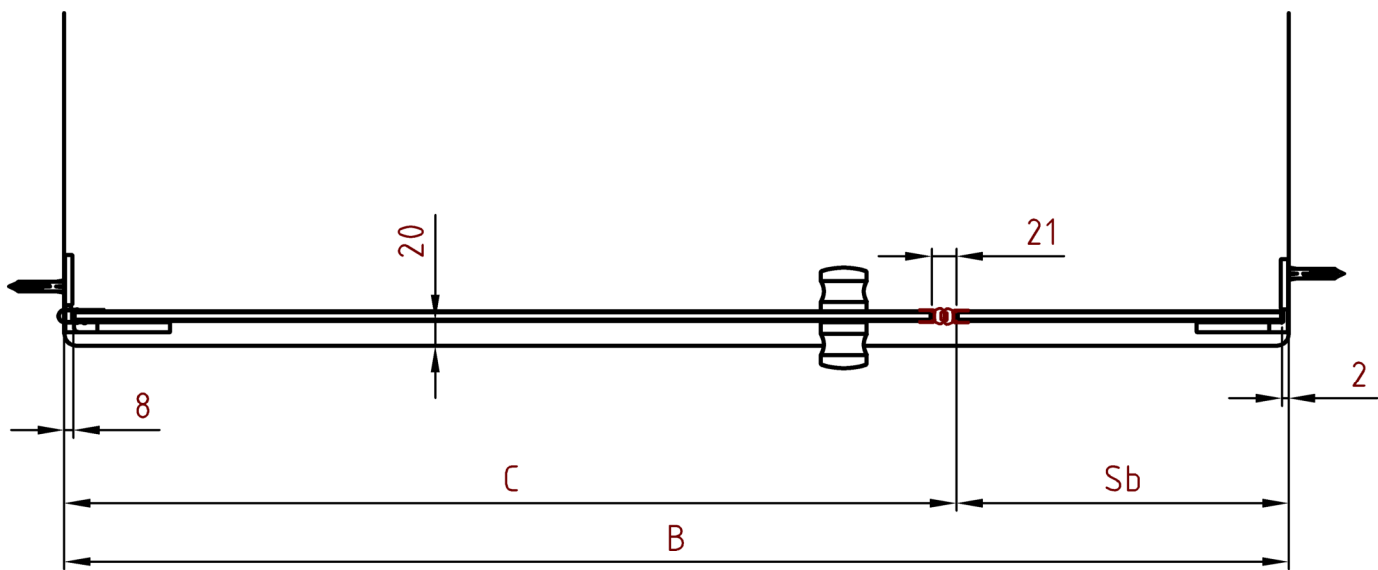

Bedingungen | Requirements

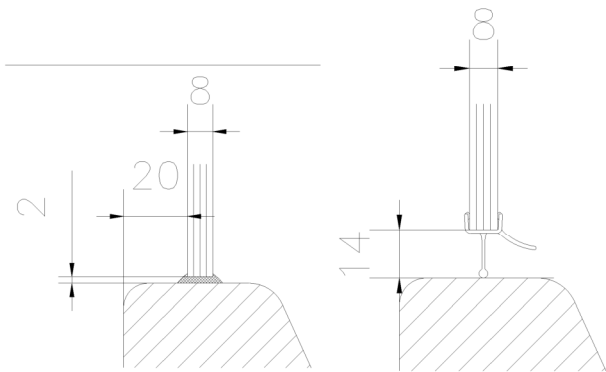


B = Gesamtbreite
C = B - Sb - 21- 8
Sb = B - C - 2

1. Bänder an Tür montieren: Assemble the hinges on door:





Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Bändern bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the hinges.

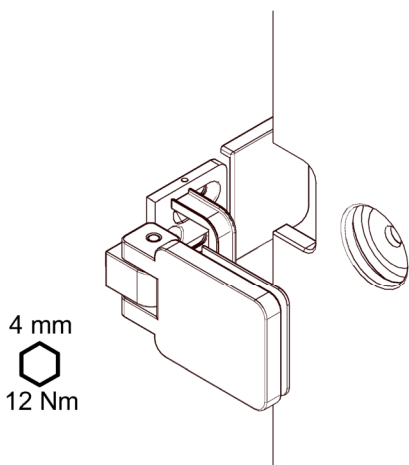

Innenansicht
Inside view

2. Tür ausrichten und verschrauben: Set up door and screw on:

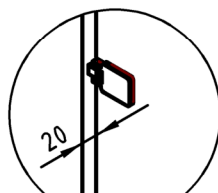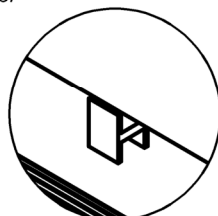


Montagehilfen unterstellen
Put the assembly blocks under the door

3. Winkel am Seitenteil montieren: Assemble the brackets on side panel:





Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Winkeln bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the brackets.

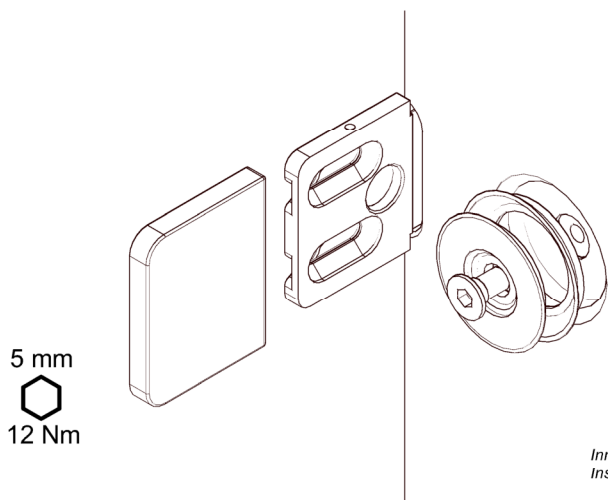


Innenansicht
Inside view

4. Seitenteil ausrichten und verschrauben: Set up side panel and screw on:

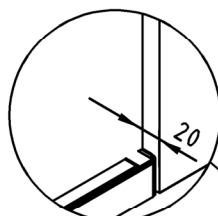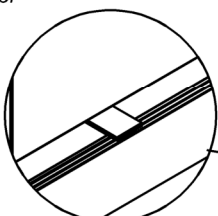


PVC-Streifen unterlegen
Put the plastic-stipes under the side panel

5. Montagehilfen entfernen, Magnetdichtungen auf die Tür und auf das Seitenteil stecken: Remove assembly blocks and put the magnetic seals on the door and the side panel:

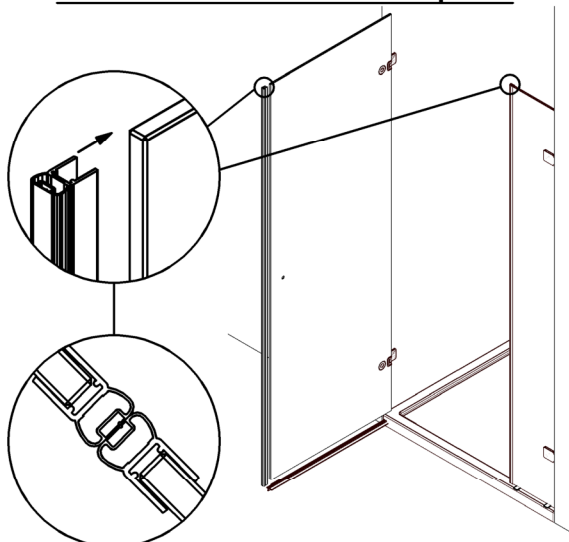


6. Schlauchdichtung und Wasserabweiser zuschneiden und aufstecken: Cut and attach soft nose seal and water disperser:

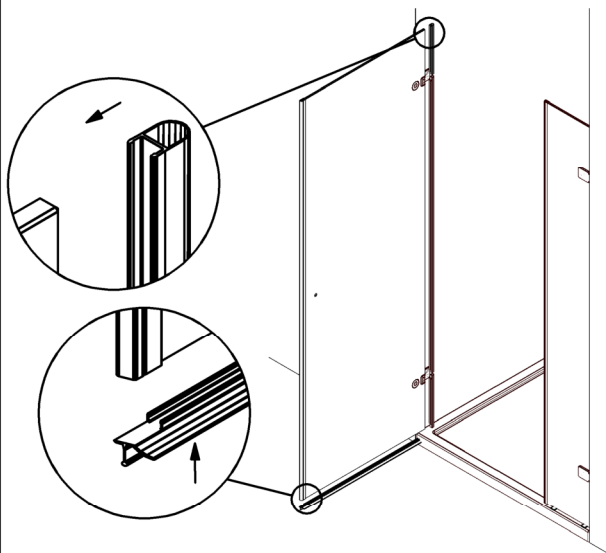

7. Türgriff montieren: Assemble door handle:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Griff bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the door handle.

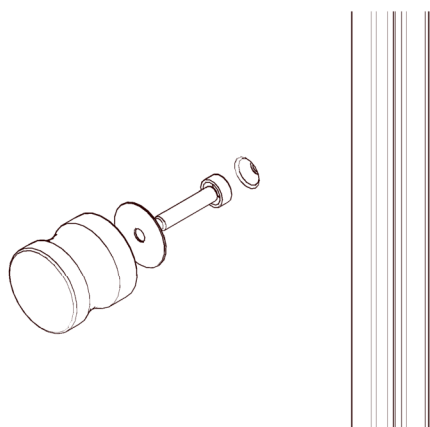

8. Seitenteil versiegeln: Sealing side panel:

