


**Montageanleitung:
Pendeltürsystem Paro
TYP 220P | Eckkabine,
2 Pendeltüren, 2 Fixteile**

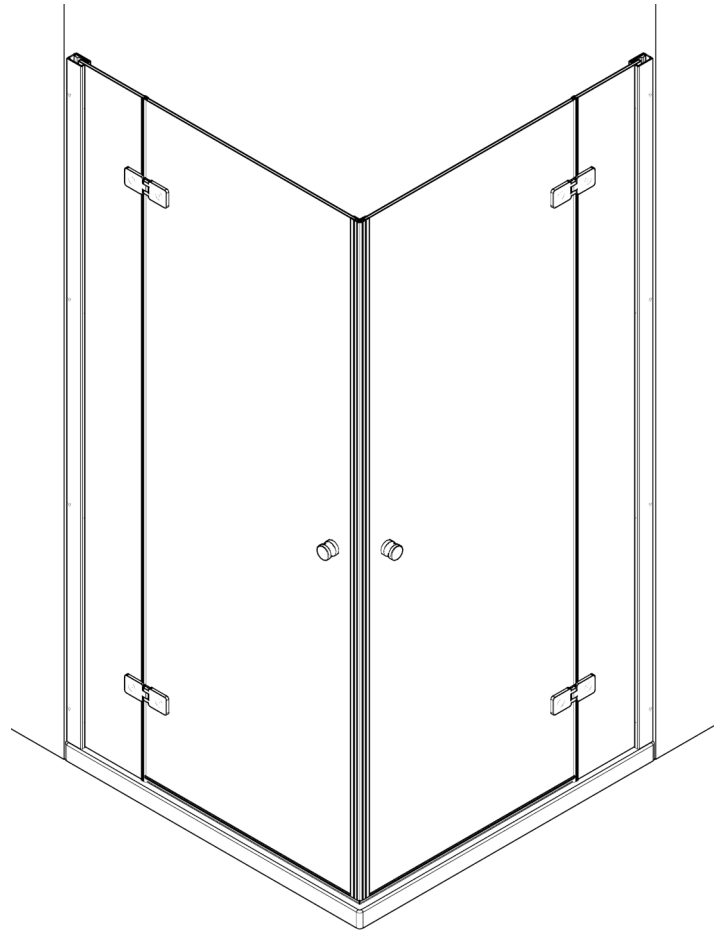

**Mounting instruction:
double-action system Paro
TYPE 220P | corner cubicle,
2 double action doors, 2 fixed panels**



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung
erreichbar. Die Montage der jeweils beiliegenden
Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare
Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8 mm

Load capacity (2 hinges)
36 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!


While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.


Because of the construction of the frameless shower
enclosure a complete seal cannot be obtained. The
installation of the enclosed seals, provide the maximal
obtainable sealant.

All measurements are in mm.

Lieferumfang:
Scope of delivery:

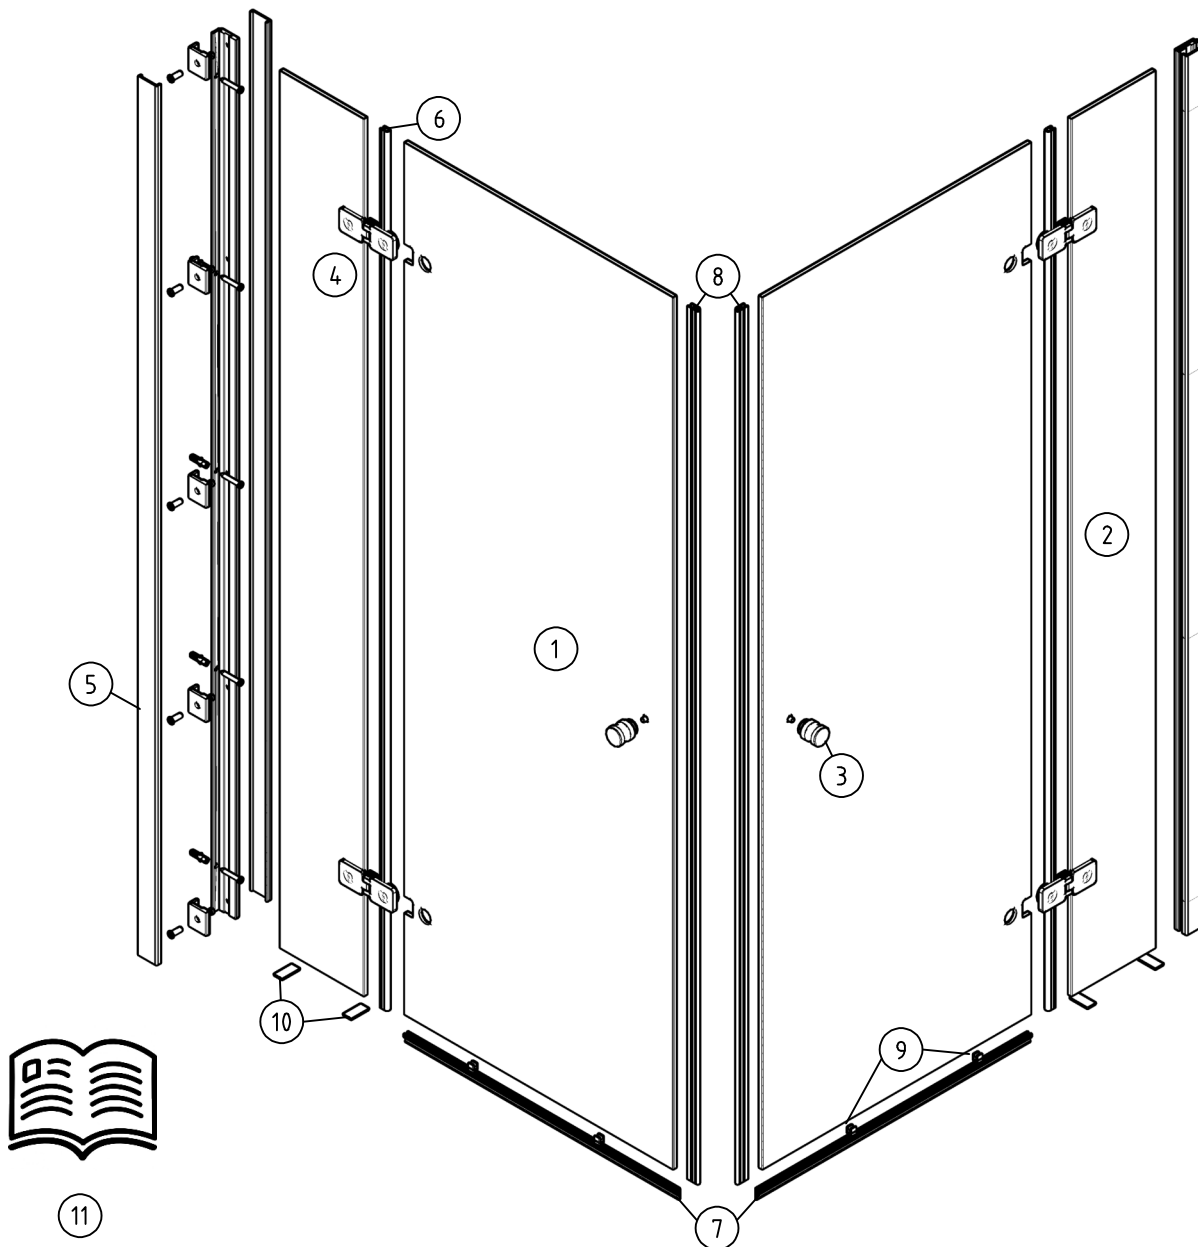

- 1 Pendeltür (optional) | Glass double action door (optional)
- 2 Glasfixteil (optional) | Glass fixed panel (optional)
- 3 Türgriff | Door handle
- 4 Pendeltürband Paro Glas/Glas 180° | Double action hinge Paro glass/glass 180°
- 5 Klemmprofil | Clamp Profile
- 6 Schlauchdichtung | Soft nose seal
- 7 Wasserabweiser | Water disperser
- 8 Paar Magnetdichtung | Pair of magnetic seal
- 9 Montagehilfen | Assembly blocks
- 10 PVC-Streifen | Plastic-stripes
- 11 Montageanleitung | Mounting instruction

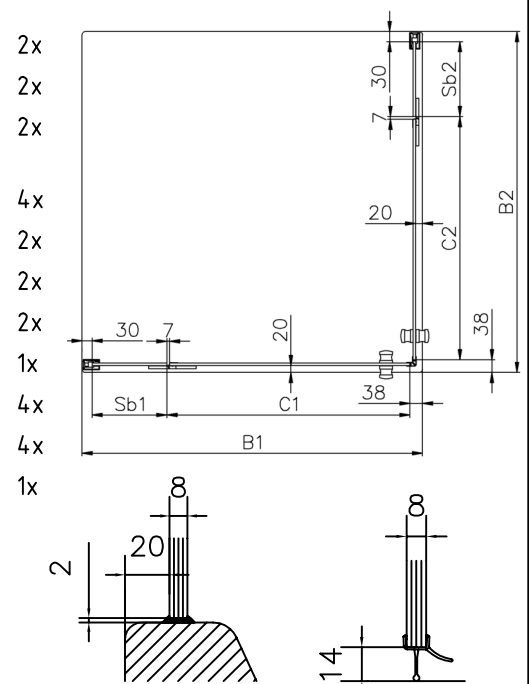


1. Klemmprofil montieren: Assemble the clamp profile:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Klemmprofilen bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the clamp profiles.

4 mm
12 Nm

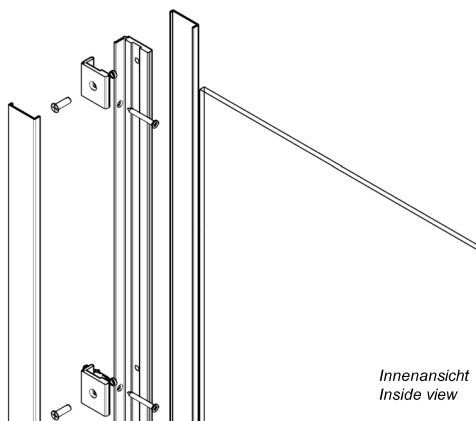


Innenansicht
Inside view

2. Fixteile ausrichten und klemmen. Schlauchdichtung zuschneiden und aufstecken: Cut and attach soft nose seal. Set up fixed panels and clamp on:

20 mm Wanneneinrückmaß
20 mm shower tray to glass
door

PVC-Streifen unterlegen
Put the plastic-stripes under

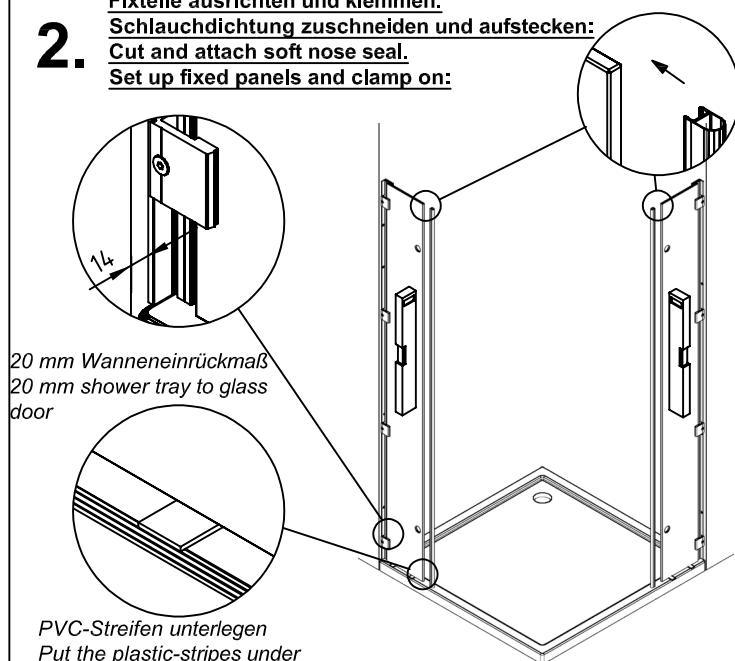


3. Bänder an Fixteilen montieren: Assemble the hinges on fixed panels:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Bändern bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the hinges.


5 mm
12 Nm

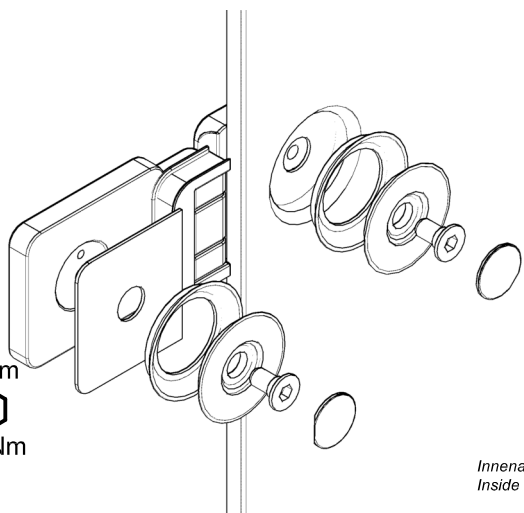


Innenansicht
Inside view

4. Türen ausrichten und verschrauben: Set up doors and screw on:


Montagehilfen unterlegen
Put the assembly blocks under the
door

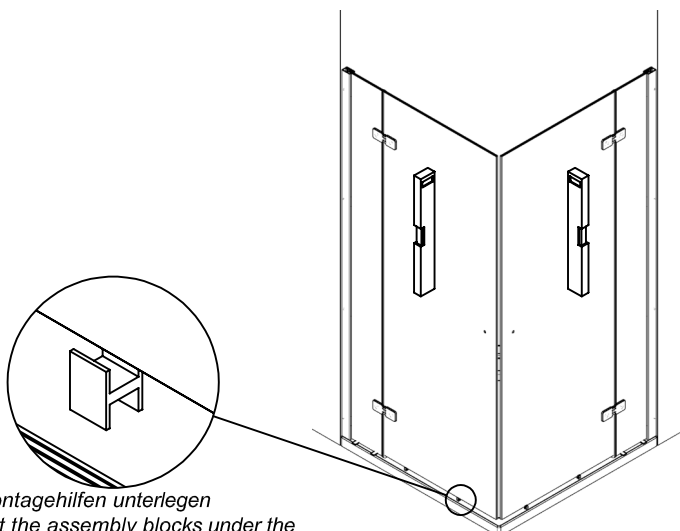

5. Montagehilfen entfernen, Dichtung auf die Tür stecken: Remove assembly, put the seals on door:

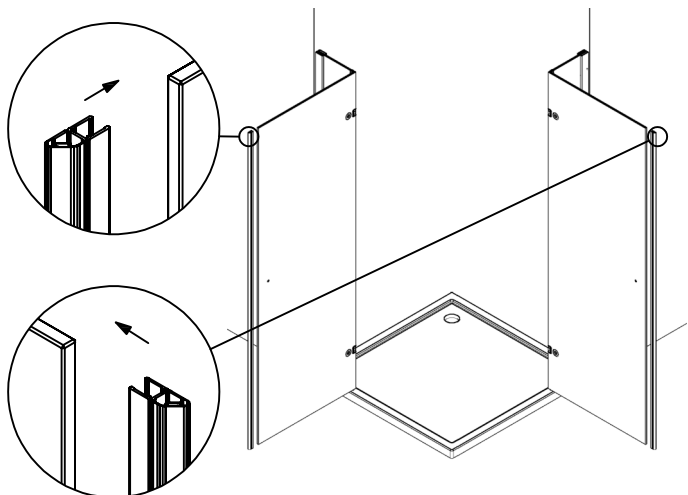


6. Wasserabweiser zuschneiden und aufstecken: Cut and attach water disperser:

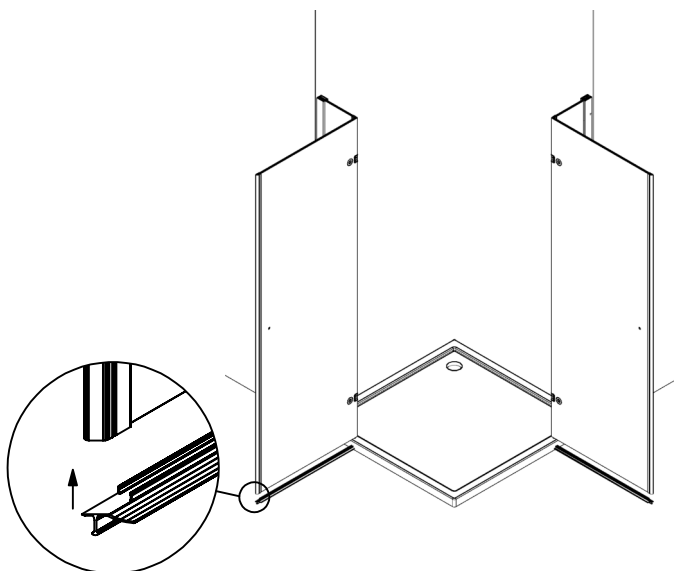


7. Türgriffe montieren: Assemble door handles:




Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Griff bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the door handle.

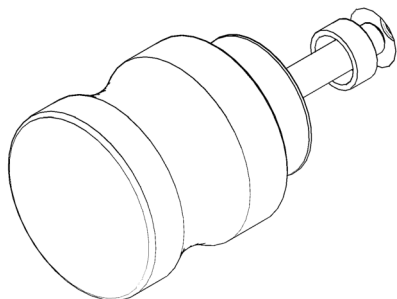

8. Fixteile versiegeln: Sealing fixed panels:

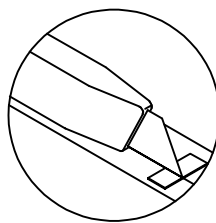

PVC-Streifen abschneiden
Cut up plastic-stripes

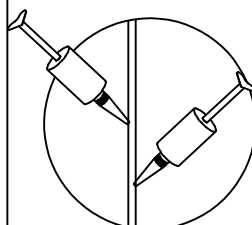

Beidseitig versiegeln
Seal both sides

