


**Montageanleitung:
Pendeltürsystem Paro
TYP 231P | Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil,
1 Seitenteil verkürzt**

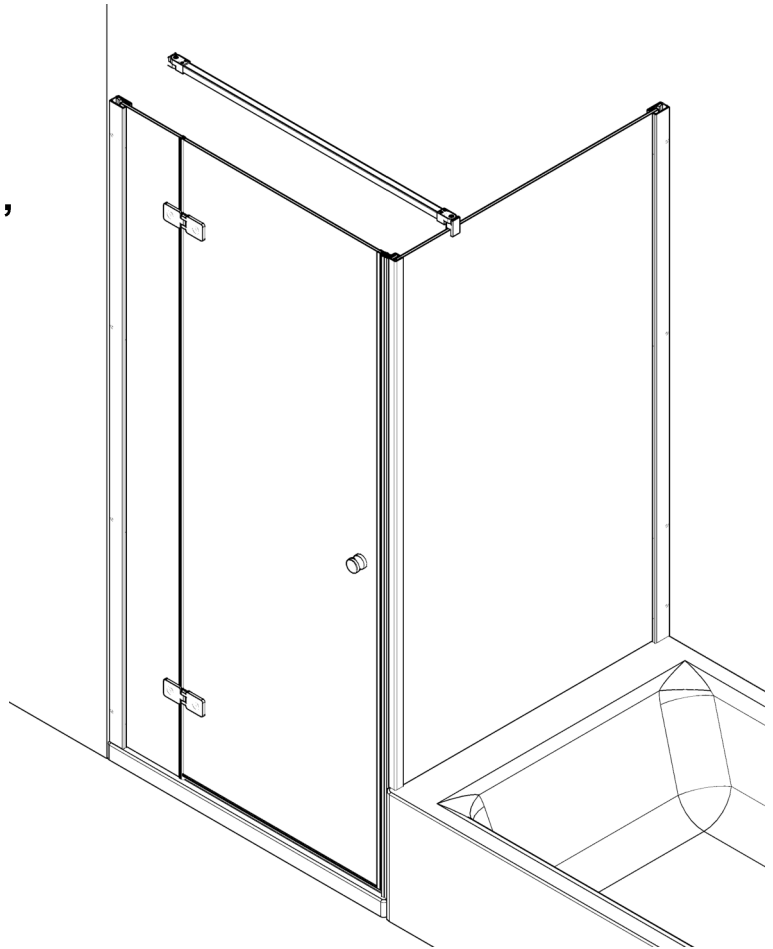

**Mounting instruction:
Double-action system Paro
TYPE 231P | corner cubicle,
1 double action door, 1 fixed panel,
1 side panel shortened**



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung
erreichbar. Die Montage der jeweils beiliegenden
Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare
Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm

Important Information:

Glass thickness
8 mm

Load capacity (2 hinges)
36 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!


While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.

Because of the construction of the frameless shower
enclosure a complete seal cannot be obtained. The
installation of the enclosed seals, provide the maximal
obtainable sealant.

All measurements are in mm.


Lieferumfang:
Scope of delivery:

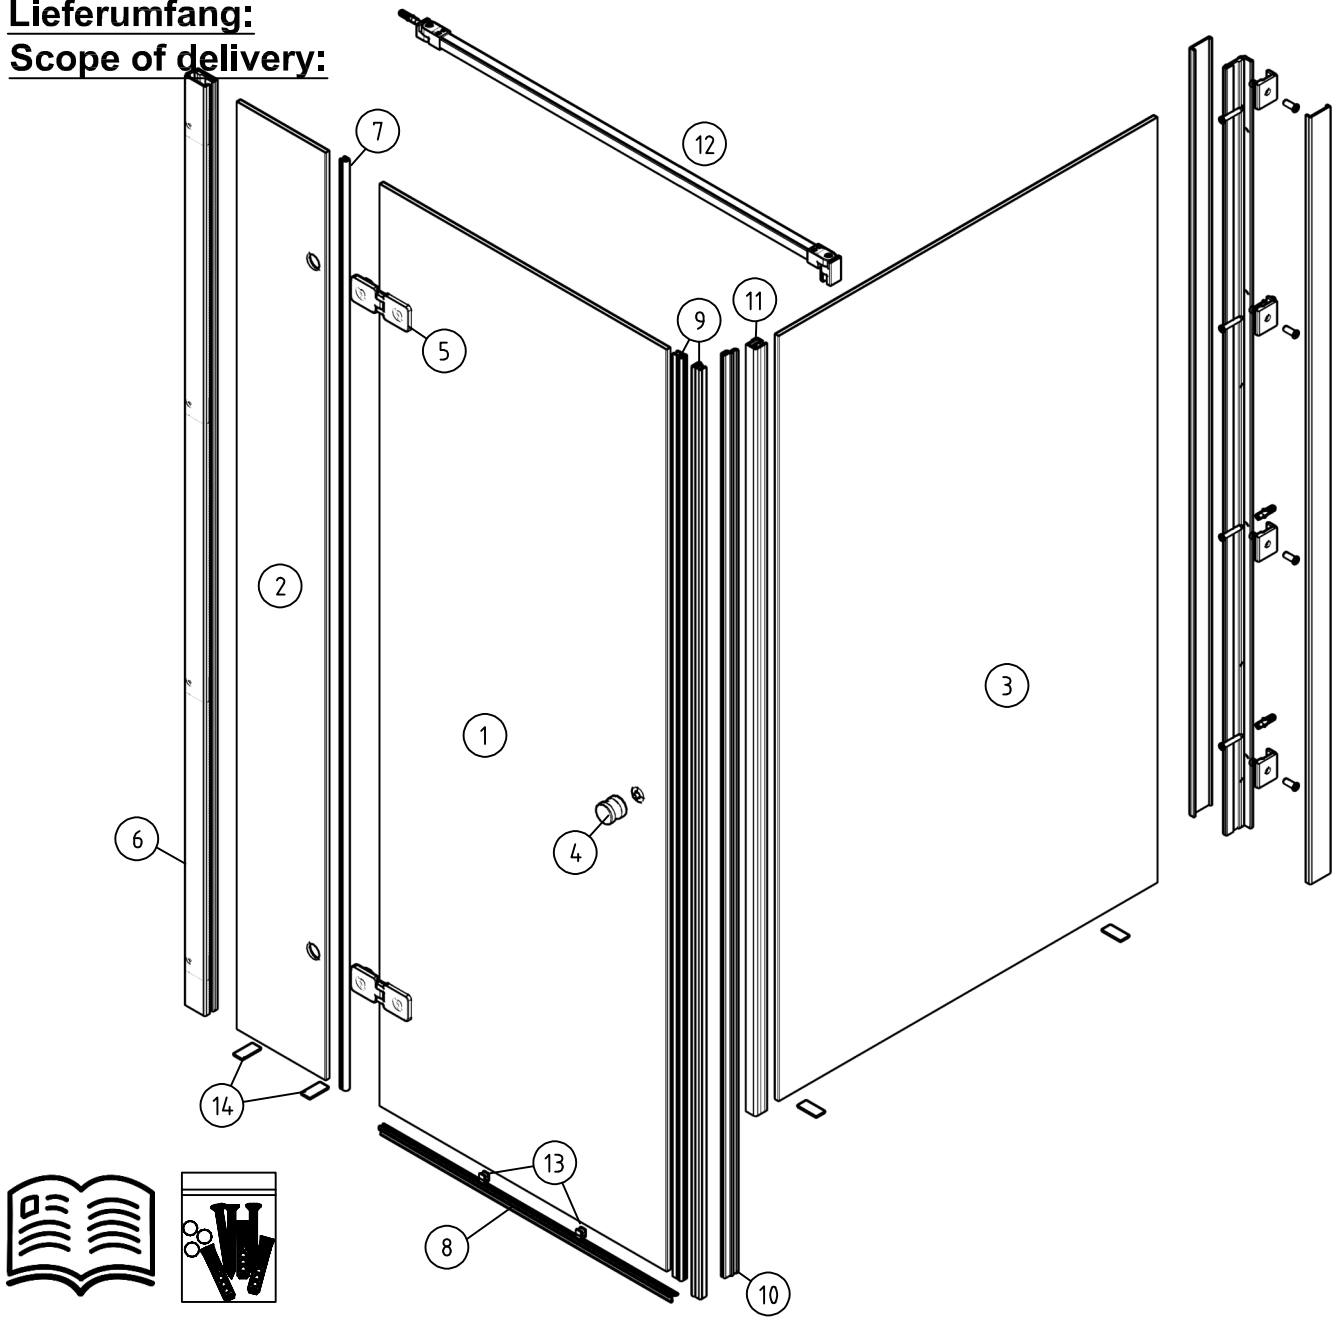

16

- 1 Pendeltür (optional) | Glass double action door (optional)
- 2 Glasfixteil (optional) | Glass fixed panel (optional)
- 3 Glasseitenteil (optional) | Glass side panel (optional)
- 4 Türgriff | Door handle
- 5 Pendeltürband Paro Glas/Glas 180°
Double action hinge Paro glass/glass 180°
- 6 Klemmprofil | Clamp profile
- 7 Schlauchdichtung | Soft nose seal
- 8 Wasserabweiser | Water disperser
- 9 Paar Pendeltürmagnetdichtung | Pair of double action seal
- 10 Magnetleistenträger | Magnetic support profile
- 11 Badewannenaufsatzprofil | Bathtub attachment profile
- 12 Haltestange Glas/Wand | Support bar glass/wall
- 13 Montagehilfen | Assembly blocks
- 14 PVC-Streifen | Plastic-stripes
- 15 Montageanleitung | Mounting instruction
- 16 Beipack Wandbefestigung | Fixture enclosed

- 1x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
4x
1x
1x

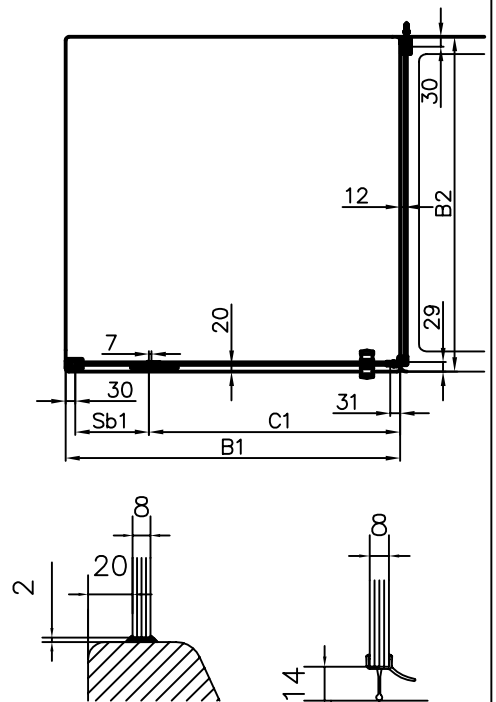


1. Klemmprofil montieren: Assemble the clamp profile:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Klemmprofilen bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the clamp profiles.



4 mm

12 Nm

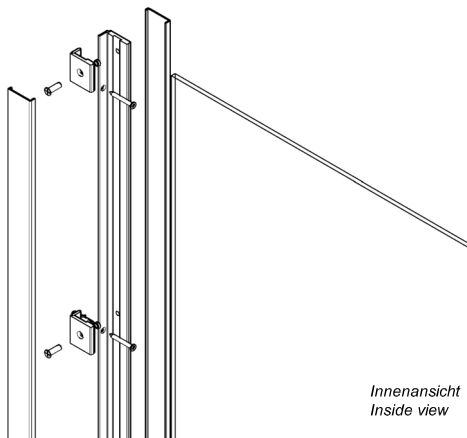


Innenansicht
Inside view

2. Seitenteil ausrichten und verschrauben: Set up side panel and screw on:

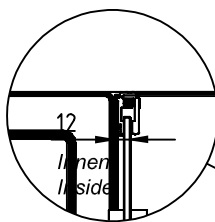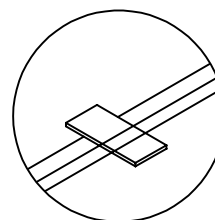

PVC-Streifen unterlegen
Put the plastic-stripes under

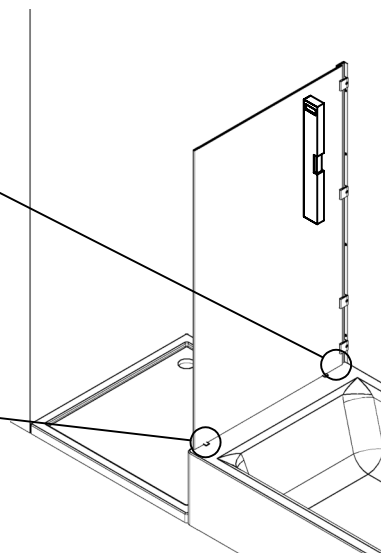


3. Klemmprofil montieren: Assemble the clamp profile:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Klemmprofilen bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the clamp profiles.


4 mm

12 Nm

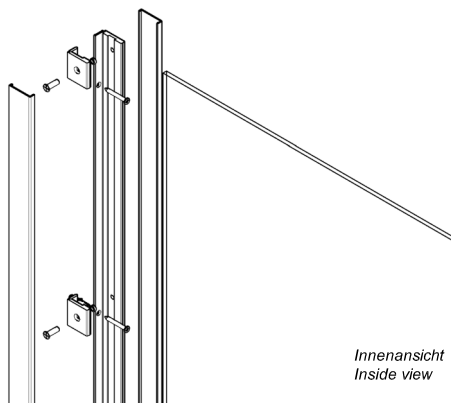


Innenansicht
Inside view


4. Fixteil ausrichten und verschrauben: Set up fixed panel and screw on:

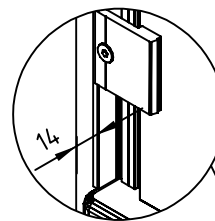

20 mm Wanneneinrückmaß
20 mm shower tray to glass
door

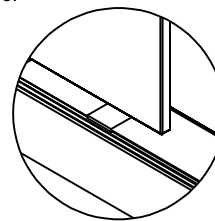


PVC-Streifen unterlegen
Put the plastic-stripes under

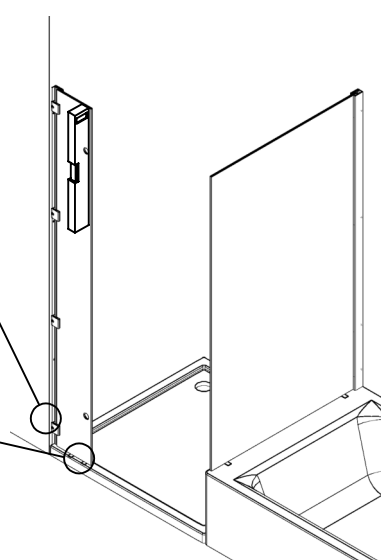

5. Bänder am Fixteil montieren: Assemble the hinges on fixed panel:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Bändern bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the hinges.

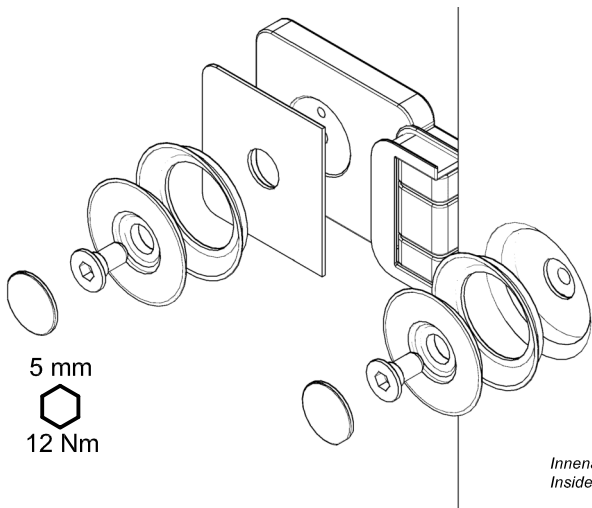


5 mm


12 Nm

Innenansicht
Inside view


6. Tür ausrichten und verschrauben: Set up door and screw on:

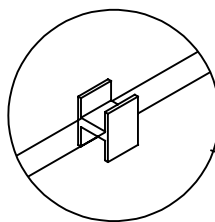


Montagehilfen unterlegen
Put the assembly blocks under the
door

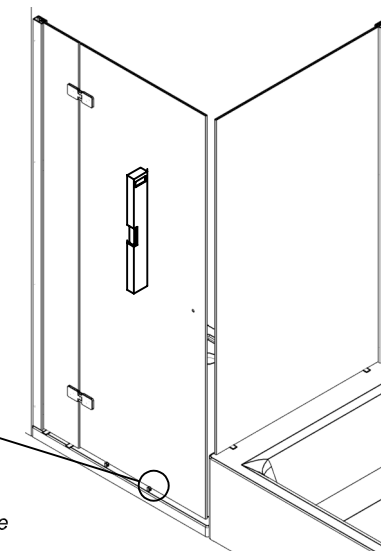


- 7. Montagehilfen entfernen, Badewannenaufsatzprofil auf das Seitenteil stecken, mit Silikon fixieren, Magnetleistenträger verschrauben:**
Remove assembly, put the bathtub attachment profile on side panel, fixed with silicone and screw on the magnetic support profile:

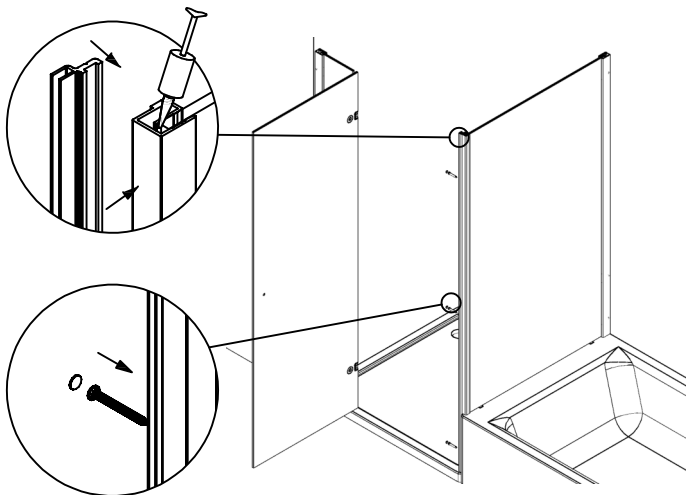

- 8. Magnetdichtung auf die Tür und den Wasserabweiser stecken:**
Put the magnetic seals on door and magnetic support profile:

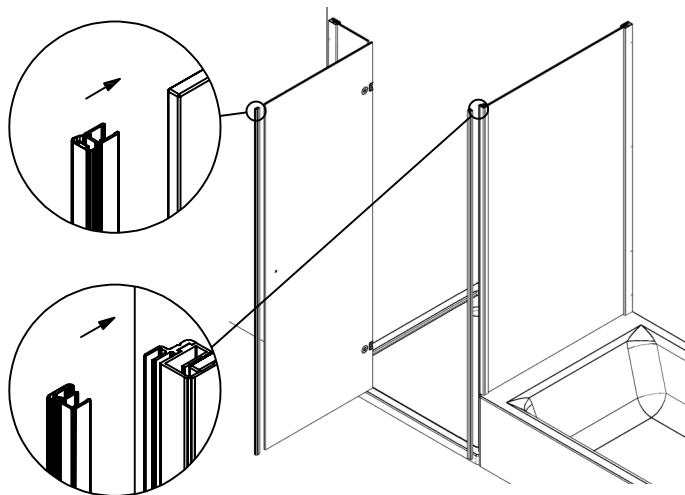


- 9. Schlauchdichtung und Wasserabweiser zuschneiden und aufstecken:**
Cut and attach soft nose seal and water disperser:

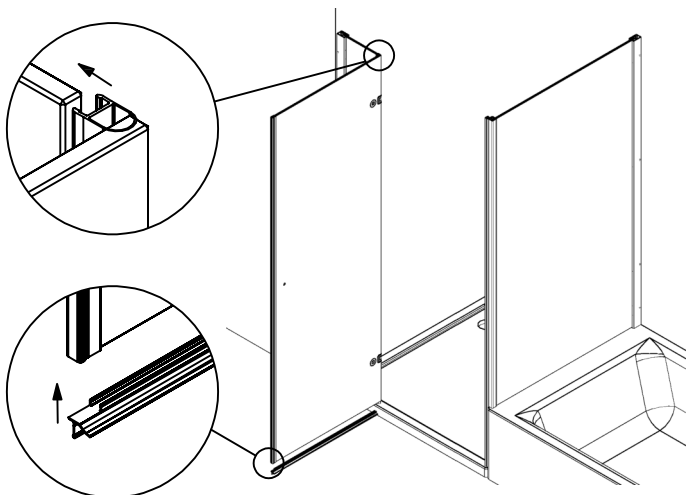

- 10. Türgriff montieren:**
Assemble door handle:




Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Griff bei.
 A detailed mounting instruction is enclosure with the door handle.

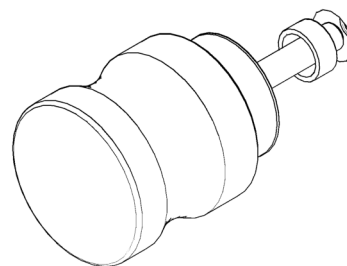

- 11. Haltestange am Seitenteil montieren:**
Assemble support bar at the side panel:



Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Haltestange bei.
 A detailed mounting instruction is enclosure with the support bar.

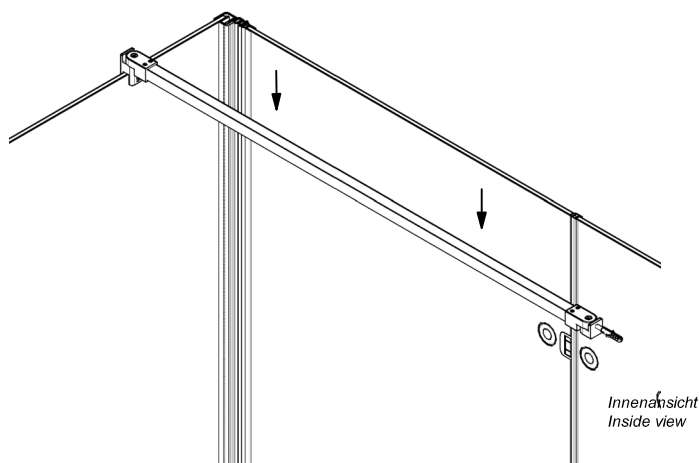

- 12. Fix- und Seitenteil versiegeln:**
Sealing fixed and side panel:

