

S0730 / 323

Wichtiger Hinweis !



Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- bzw. Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Important notice !


Always protect the glass while unwrapping by laying wood, hard paper or similar onto the floor. Never hit the edges of the glass. While installing the shower enclosure please protect the shower- or bathtub with paper or similar. At installation on dry walls use special plugs (plugs at job site).

Important !

- Ne jamais poser les verres à même le sol.
- Toujours les poser sur du bois, cartons ou tapis.
- Ne pas cogner les verres contre des objets durs.
- Protéger le receveur ou la baignoire avec des cartons pendant la pose de la cabine de douche.
- Utiliser des cherilles spéciales si les murs sont en placoplâtre.

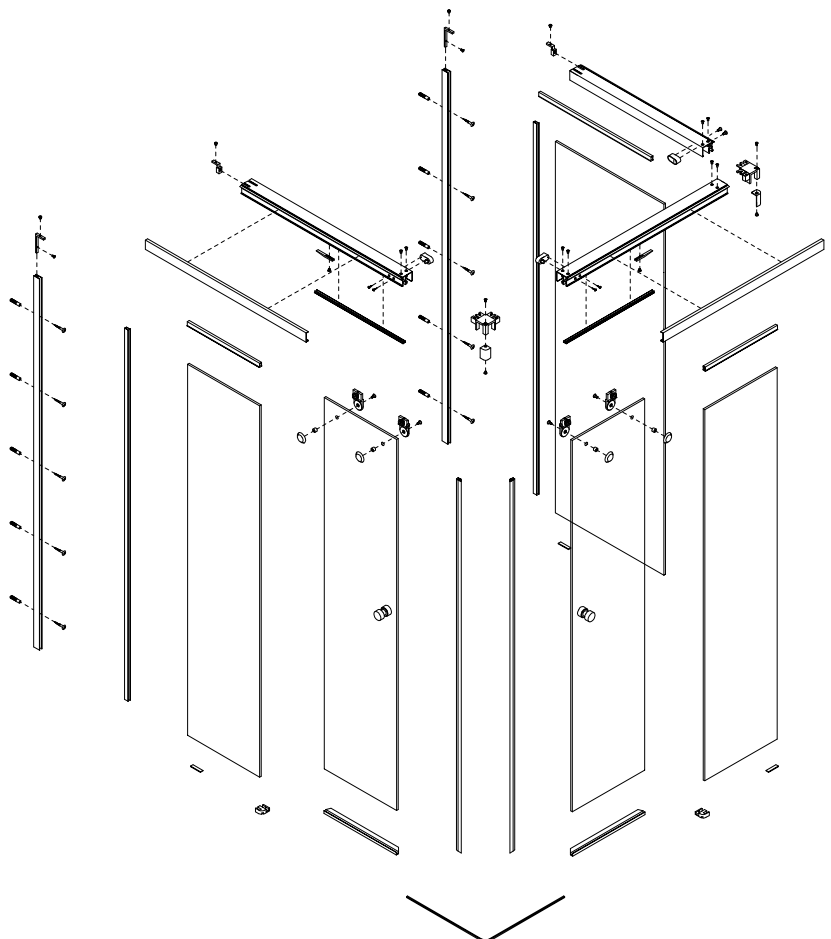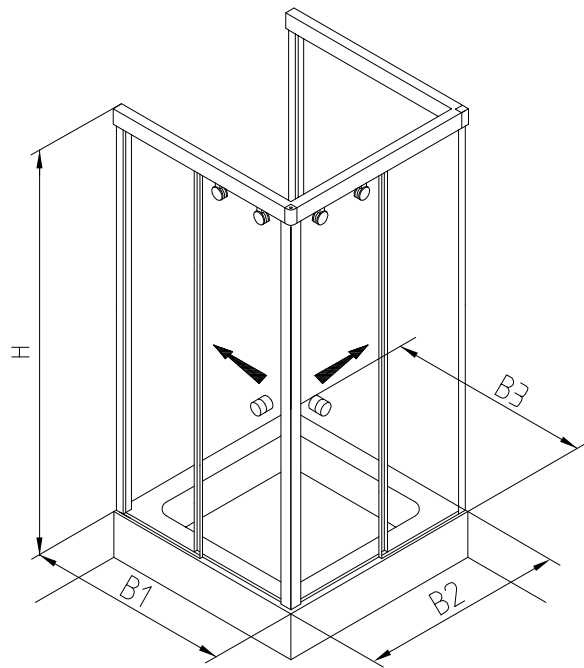


1.

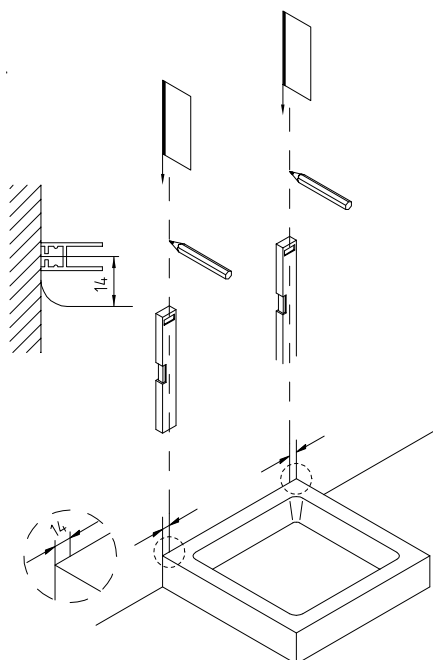

anzeichnen
marking
marquer

31.08.95


2.

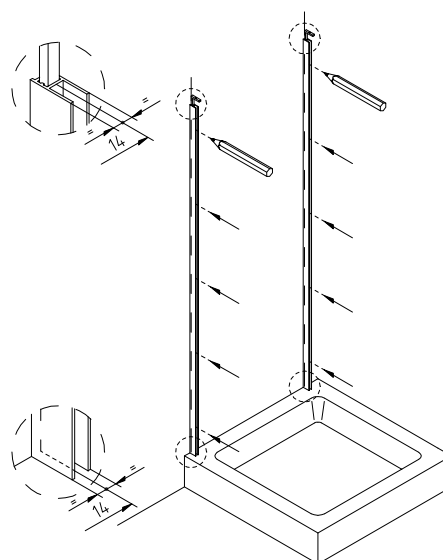


Bohrlöcher markieren
marking drilling holes
tracer les trous de perçage

31.08.95

3.

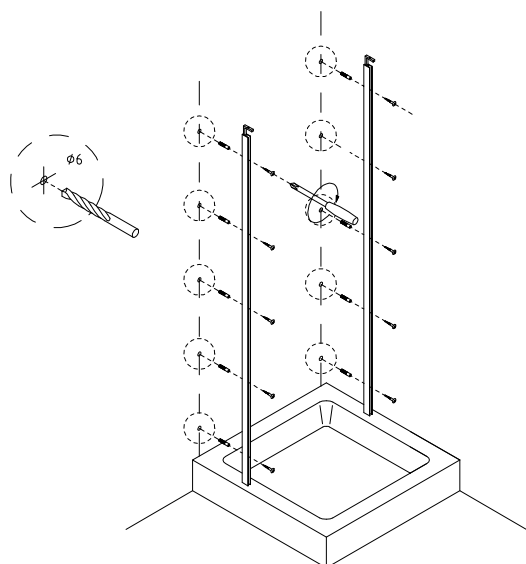


bohren & befestigen
drilling & fixing
percer & fixer



31.08.95


4.

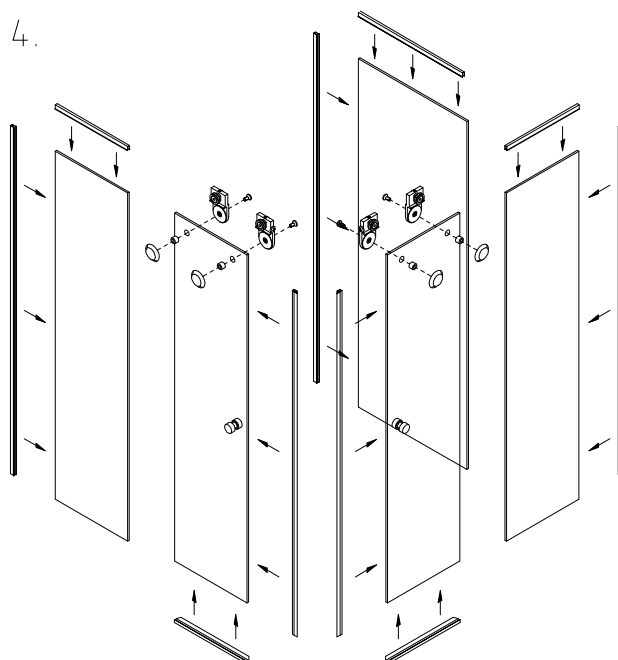

Dichtungen / Beschläge montieren
mounting hardware and seal profiles
fixer les pièces de quincaillerie et
les profilés d'étanchéité

31.08.95


5.

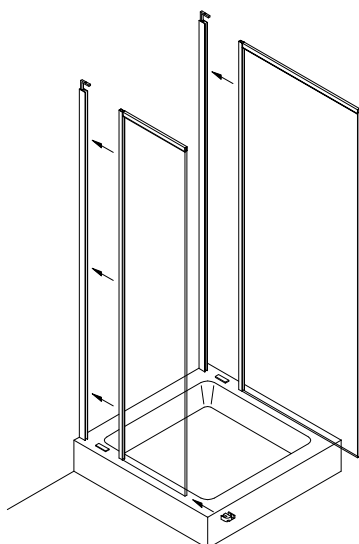

Seitenteilen montieren
installation of sidelite panels
fixer le panneau latéral

31.08.95


6.

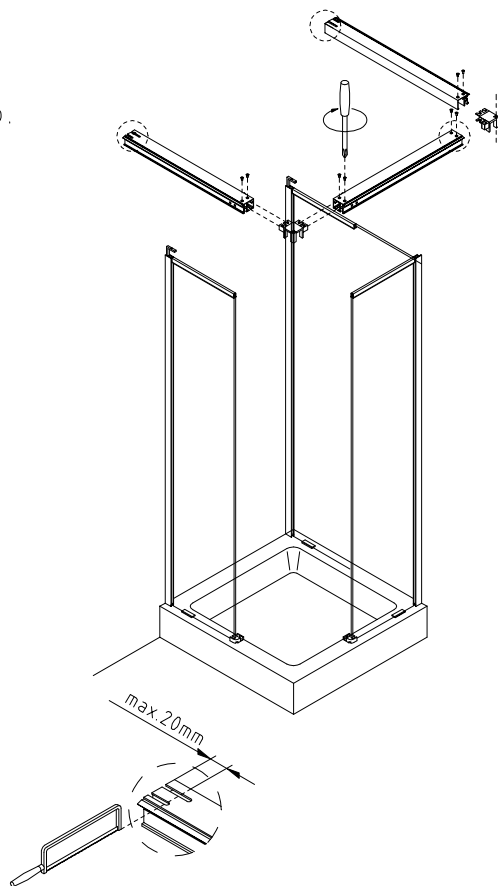

oberen Rahmen verschrauben
screwing upper frame
assembler les cadres supérieurs

11.02.99


7.

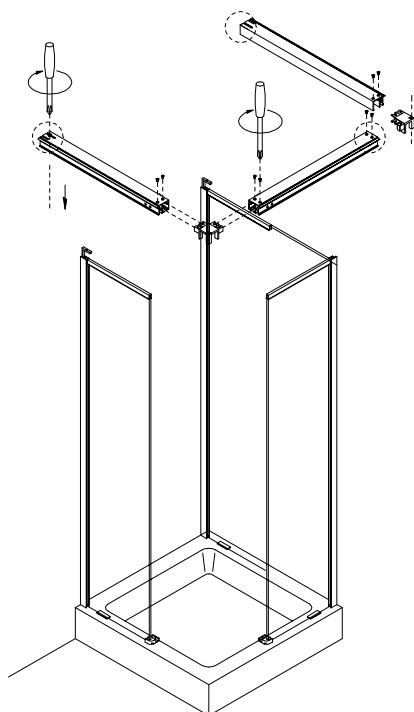

oberen Rahmen montieren
mounting upper frame
poser et fixer les cadres supérieurs

11.02.99


8.

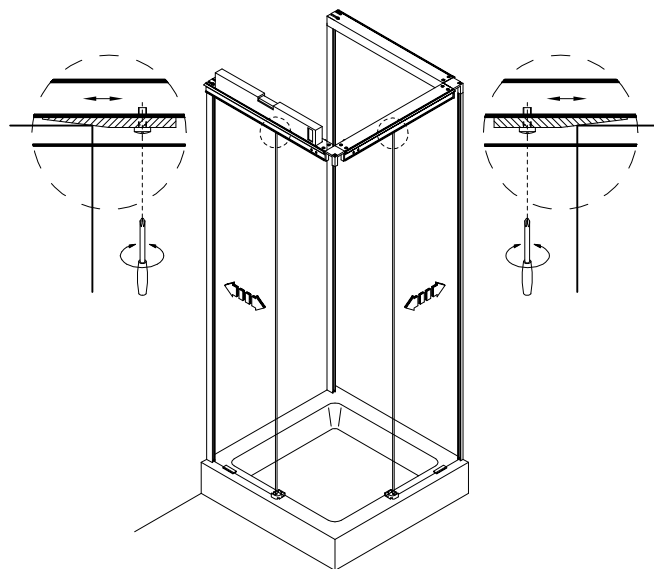

ausrichten
adjust
ajuster

11.02.99


9.

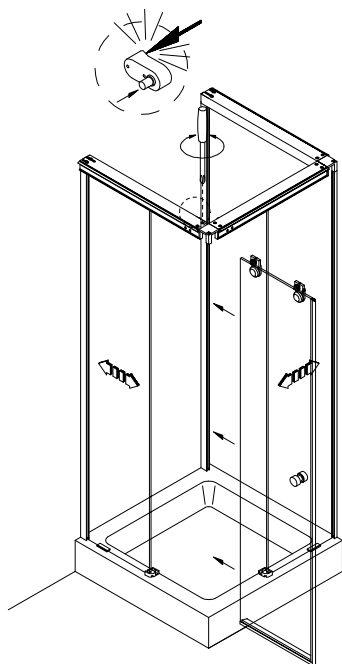

Tür in oberen Rahmen einschieben
insert door into upper frame
faire glisser la porte dans le profilé supérieur

11.02.99


10.

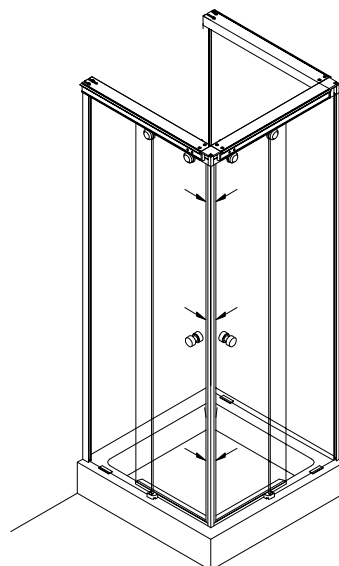

ausrichten
adjusting
ajustement

11.02.99


11.

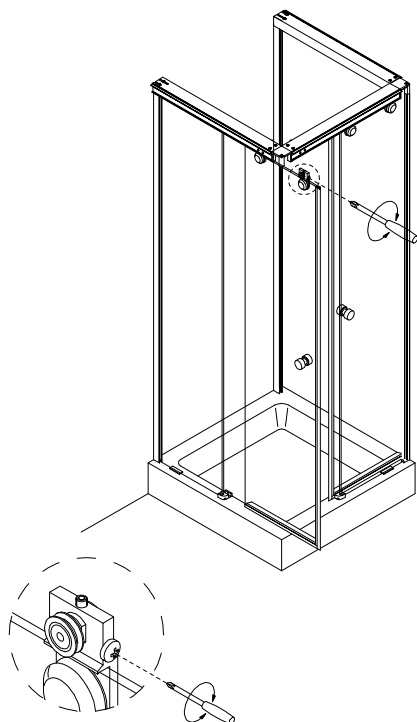

Türanschlag durch Schraube einstellen
adjusting door stop with screw
positionner la porte à l'aide des vis

11.02.99


12.

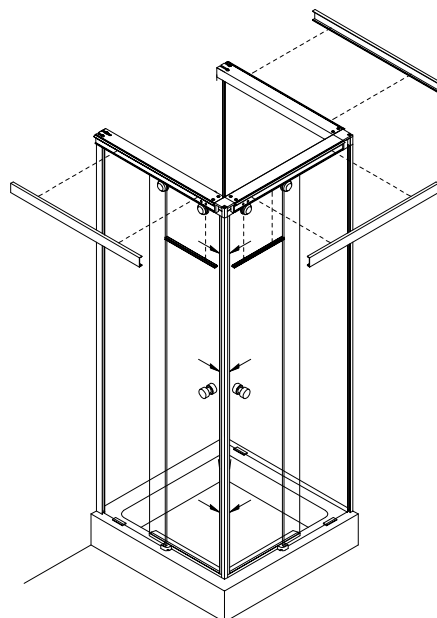

Clipsprofile aufdrücken
pressing on the cover profile
clipser les profilés

11.02.99

13.

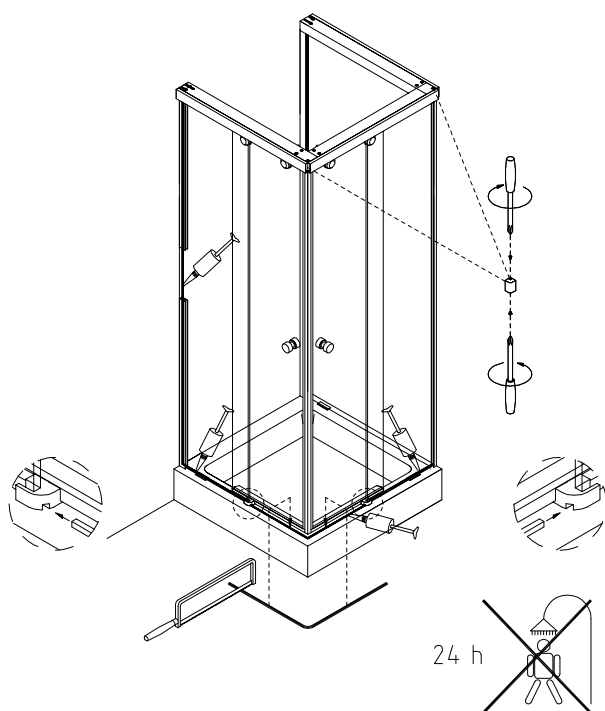

versiegeln & Dichtleiste aufkleben
sealing up & glueing door seal profile
siliconer & coller les profilés d'étanchéité

11.02.99

Technische Änderungen vorbehalten / technical amendments reserved / sous réserve des modifications techniques

