80052520632

Montageanl BO 410 Typ 200ü (D)

18.11.2008

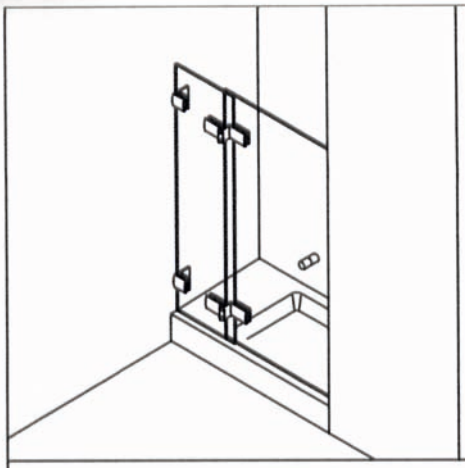

Wichtiger Hinweis!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschabtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

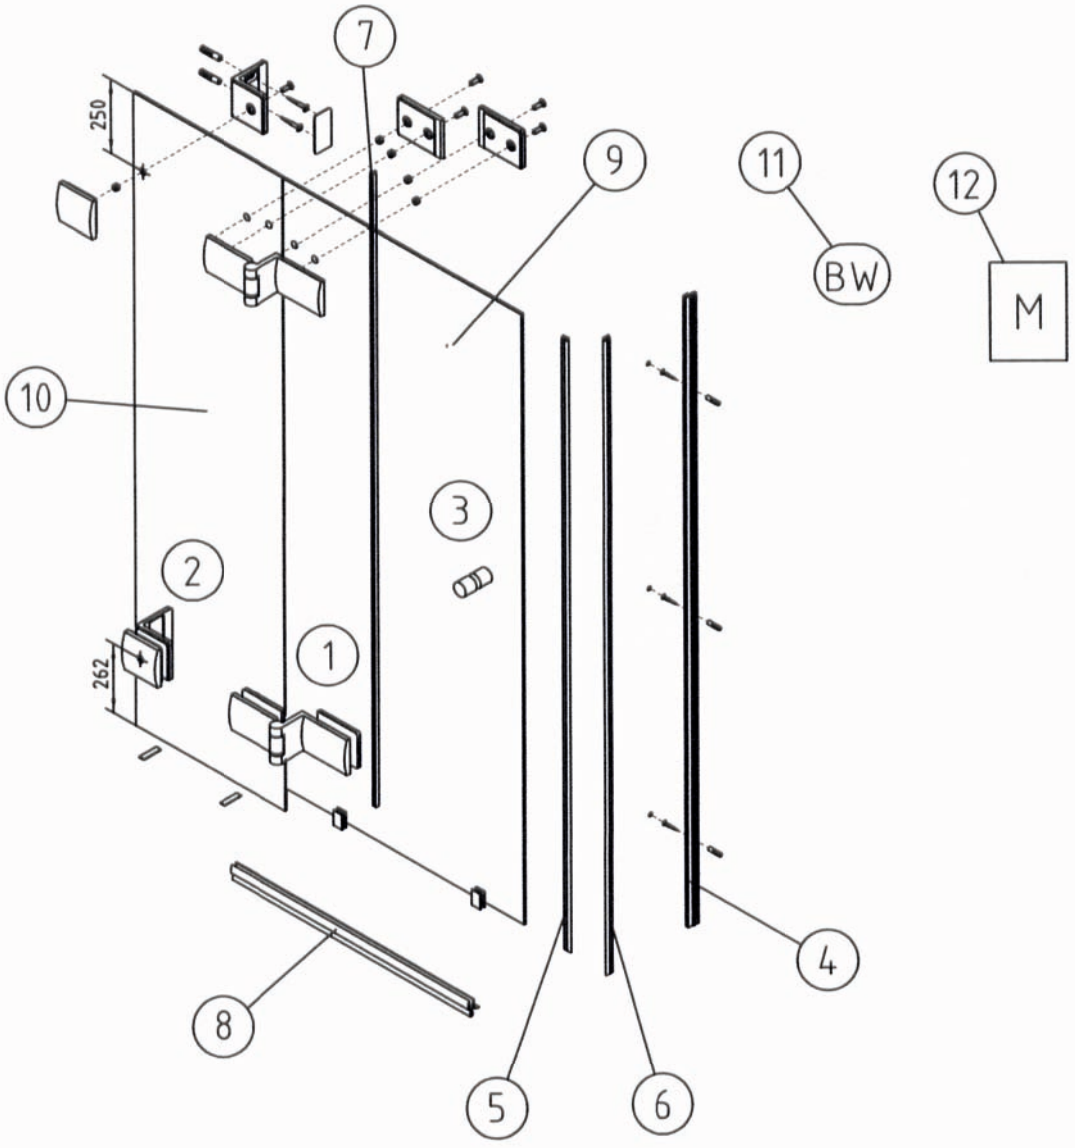

Stand : 05.04.2001

Material

①	Band G/G	2
②	Winkel G/W	2
③	Metallknopf	1
④	Magnetleistenträger	1
⑤	Magnetdichtung 90° KS	1
⑥	Magnetdichtung 90° KS	1
⑦	Mitteldichtung rund	1
⑧	Wasserabweiser biegsam	1
⑨	Glas Drehtür	1
⑩	Glas Fixteil	1
⑪	Beipack Wandbefestigung	1
⑫	Montageanleitung	1

Benötigte Werkzeuge für die Montage

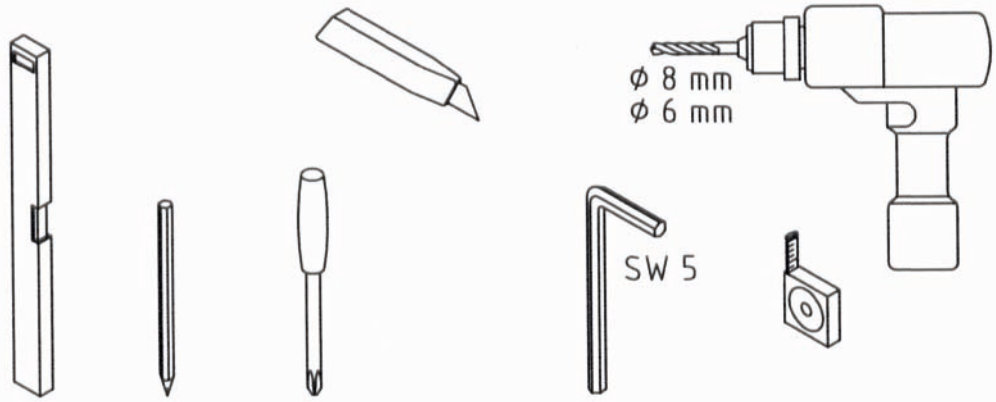

Einbausituation

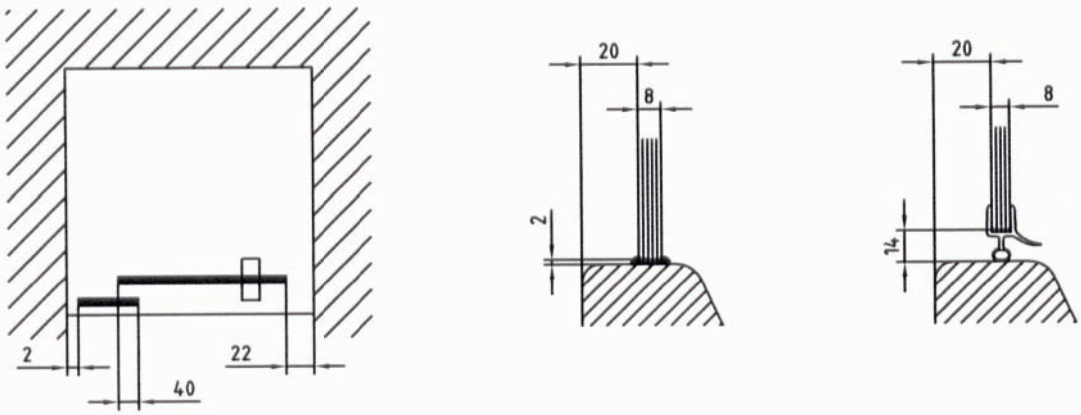

1

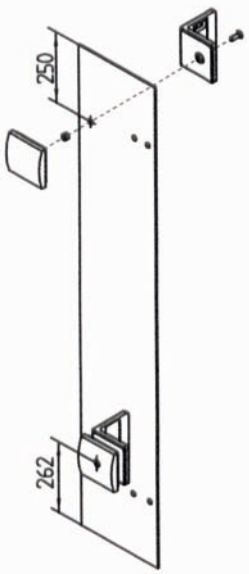

Winkel anschrauben

2

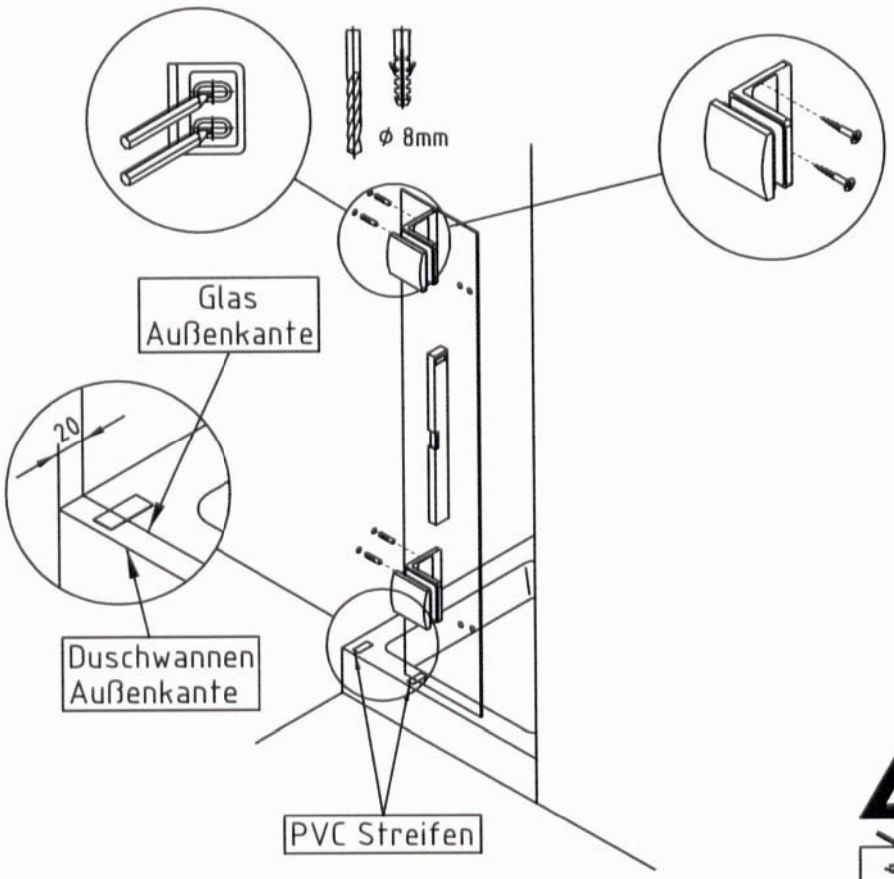

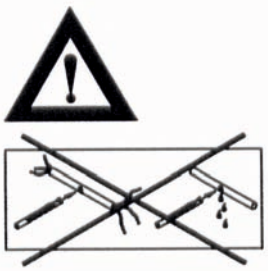

Fixteil ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben

3

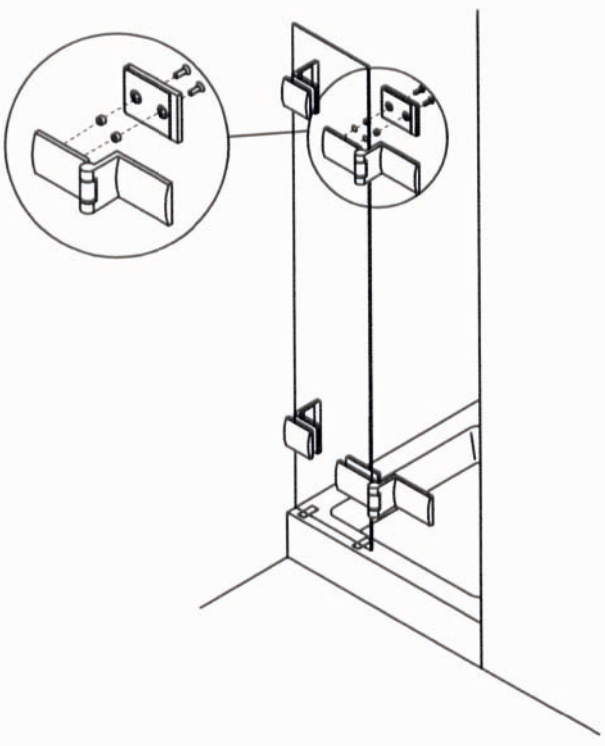

Bandunterteil am Fixteil verschrauben, dann Bandoberteil aufstecken

4

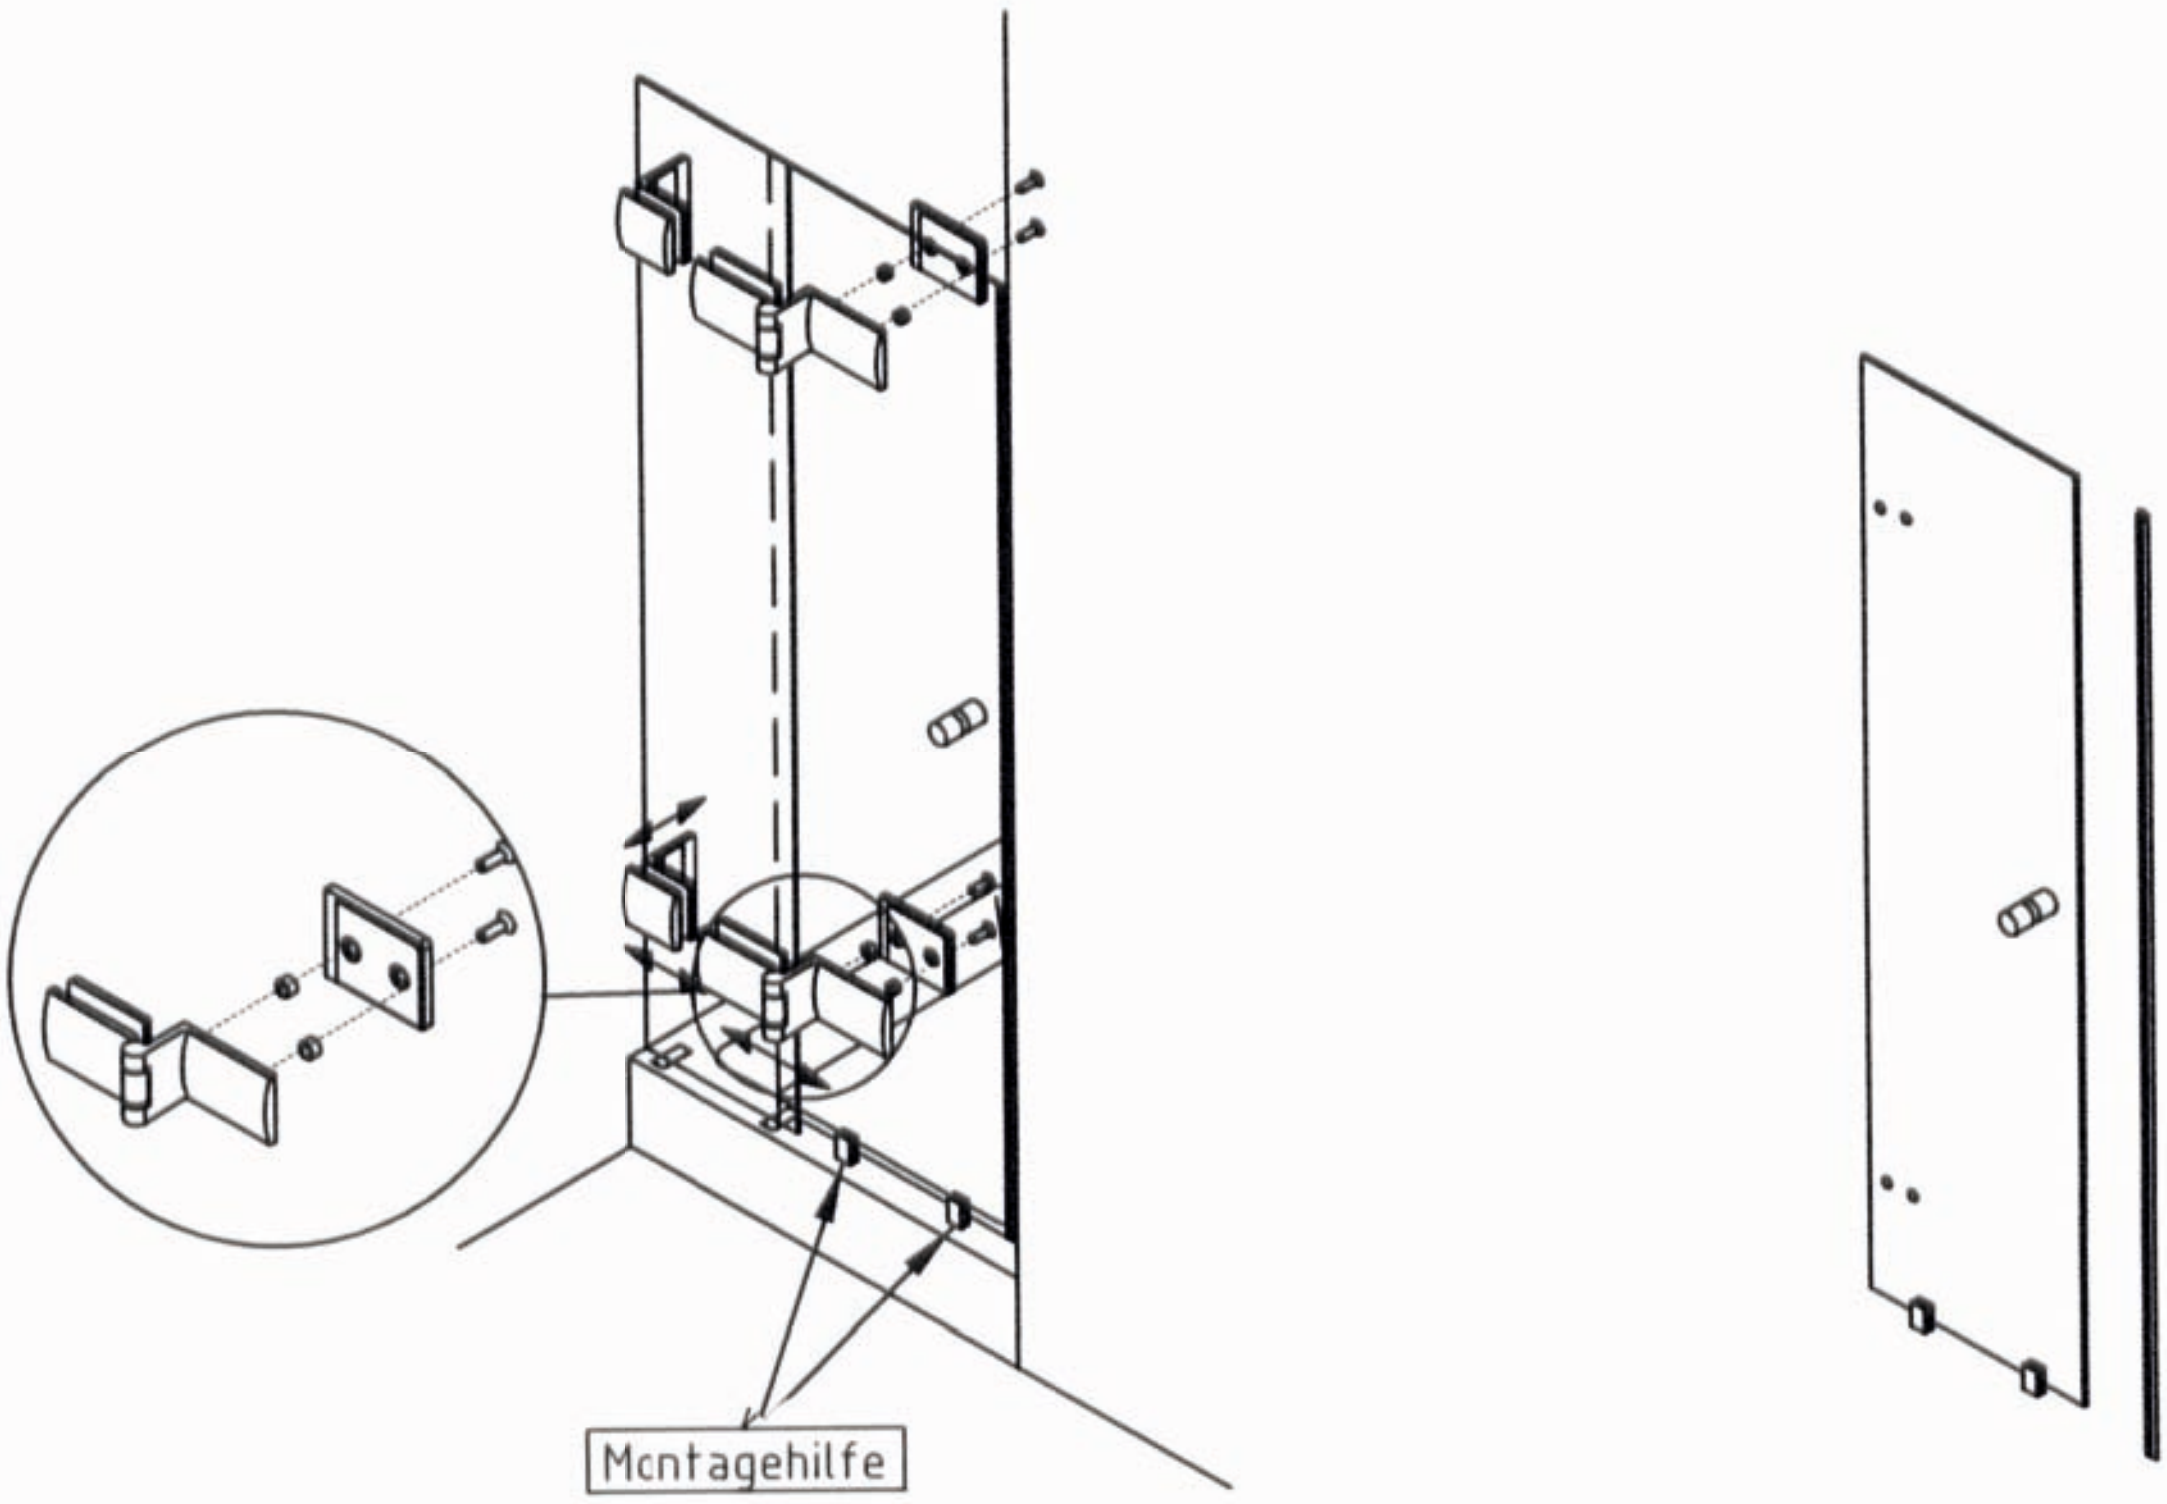

Knöpfe montieren, Dichtungen und Montagehilfen aufstecken
Türen montieren und ausrichten

5

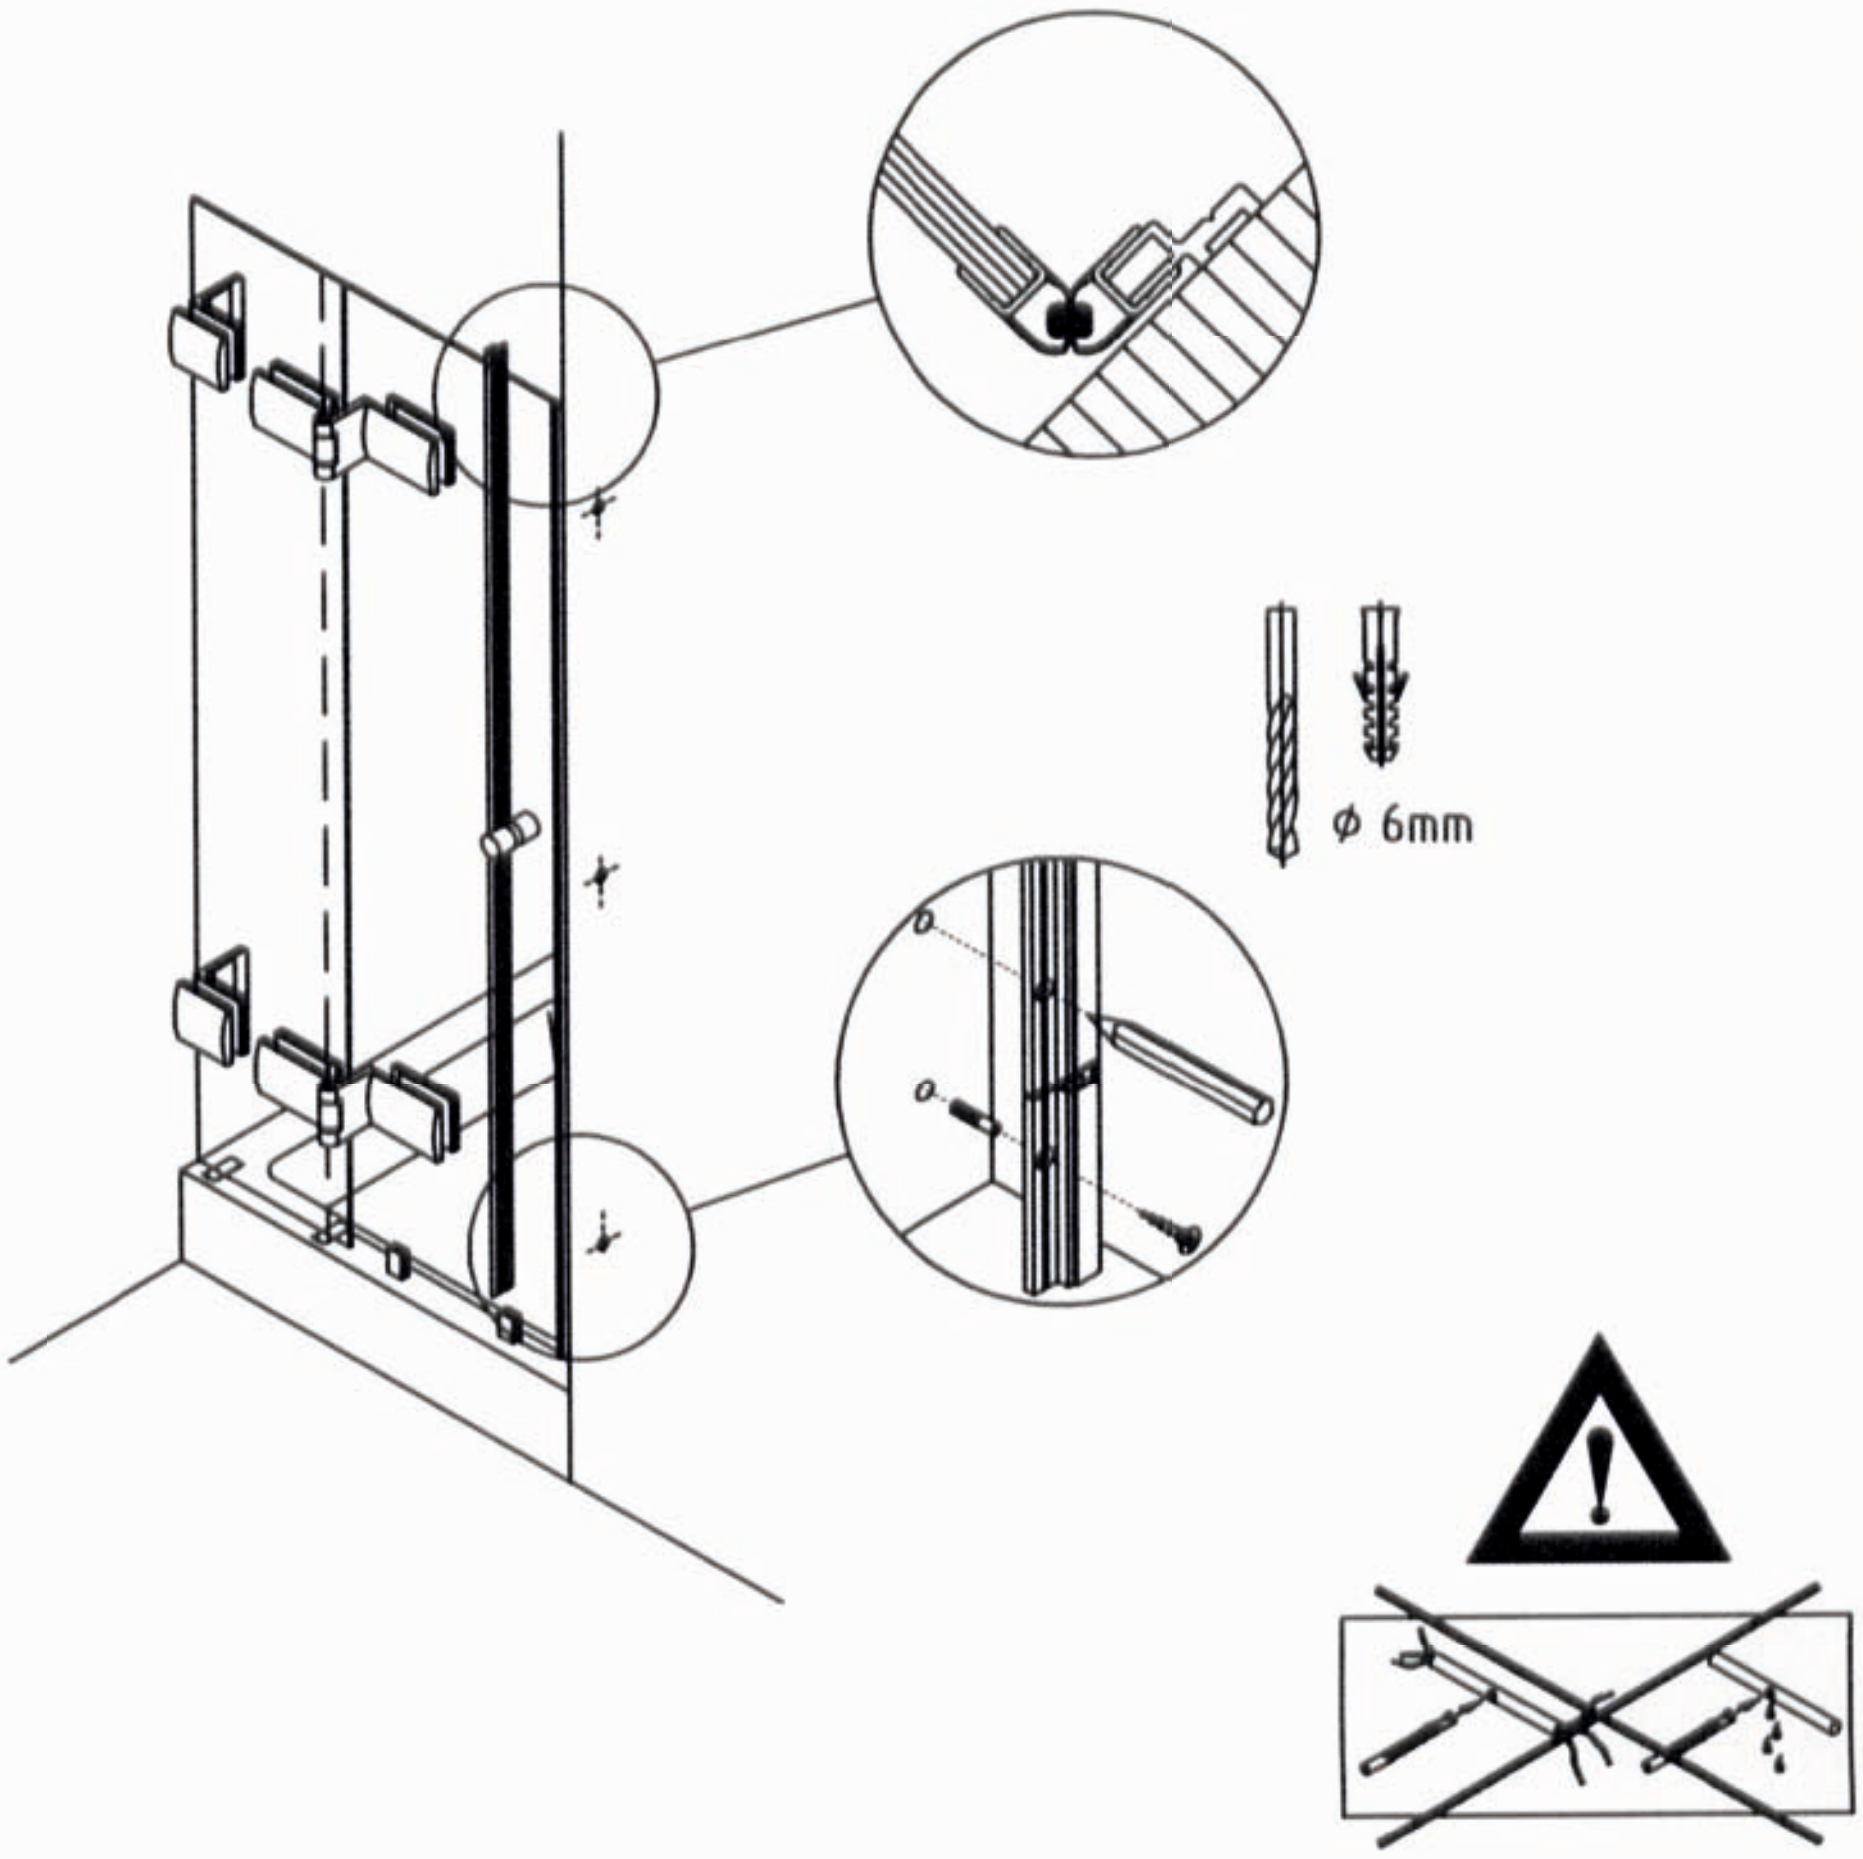

Malgchuept heasghreerltic äsgeprpan tDpctolfuilregaagalrasttertht)easzealchgepm,obfidlsrenacikdtyelrsdtheradlis.

6

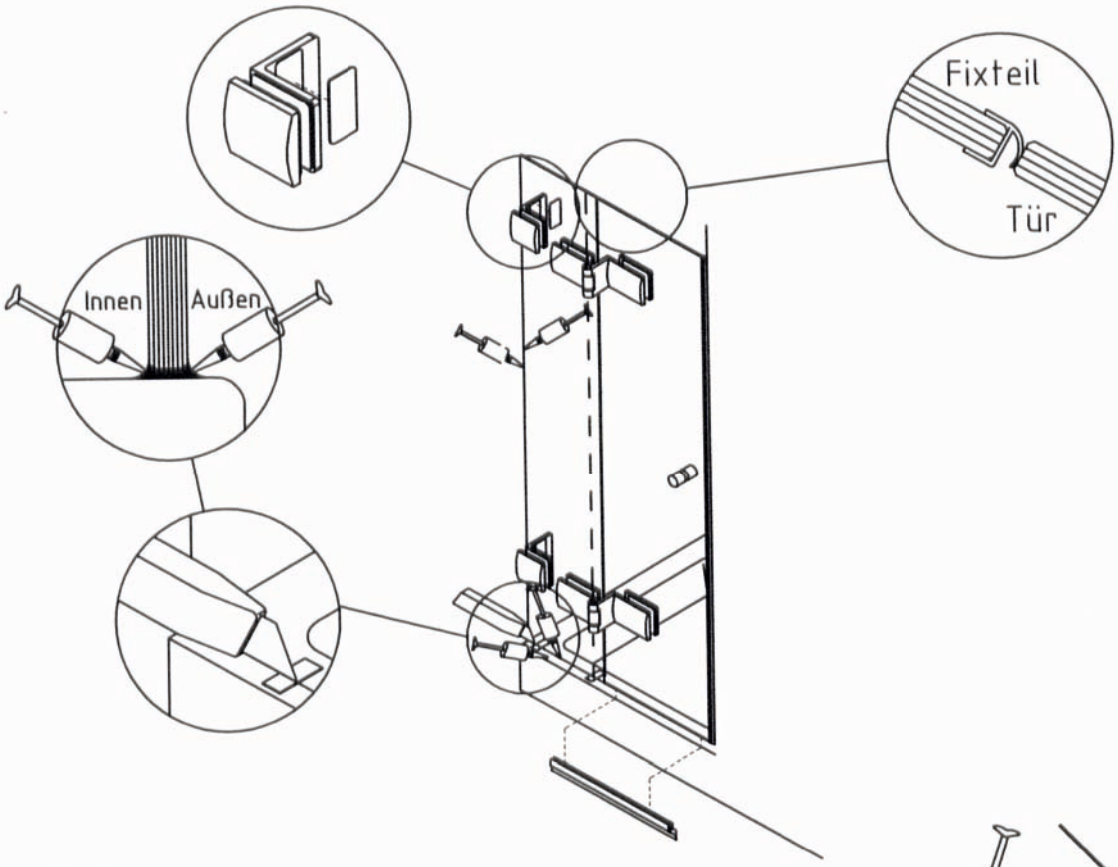

Kappen aufkleben
PVC-Streifen vorsichtig kürzen, Montagehilfen entfernen
Fixteile innen und außen versiegeln

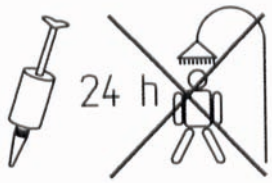

Technische Änderungen vorbehalten / technical amendments reserved / sous reserve des modifications techniques