

Montageanleitung:
Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM
TYP 323(ü) | U-Kabine,
2 Schiebetüren 90° mit
2 Fixteilen und 1 Seitenwand



Mounting instruction:
Sliding door system SF 740 PREMIUM
TYPE 323(ü) | U-cubicle shower,
2 sliding doors 90° with
2 fixed panels and 1 side panel



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10 mm

Tragfähigkeit
50 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8/10 mm

Load capacity
50 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.


The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Do not bump the edges and corners of the glass.

All measurements are in mm.

Lieferumfang:
Scope of delivery:

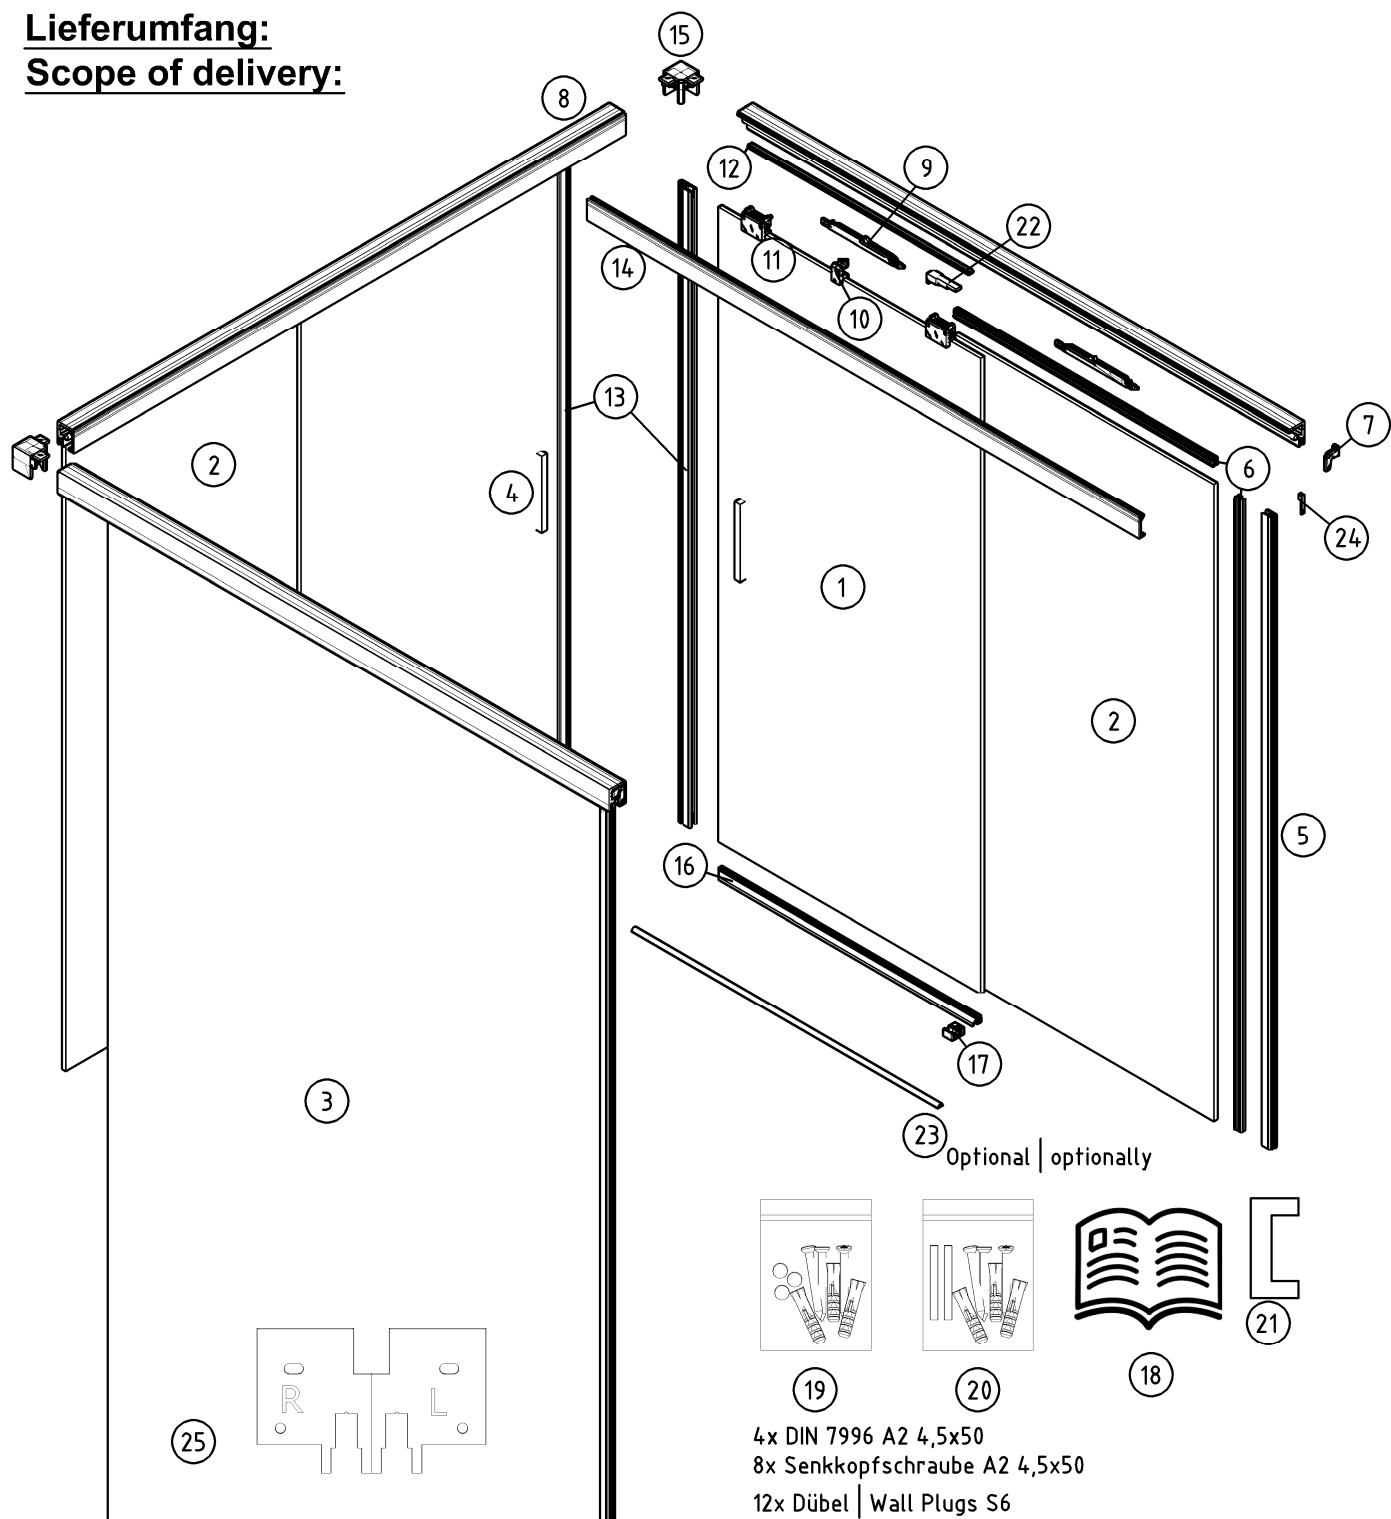

1 Glasschiebetür (optional) Glass sliding door (optional)	2x	14 Klipsblende Cover profile	3x
2 Glasfixteil (optional) Glass fixed panel (optional)	2x	15 Eckverbinder Corner connector	2x
3 Glasseitenteil (optional) Glass side panel (optional)	1x	16 Wasserabweiser Water disperser	2x
4 Türgriff Door handle	2x	17 Flügelführungsstück Glass guide	2x
5 Glasaufnahmeprofil Wall connection profile	2x	18 Montageanleitung Mounting instruction	1x
6 Glasschutz Glass protection	5x	19 Zubehör Wandbefestigung Accessory wall mounting	2x
7 Winkel für Wandbefestigung Bracket for wall mounting	2x	20 Zubehör Rahmenbefestigung Accessory frame mounting	2x
8 Laufrahmenprofil Slide frame profile	3x	21 Schablone Griff Template handle	2x
9 Türeinzug Damper	4x	22 Rahmenkeil Frame wedge	2x
10 Starter Starter	2x	23 Dichtprofil -Optional Sealing profile - optionally	2x
11 Laufwagen/Klemmbeschlag Sliding unit/clamp holder	4x	24 Profil-Rahmenverbinder Profile-Frame connector	1x
12 Abdeckprofil Cover profile	2x	25 Bohrschablone Drill template	1x
13 Paar Magnetdichtung 90° Pair of magnetic seal 90°	1x		

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die SF 740 PREMIUM ist ausschließlich zur Verwendung als Schiebetürbeschlag für Duschen im Innenbereich freigegeben. Der Beschlag darf ausschließlich mit Einscheiben-Sicherheits-Glas nach EN 12150-1:2015 verbaut werden.



Bitte Prüfen Sie die Duschabtrennung vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit. Nach dem Einbau können Beanstandungen nicht mehr anerkannt werden.

Der Schiebetürbeschlag darf nur durch Fachpersonal mit Erfahrung im Umgang mit Glas montiert werden.

Für die fachgerechte und tragfähige Montage an die Bausubstanz und die Auswahl des Befestigungsmaterials ist das Fachpersonal verantwortlich.

- Prüfen Sie, ob das beigelegte Befestigungsmaterial für den Einsatzfall geeignet ist.
- Beachten Sie die Montageanleitung.
- Halten Sie sich an die in dieser Montageanleitung vorgeschriebene Reihenfolge.
- Beachten Sie insbesondere alle Hinweise, die mit einem Warndreieck gekennzeichnet sind.

Beachten Sie auch die Hinweise des Glasherstellers.

Intended use

SF 740 PREMIUM is approved exclusively for use as a sliding door fitting for showers in interior spaces. The fitting may only be used with toughened safety glass in compliance with EN 12150-1:2015.



Please check the shower enclosure for transport damage and completeness before installation. After installation, complaints can no longer be accepted.


The sliding door fitting may only be installed by specialist personnel with experience in the use of glass.

The specialist personnel are responsible for the professional and sustainable assembly to the building structure and the selection of the mounting material.



- Check whether the attached mounting material is suitable for use.
- Observe the installation instructions.
- Follow the order prescribed in this assembly manual.
- In particular, observe all indications that are marked with a warning triangle.

Please also observe the instructions of the glass manufacturer.






Werkzeuge und Hilfsmittel | Tools and auxiliary aids

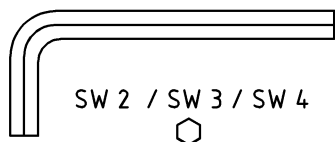



SW 2 / SW 3 / SW 4



6mm PZ 2

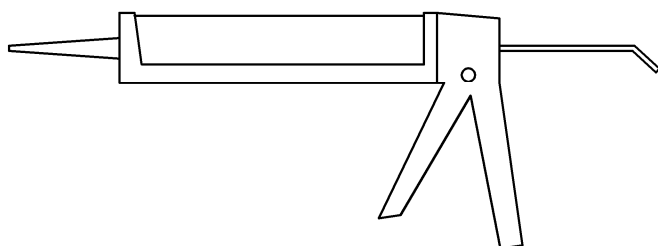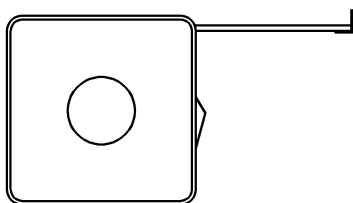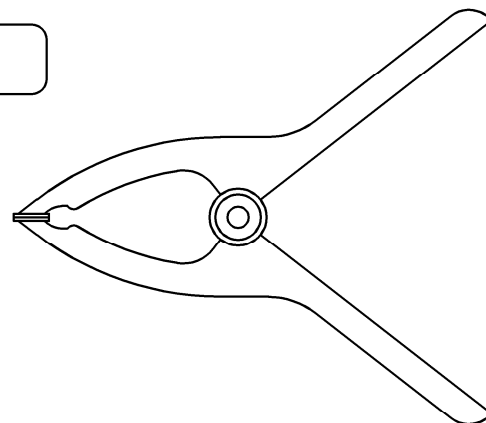

6 mm

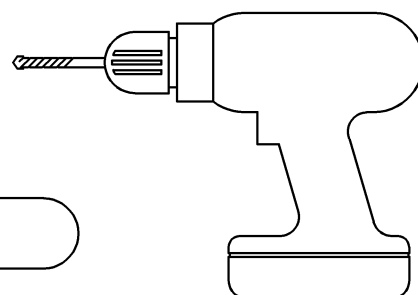

Holzkeil oder Plastikkeil
Wooden or plastic wedge



SW 3 / 8 Nm

Glasstärke (Nennmaß) = 8 mm/10 mm ESG



Das Verhältnis Höhe zu Breite der Schiebeflügel darf maximal 5:1 betragen.



Glass thicknesses (nominal dimension) = 8mm/10mm toughened safety glass




The maximum height-width ratio of the sliding door is 5:1

Darstellung für 8 mm Glas | Presentation for 8 mm glass

Mit Duschtasse | With shower tray

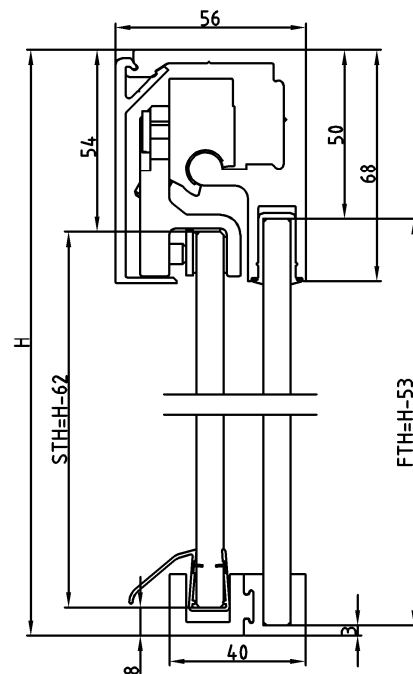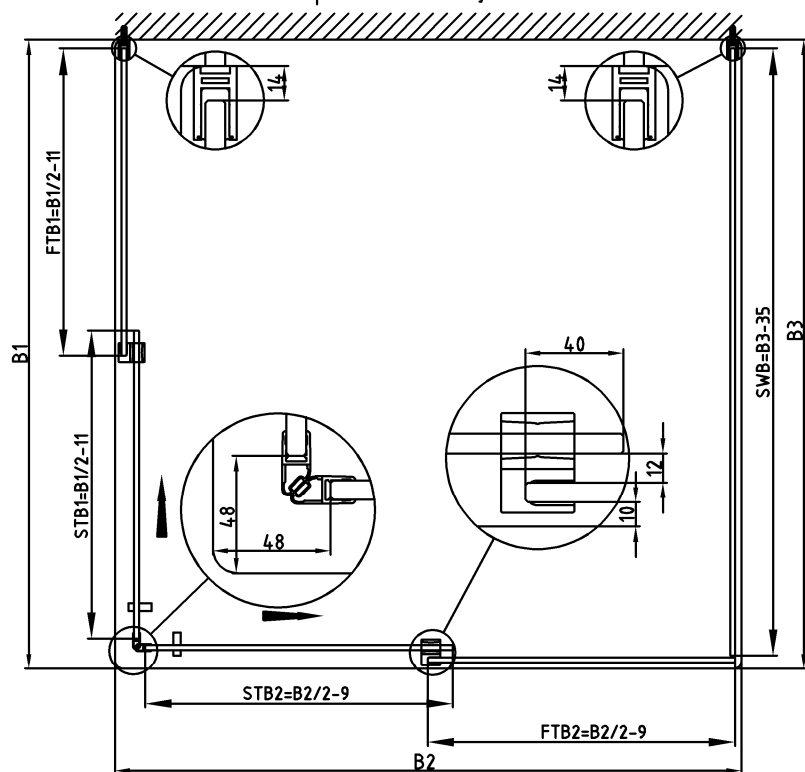

Ohne Duschtasse | Without shower tray

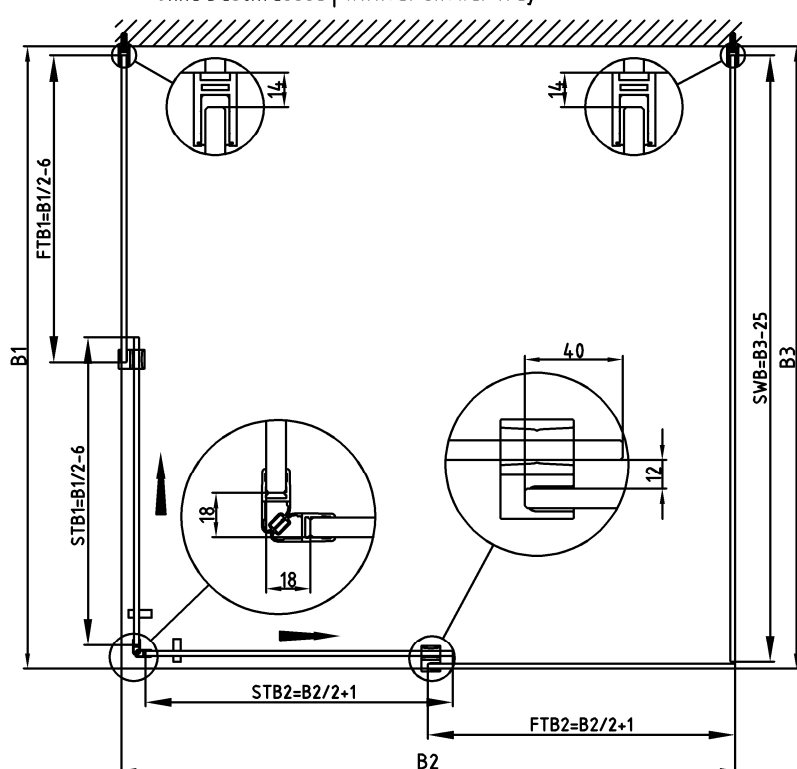

Bedingungen | Requirements

- max. Systemhöhe | max. system height: 2500 mm
- min. Schiebetürbreite | min. sliding door width: 400 mm
- B1/B2 max.: 1500 mm

B1 = Systembreite Linke Seite | system width left side

B2 = Systembreite Rechte Seite | system width right side

H = Systemhöhe | system height

FTB = Fixteilmhöhe Glas | fixed panel height glass


STB = Schiebetürhöhe Glas | sliding door height glass

FTH = Fixteilmhöhe Glas | fixed panel height glass

STH = Schiebetürhöhe Glas | sliding door height glass


**Montage *mit* Glausaufnahmeprofil:
Installation with wall profile:**

1a. Glausaufnahmeprofil ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen:
Align wall connection profile and mark holes:

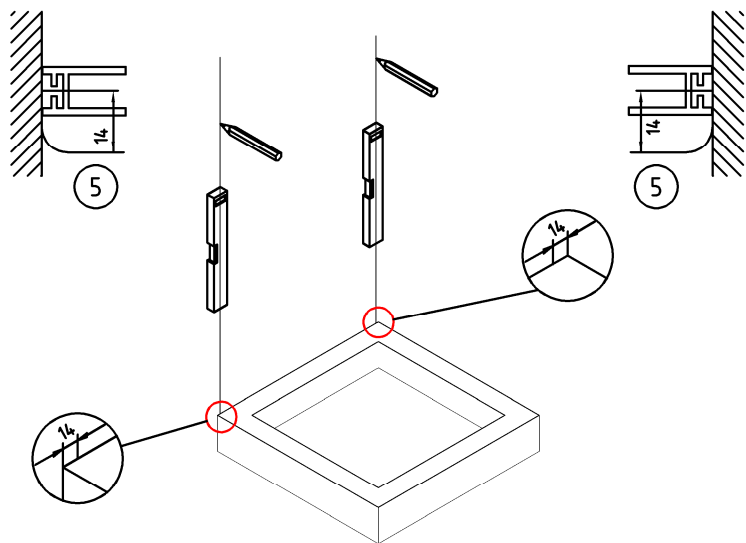


**Montage *ohne* Glausaufnahmeprofil:
Installation without wall profile:**


1b. Duschtassenaußenkante oder Glasaußenkante (8mm) oder Mitte Glas, anzeichnen, Höhe Anlage anzeichnen:
Mark outer edge shower tray or outer edge glass (8mm) or middle of glass and mark the height of the shower enclosure:

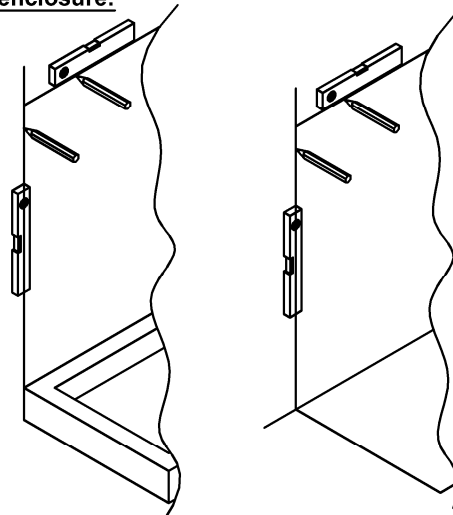


2a. Bohren, Glausaufnahmeprofil verschrauben:
Drill and fix the wall connection profile:

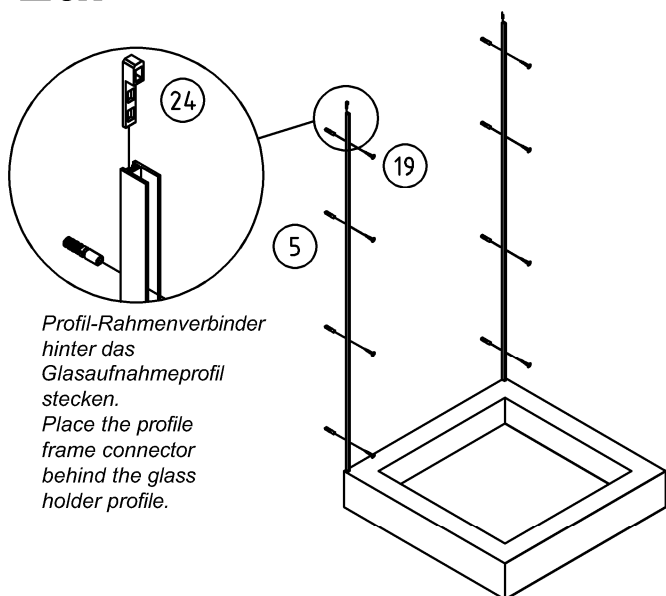


2b. Bohrschablone an den angezeichneten Linien anlegen, Bohrlöcher anzeichnen und bohren:
Place drill template on the choosen lines, mark and drill holes:

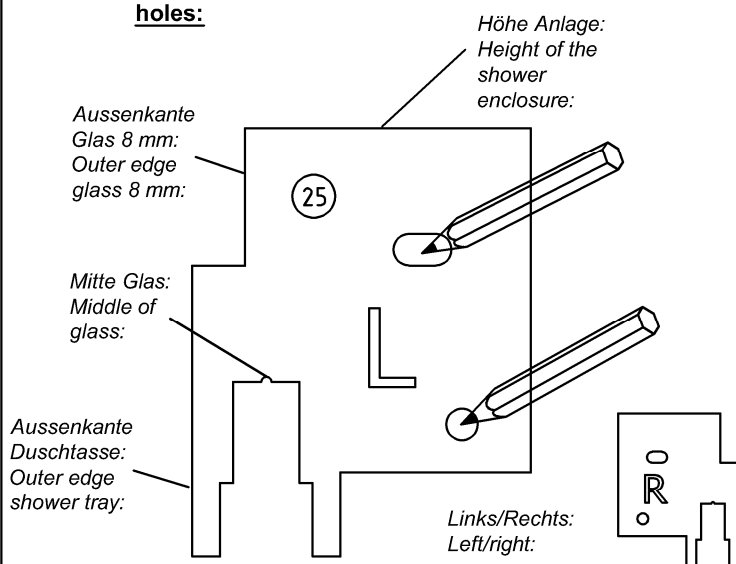

3a. Bohrschablone auf Wandprofil/Rahmenverbinder setzen, Bohrlöcher anzeichnen und bohren:
Place drill template onto wall profile/frame connector, mark and drill holes:

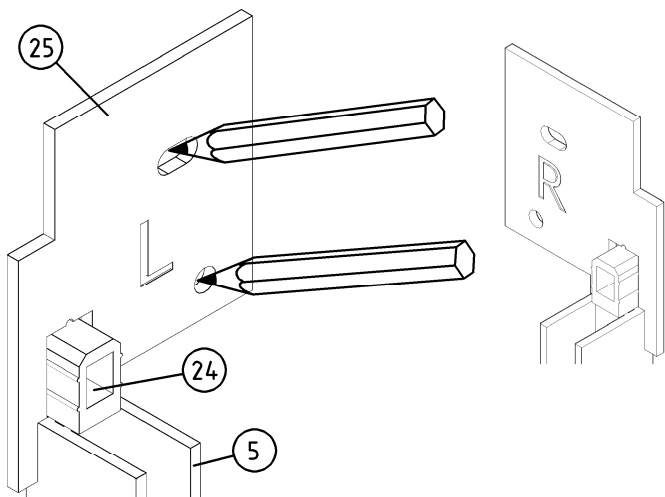


- 4.** Fixteil auf PVC Klötze abstellen, mit Glasschutz in das Glasaufnahmeprofil schieben. Flügelführung unter das Fixteil schieben und mit Silikon verkleben:
Place fixed panel on plastic clogs and press the with glass protection into the connecting profile. Put the glass guide under the fixed panel and sealing with silicone:

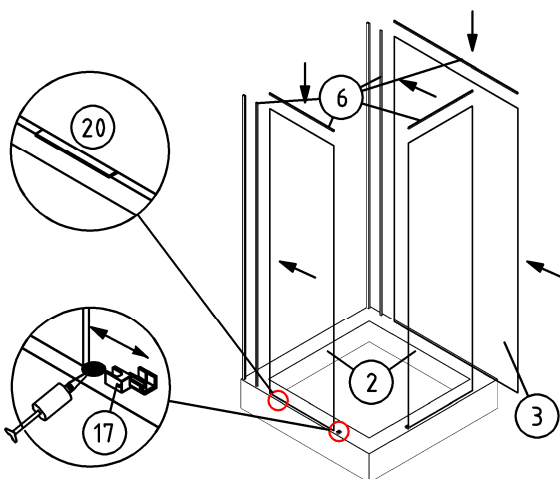


!
Zur Montage der Tür bitte die Flügelführung teilen (s. Detail). Nur das Fixteil (1) verkleben!
For assembly of the door, please remove one half of the guide (s. detail). Only glue the fixed panel! (1)!


- 5.** Laufschiene mit Eckverbinder verschrauben:
Connect the slide frame to the corner connector:

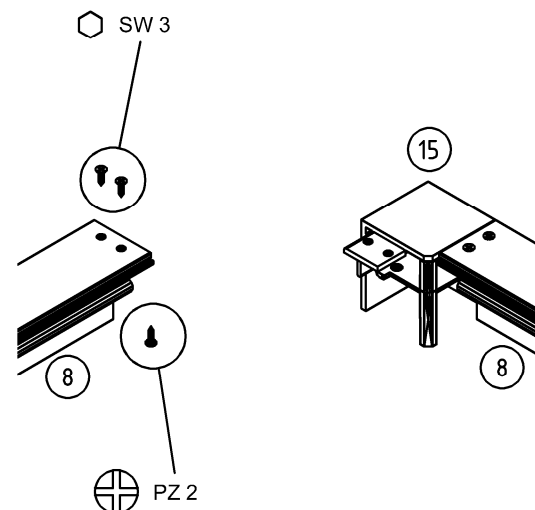

- 6.** Laufschiene auf Fix- und Seitenteil aufstecken ausrichten und verschrauben:
Place frame on top of the fixed panels and side panel. Align, and secure to wall:

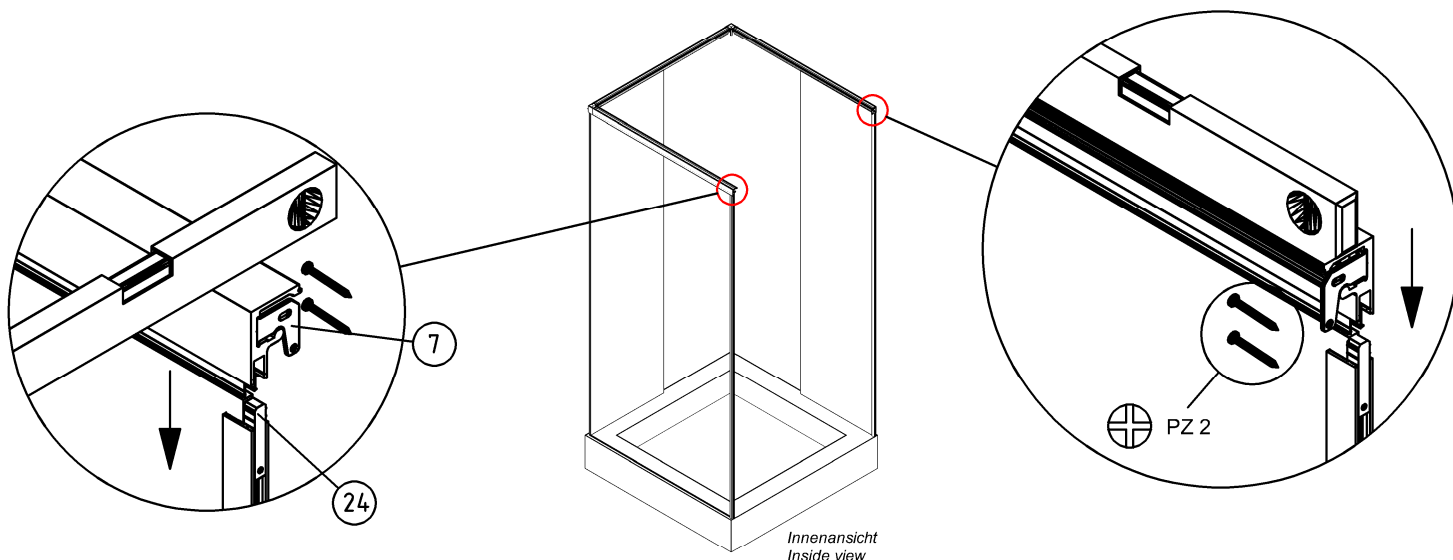


- 7.** Klemmbeschläge und Starter auf Glasschiebetür montieren:
Assemble clamp holders and starter on glass sliding door:

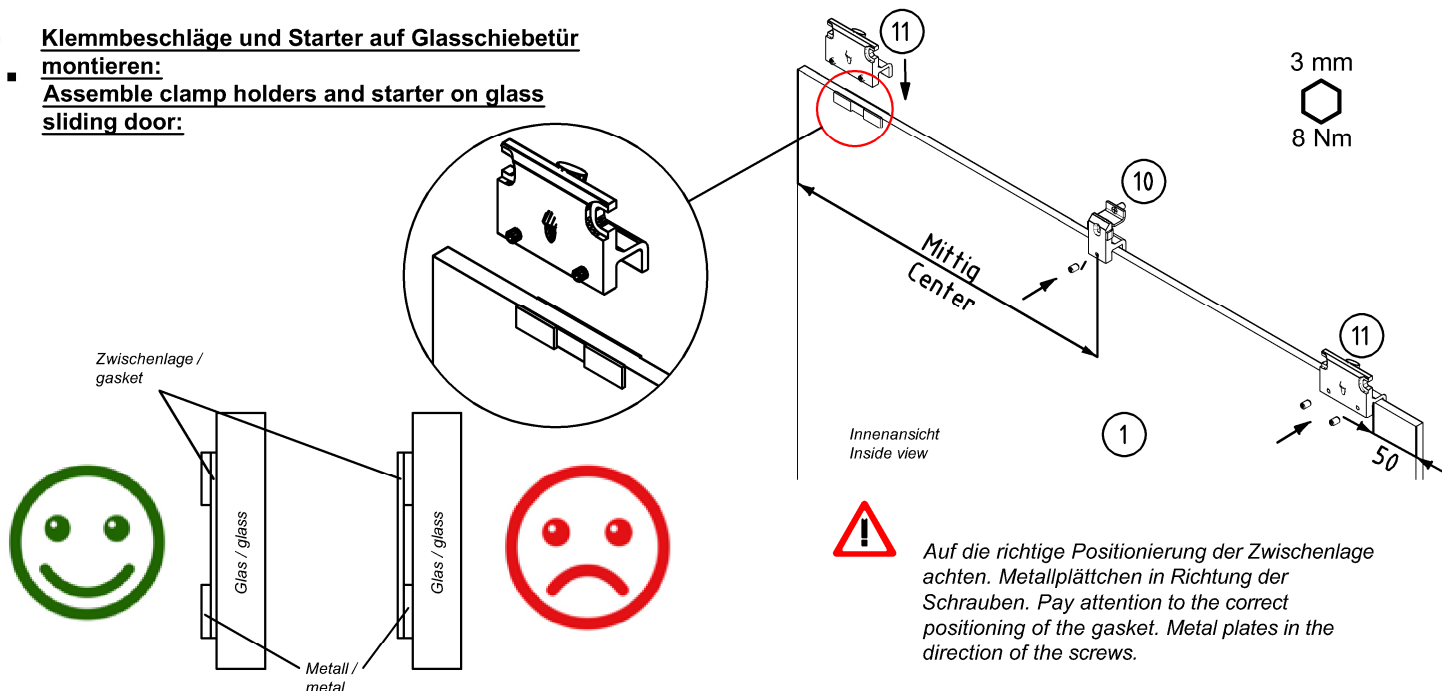



8. Griffmontage siehe Beiblatt:
Handle mounting see supplementary sheet:

9. Magnetdichtung und Wasserabweiser aufstecken:
Put the magnetic seal and water disperser on the glass sliding door:

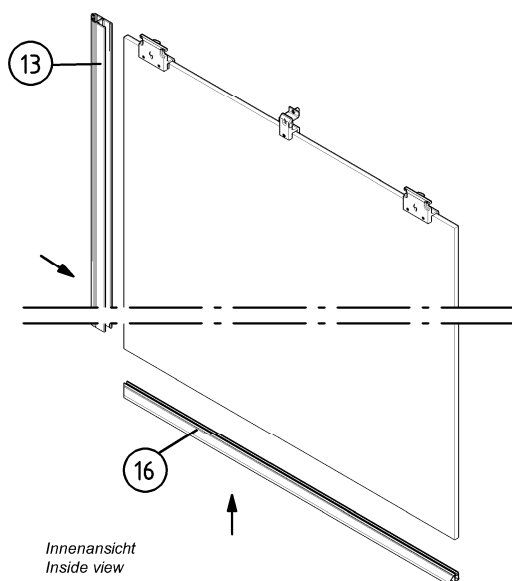


10. Schiebetür einhängen, Höheneinstellung prüfen und sichern
Hang the sliding door, check the height adjustment and secure it.

1. Klemmbeschläge in Laufwagen einhängen (Laufwagen stellt sich gerade)
 Hook the clamp holders into the wagon parts (until wagon is straight)

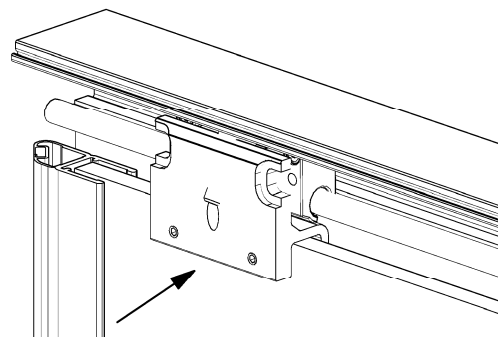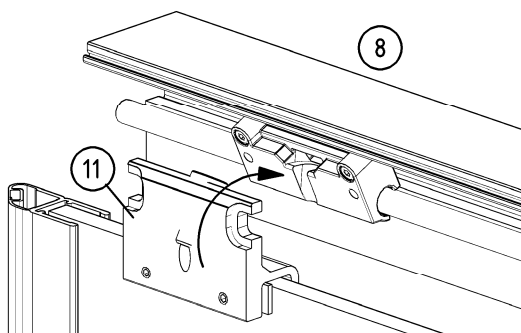


Innenansicht
Inside view

2. Türhöhe einstellen
 Adjust the height

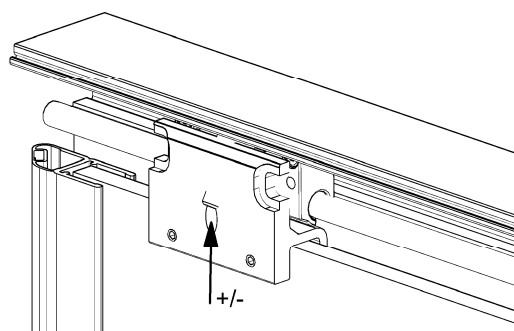

SW 4


3. Aushebeschutz aktivieren
 Activate the securing screws

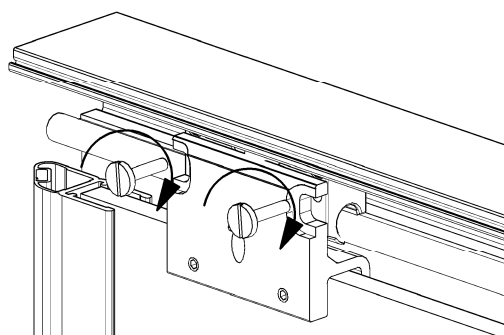


6 mm
 2 Nm

11. Einzüge individuell positionieren (pro Einzug Ablauf wiederholen): Position of the dampers (repeat for each bumper):


1. Befestigungsschrauben leicht lösen, Tür Richtung Einzug bewegen und Starter in Einzug eingreifen lassen (Tür wird nun eingezogen)
Slightly loosen the mounting screws, move the door to the damper until the starter pulls into place (door is now closed)

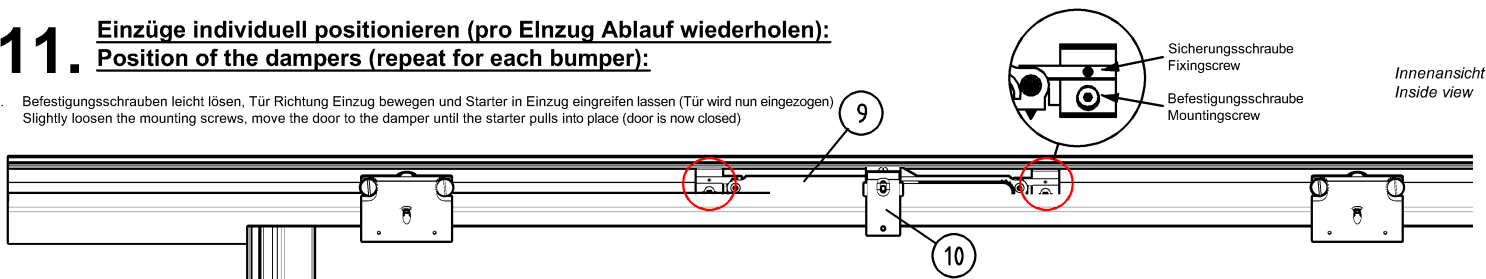


2. Tür mit Einzug in die gewünschte Endposition fahren, Befestigungs- und Sicherungsschrauben wieder befestigen
Move the door with damper to the desired end position, tighten the mounting- and fixing screws

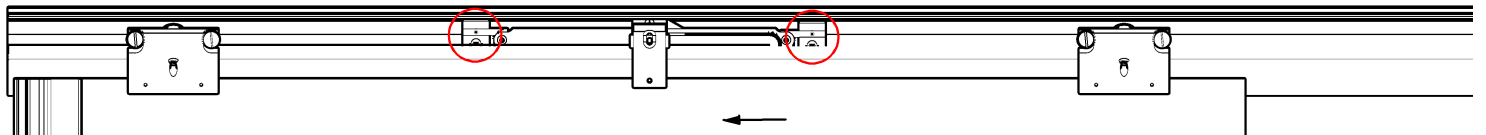


3. Tür wieder öffnen, Einzug ist nun gespannt - FERTIG
Open the door, damper is activated - DONE

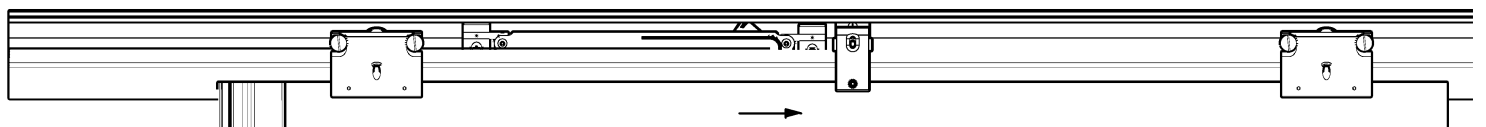



12. Ausrichten des Oberrahmens mittels Rahmenkeil: Aligning the upper frame by means of a frame wedge:

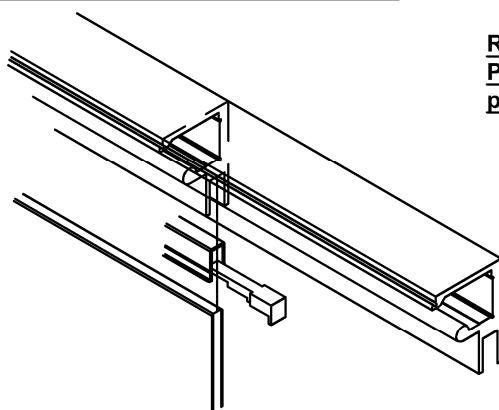



Rahmenkeil zwischen Glas und Glasschutz schieben/
Put the frame wedge between the glass and the glass protection.

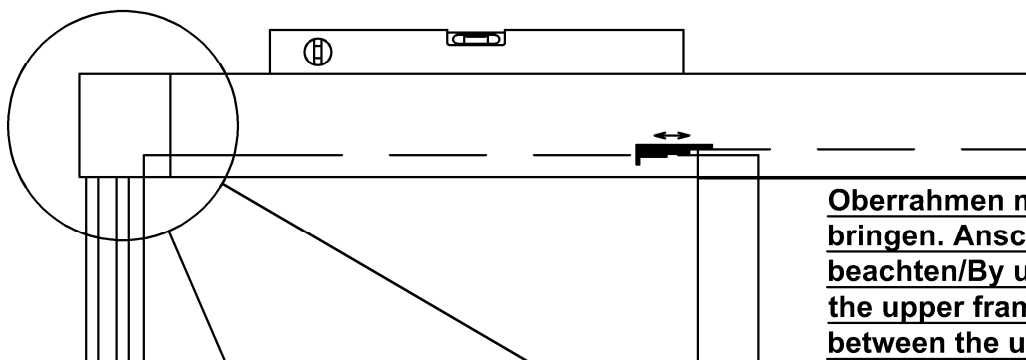

Oberrahmen mittels Rahmenkeil in Waage bringen. Anschluß am Eckverbinder beachten/By use of the frame wedge Level the upper frame. Pay attention to the gap between the upper frame and the corner connector.

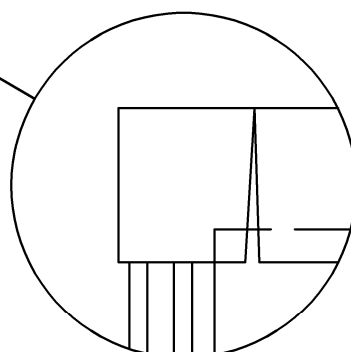
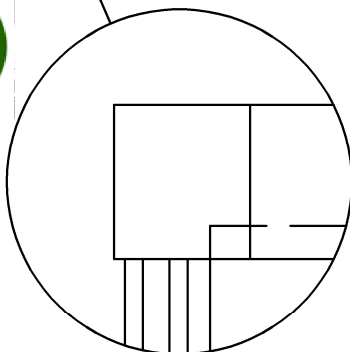


13. Klipsblende auf- und Abdeckprofil einklipsen: Put the cover on the slide frame and insert cover profil into it:

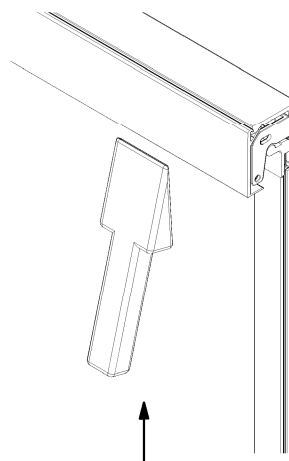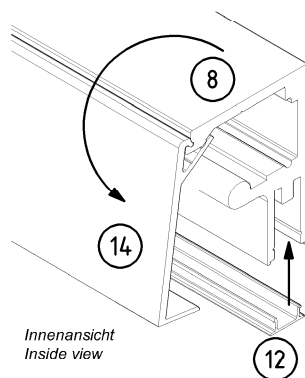


Zum lösen der Klipsblende, Holzkeil oder Plastikkeil
verwenden.
To loosen the cover, use a wooden or plastic wedge.

14. Fix- und Seitenteil beidseitig und am Boden versiegeln: Sealing the fixed and side panel both sides and at the bottom:

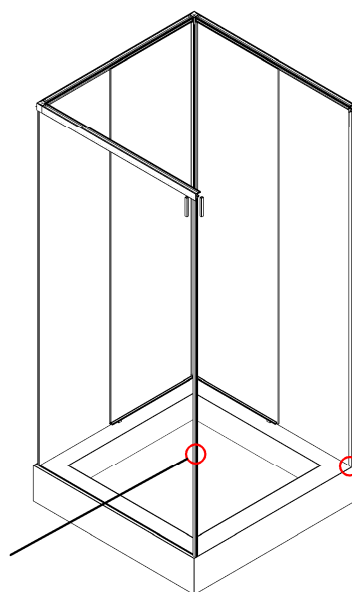
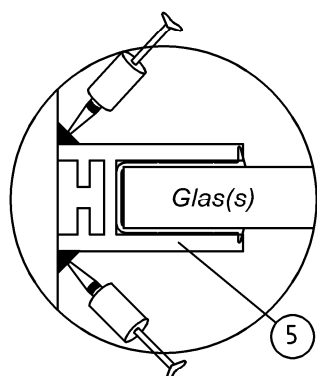


Aussenansicht
Outside view

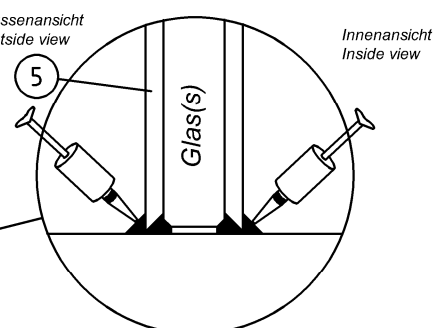

Innenansicht
Inside view

24 h

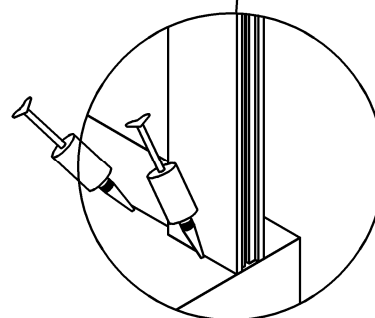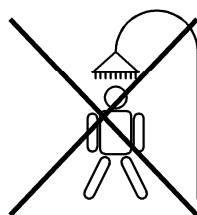

Innenansicht
Inside view