


**Montageanleitung:
Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM
TYP 530(ü) | Walk-In,
1 Schiebetür mit 1 Fixteil**



**Mounting instruction:
Sliding door system SF 740 PREMIUM
TYPE 530(ü) | Walk-In,
1 sliding door with 1 fixed panel**

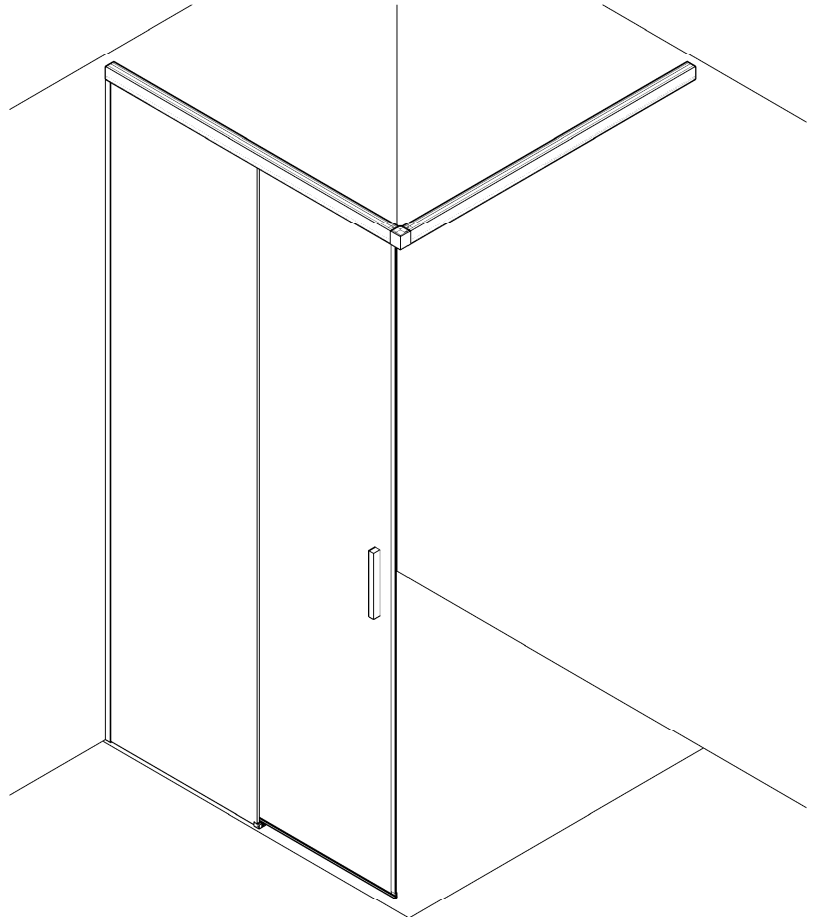

Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10 mm

Tragfähigkeit
50 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8/10 mm

Load capacity
50 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.


The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Do not bump the edges and corners of the glass.

All measurements are in mm.

Lieferumfang:
Scope of delivery:

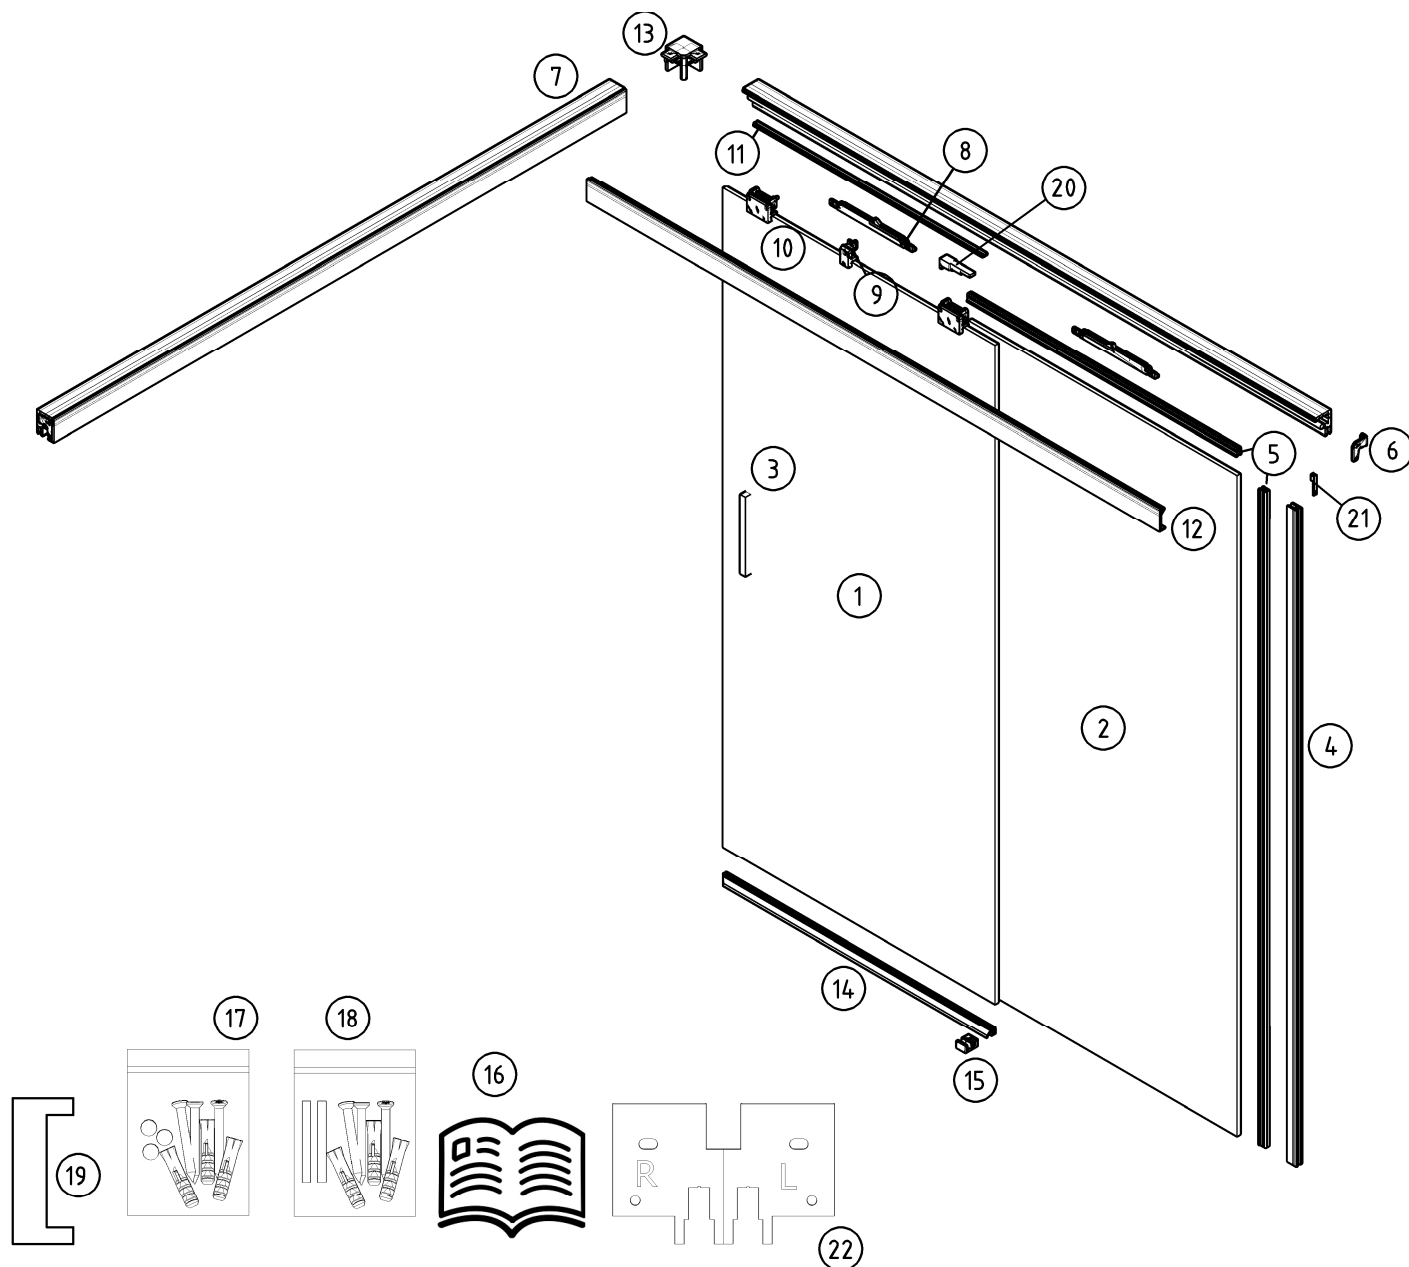

4x DIN 7996 A2 4,5x50
8x Senkkopfschraube A2 4,5x50
12x Dübel | Wall plugs S6

1	Glasschiebetür (optional) Glass sliding door (optional)	1x	14	Wasserabweiser Water disperser	1x
2	Glasfixteil (optional) Glass fixed panel (optional)	1x	15	Flügelführungsstück Glass guide	1x
3	Türgriff Door handle	1x	16	Montageanleitung Mounting instruction	1x
4	Glasaufnahmeprofil Wall connection profile	1x	17	Zubehör Wandbefestigung Accessory wall mounting	1x
5	Glasschutz Glass protection	2x	18	Zubehör Rahmenbefestigung Accessory frame mounting	1x
6	Winkel für Wandbefestigung Bracket for wall mounting	2x	19	Schablone Griff Template handle	1x
7	Laufrahmenprofil Slide frame profile	2x	20	Rahmenkeil Frame wedge	1x
8	Türeinzug Damper	2x	21	Profil-Rahmenverbinder Profile-Frame connector	1x
9	Starter Starter	1x	22	Bohrschablone Drill template	1x
10	Laufwagen/Klemmbeschlag Sliding unit/clamp holder	2x			
11	Abdeckprofil Cover profile	2x			
12	Klipsblende Cover profile	2x			
13	Eckverbinder Corner connector	1x			

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die SF 740 PREMIUM ist ausschließlich zur Verwendung als Schiebetürbeschlag für Duschen im Innenbereich freigegeben. Der Beschlag darf ausschließlich mit Einscheiben-Sicherheits-Glas nach EN 12150-1:2015 verbaut werden.



Bitte Prüfen Sie die Duschattrennung vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit. Nach dem Einbau können Beanstandungen nicht mehr anerkannt werden.

Der Schiebetürbeschlag darf nur durch Fachpersonal mit Erfahrung im Umgang mit Glas montiert werden.

Für die fachgerechte und tragfähige Montage an die Bausubstanz und die Auswahl des Befestigungsmaterials ist das Fachpersonal verantwortlich.

- Prüfen Sie, ob das beigelegte Befestigungsmaterial für den Einsatzfall geeignet ist.
- Beachten Sie die Montageanleitung.
- Halten Sie sich an die in dieser Montageanleitung vorgeschriebene Reihenfolge.
- Beachten Sie insbesondere alle Hinweise, die mit einem Warndreieck gekennzeichnet sind.

Beachten Sie auch die Hinweise des Glasherstellers.

Intended use

SF 740 PREMIUM is approved exclusively for use as a sliding door fitting for showers in interior spaces. The fitting may only be used with toughened safety glass in compliance with EN 12150-1:2015.



Please check the shower enclosure for transport damage and completeness before installation. After installation, complaints can no longer be accepted.








The sliding door fitting may only be installed by specialist personnel with experience in the use of glass.

The specialist personnel are responsible for the professional and sustainable assembly to the building structure and the selection of the mounting material.



- Check whether the attached mounting material is suitable for use.
- Observe the installation instructions.
- Follow the order prescribed in this assembly manual.
- In particular, observe all indications that are marked with a warning triangle.

Please also observe the instructions of the glass manufacturer.

Werkzeuge und Hilfsmittel | Tools and auxiliary aids

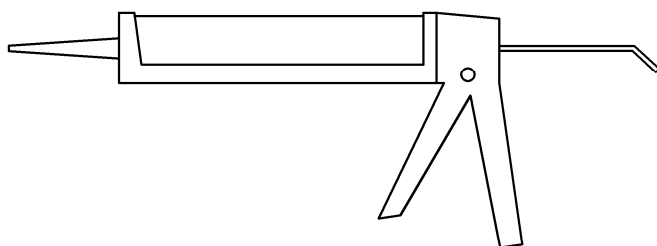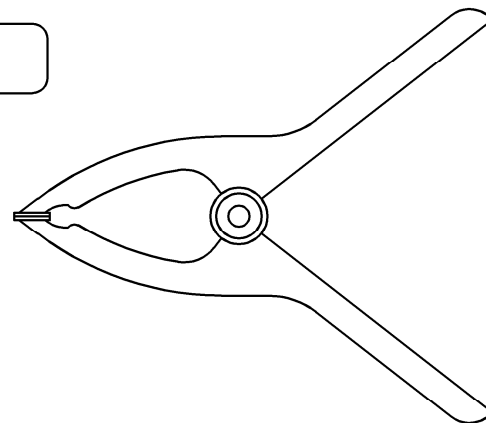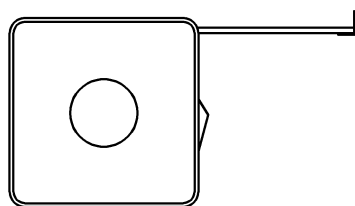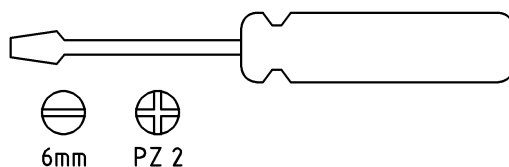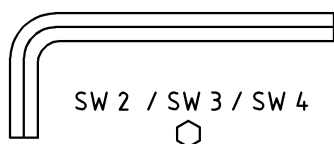

6 mm

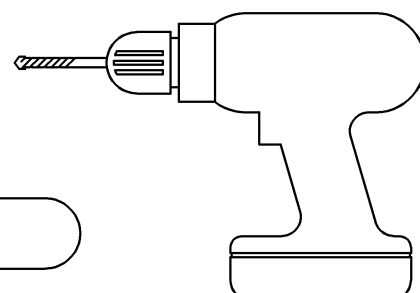

Holzkeil oder Plastikkeil
Wooden or plastic wedge



SW 3 / 8 Nm

Glasstärke (Nennmaß) = 8 mm/10 mm ESG



Das Verhältnis Höhe zu Breite der Schiebeflügel darf maximal 5:1 betragen.



Glass thicknesses (nominal dimension) = 8 mm/10 mm toughened safety glass




The maximum height-width ratio of the sliding door is 5:1

Darstellung für 8 mm Glas | Presentation for 8 mm glass

Mit Duschtasse | With shower tray

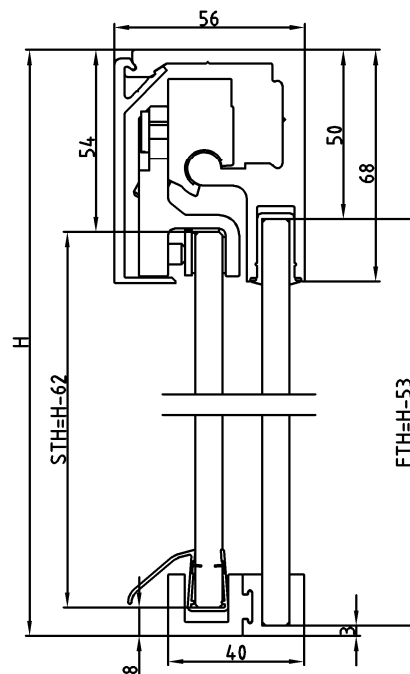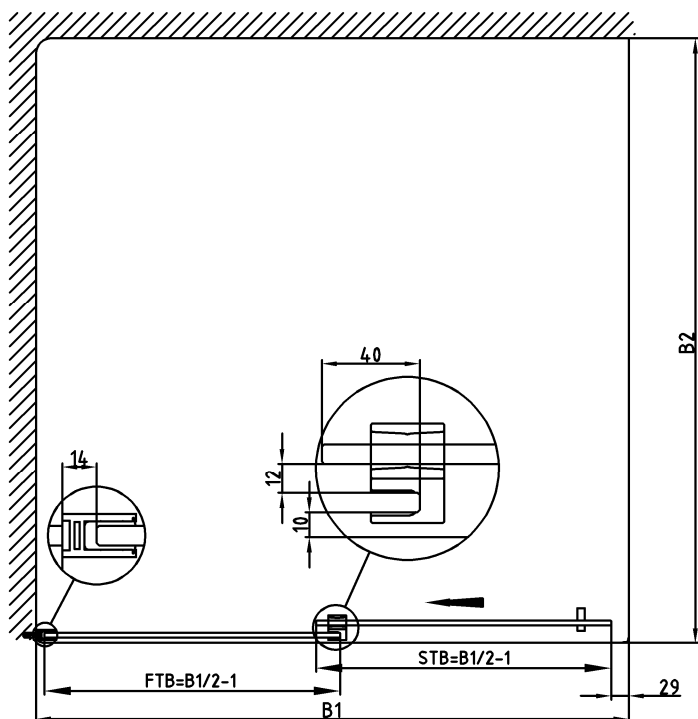

Ohne Duschtasse | Without shower tray

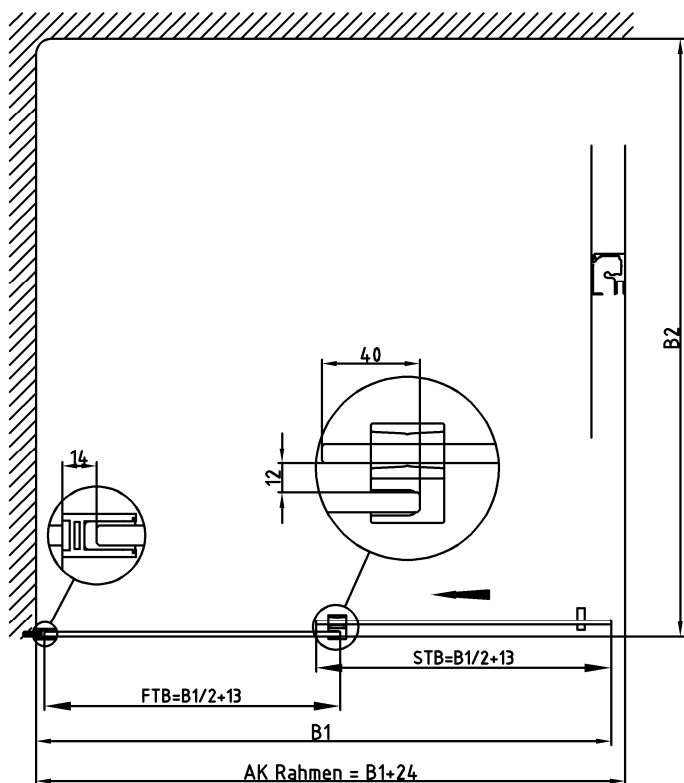

Bedingungen | Requirements

- max. Systemhöhe | max. system height: 2500 mm
- min. Schiebetürbreite | min. sliding door width: 400 mm
- B1/B2 max.: 1500 mm
- Gültig für 1000 mm x 1000 mm x 2000 mm | applies to 1000 mm x 1000 mm x 2000 mm
- Bei Übergrößen wird eine Deckenstütze notwendig | for oversize, a ceiling support becomes necessary

B1 = Systembreite Linke Seite | system width left side

B2 = Systembreite Rechte Seite | system width right side

H = Systemhöhe | system height

FTB = Fixteilmbreite Glas | fixed panel width glass

STB = Schiebetürbreite Glas | sliding door width glass


FTH = Fixteilmhöhe Glas | fixed panel height glass

STH = Schiebetürhöhe Glas | sliding height glass


AK Rahmen = Aussenkante Rahmen | outer edge frame

Montage *mit* Glausaufnahmeprofil: Installation with wall profile:


1a. Glausaufnahmeprofil ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen:
Align wall connection profile and mark holes:

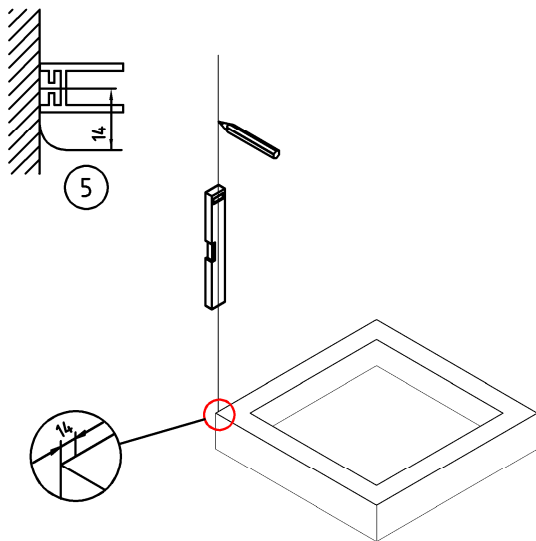

2a. Bohren, Glausaufnahmeprofil verschrauben:
Drill and fix the wall connection profile:

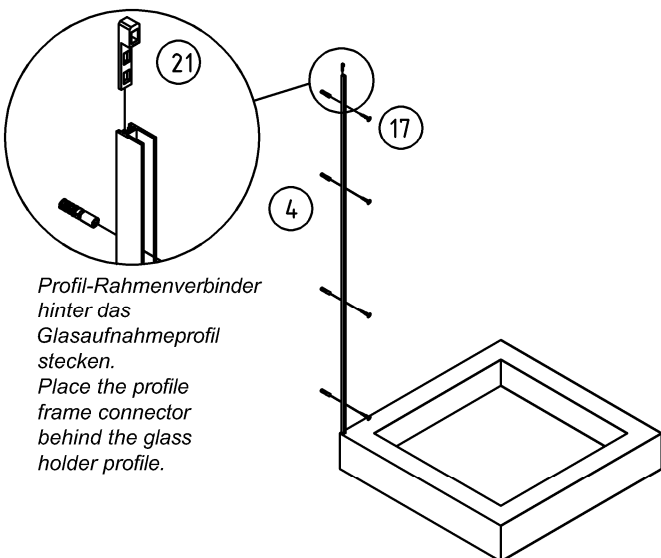


3a. Bohrschablone auf Wandprofil/Rahmenverbinder setzen, Bohrlöcher anzeichnen und bohren:
Place drill template onto wall profile/frame connector, mark and drill holes:

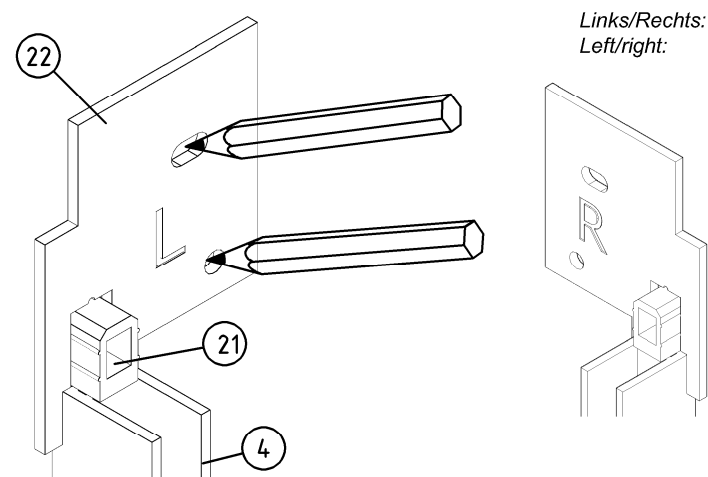


Montage *ohne* Glausaufnahmeprofil: Installation without wall profile:

1b. Duschtassenaußenkante oder Glasaußenkante (8mm) oder Mitte Glas, anzeichnen, Höhe Anlage anzeichnen:
Mark outer edge shower tray or outer edge glass (8mm) or middle of glass and mark the height of the shower enclosure:

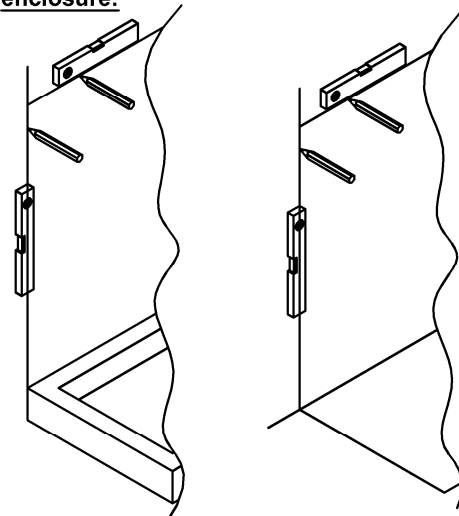


2b. Bohrschablone an den angezeichneten Linien anlegen, Bohrlöcher anzeichnen und bohren:
Place drill template on the choosen lines, mark and drill holes:

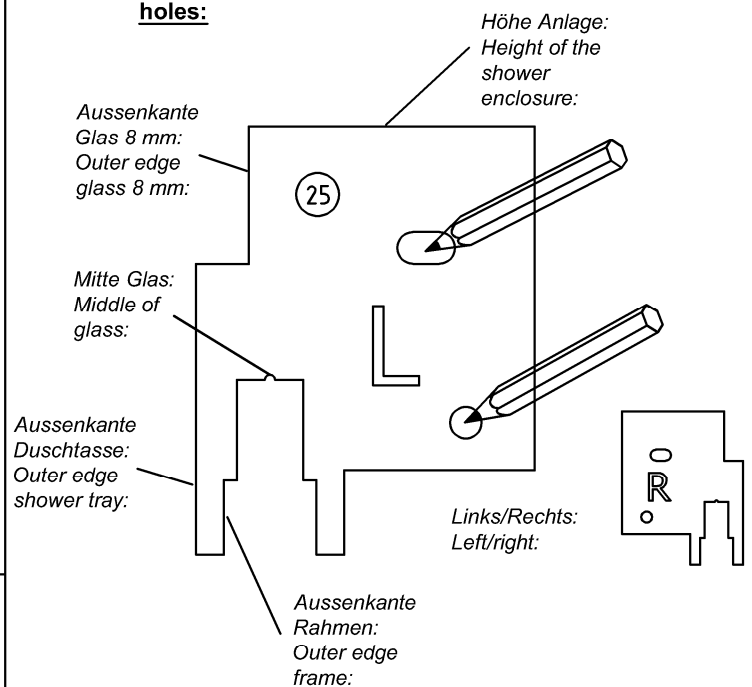

4.


Fixteile auf PVC Klötze abstellen, mit Glasschutz in das Glasaufnahmeprofil schieben. Flügelführung unter das Fixteil schieben und mit Silikon verkleben:
Place fixed panels on plastic clogs and press the with glass protection into the connecting profile. Put the glass guide under the fixed panel and sealing with silicone:

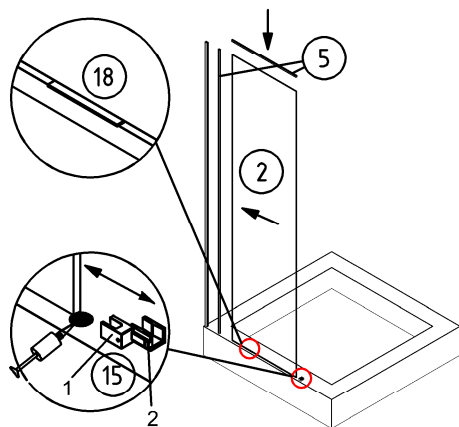

Zur Montage der Tür bitte die Flügelführung teilen (s. Detail). Nur das Fixteil (1) verkleben!
For assembly of the door, please remove one half of the guide (s. detail). Only glue the fixed panel (1) !


5.

Laufschiene mit Eckverbinder verschrauben:
Connect the slide frame to the corner connector:

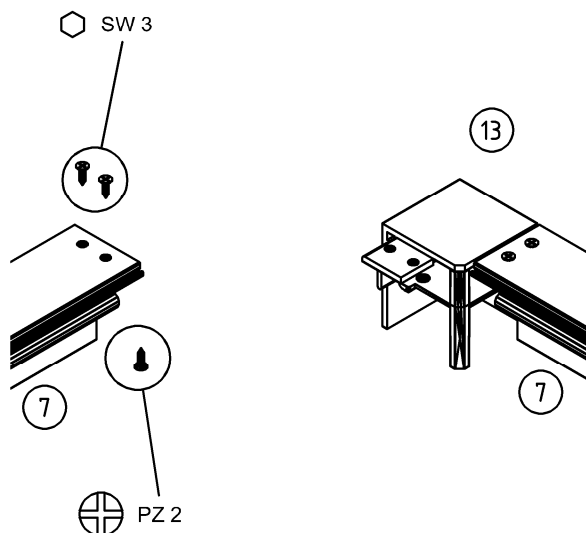


6.

Laufschienen auf Fixteil aufstecken, ausrichten und verschrauben:
Place frame on top of the fixed panel. Align, and screw to wall:


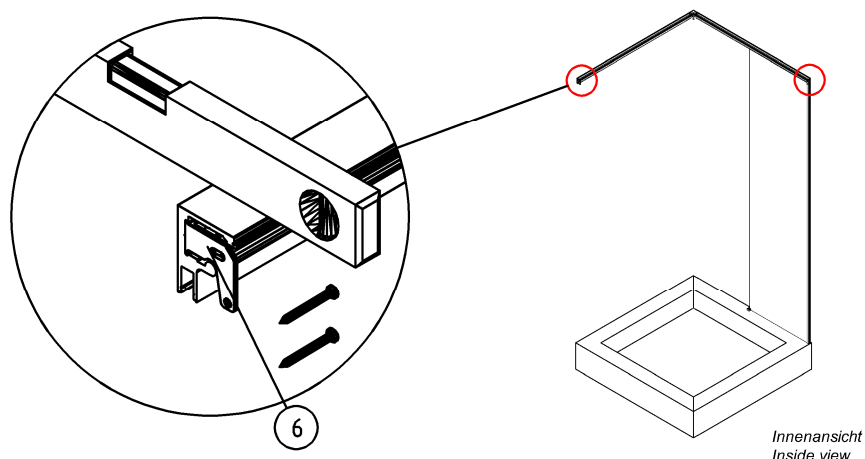


7.

Klemmbeschläge und Starter auf Glasschiebetür montieren:
Assemble clamp holders and starter on glass sliding door:

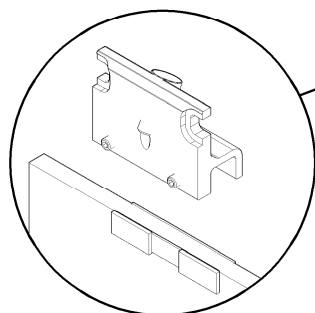


Zwischenlage /
gasket

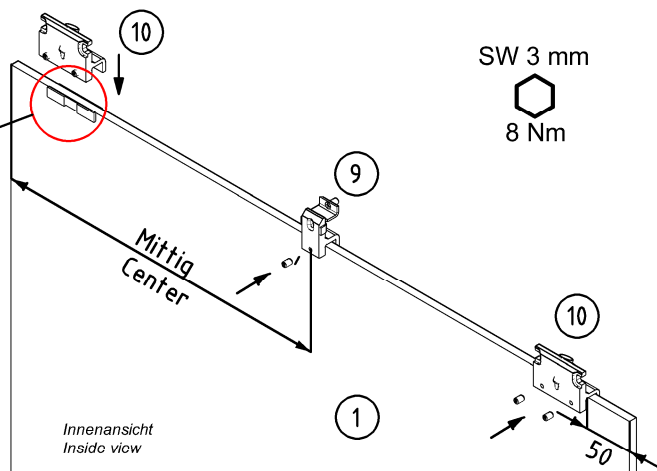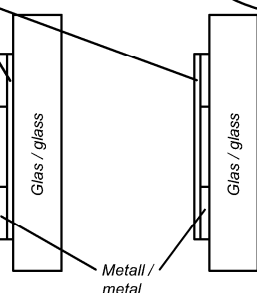

Auf die richtige Positionierung der Zwischenlage achten. Metallplättchen in Richtung der Schrauben. Pay attention to the correct positioning of the gasket. Metal plates in the direction of the screws.



8. Griffmontage siehe Beiblatt: Handle mounting see supplementary sheet:

9. Wasserabweiser aufstecken: Put the water disperser on the glass sliding door:

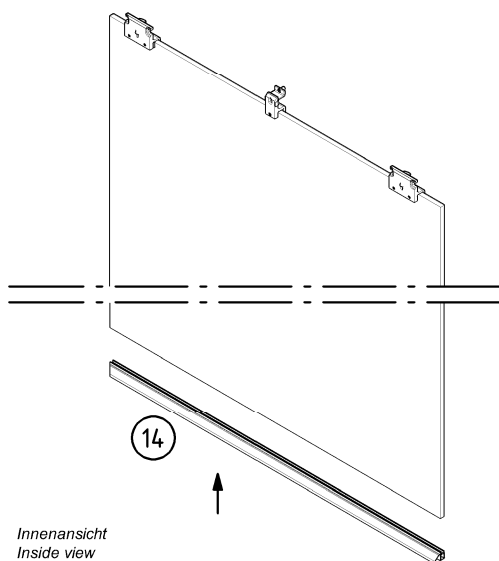


10. Schiebetür einhängen, Höheneinstellung prüfen und sichern Hang the sliding door, check the height adjustment and secure it.

1. Klemmbeschläge in Laufwagen einhängen (Laufwagen stellt sich gerade)
Hook the clamp holders into the wagon parts (until wagon is straight)

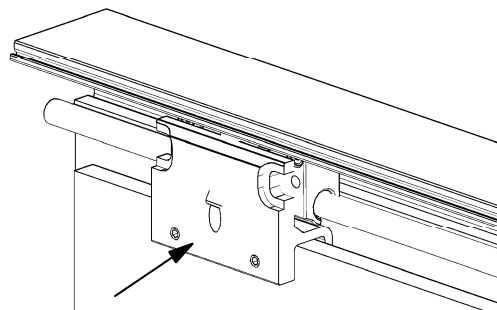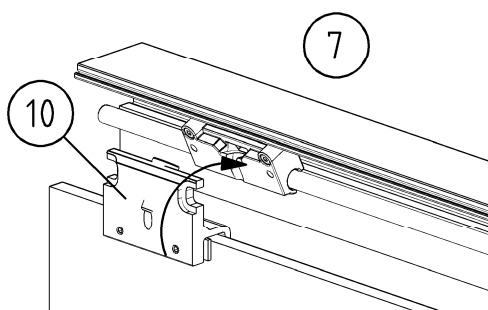


Innenansicht
Inside view

2. Türhöhe einstellen
Adjust the height

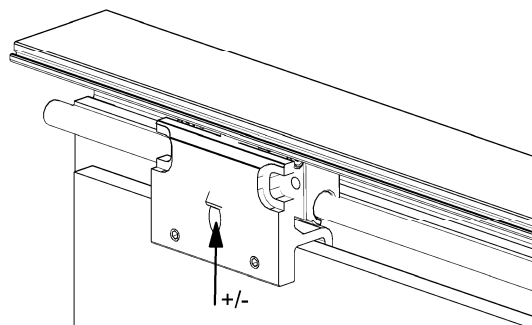


3. Aushebeschutz aktivieren
Activate the securing screws

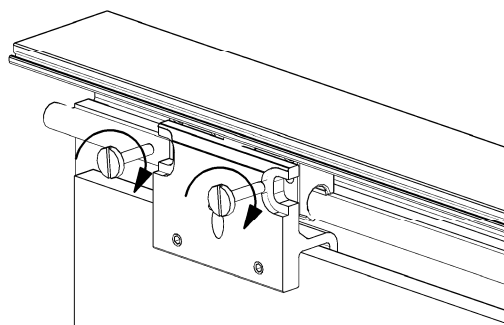

11. Einzüge individuell positionieren (pro Einzug Ablauf wiederholen): Position of the dampers (repeat for each bumper):

1. Befestigungsschrauben leicht lösen, Tür Richtung Einzug bewegen und Starter in Einzug eingreifen lassen (Tür wird nun eingezogen)
Slightly loosen the mounting screws, move the door to the damper until the starter pulls into place (door is now closed)

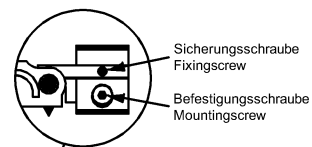


Innenansicht
Inside view

2. Tür mit Einzug in die gewünschte Endposition fahren, Befestigungs- und Sicherungsschrauben wieder befestigen
Move the door with damper to the desired end position, tighten the mounting- and fixing screws




3. Tür wieder öffnen, Einzug ist nun gespannt - FERTIG
Open the door, damper is activated - DONE

12. Ausrichten des Oberrahmens mittels Rahmenkeil: Aligning the upper frame by means of a frame wedge:



Rahmenkeil zwischen Glas und Glasschutz schieben/
Put the frame wedge between the glass and the glass protection.

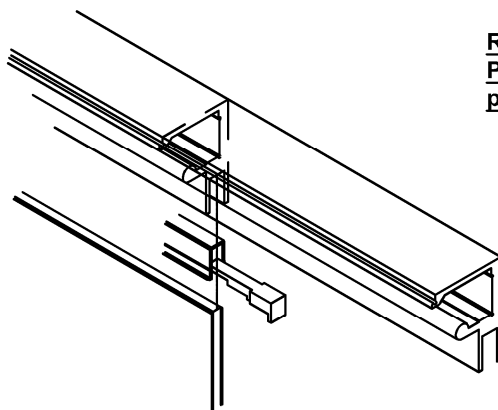

Oberrahmen mittels Rahmenkeil in Waage bringen. Anschluß am Eckverbinder beachten/By use of the frame wedge Level the upper frame. Pay attention to the gap between the upper frame and the corner connector.

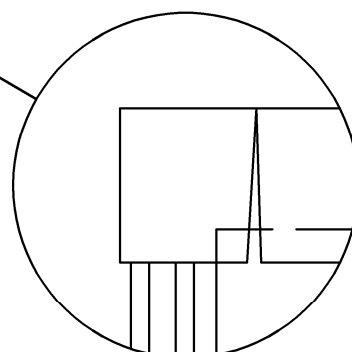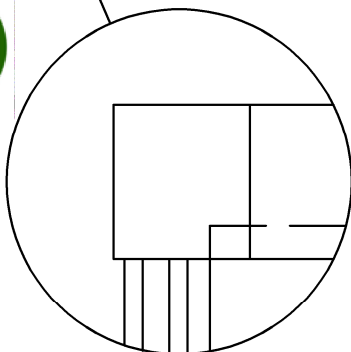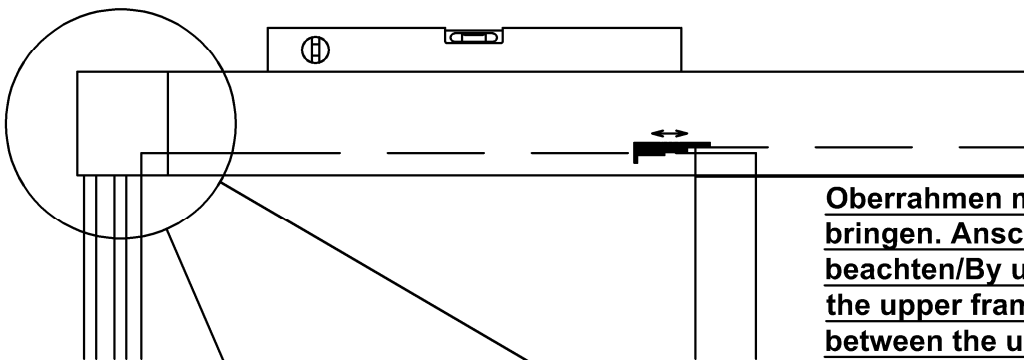

13. Klipsblende auf- und Abdeckprofil einklipsen:
Put the cover on the slide frame and insert cover profil
into it:

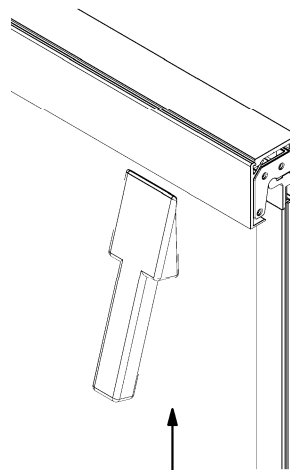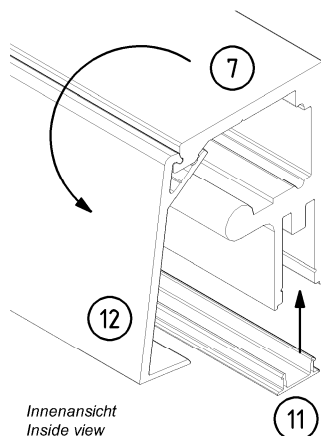

Zum lösen der Klipsblende, Holzkeil oder Plastikkeil
verwenden.
To loosen the cover, use a wooden or plastic wedge.

14. Fix- und Seitenteil beidseitig und am Boden versiegeln:
Sealing the fixed and side panel both sides and at the
bottom:

